
E-MANUAL

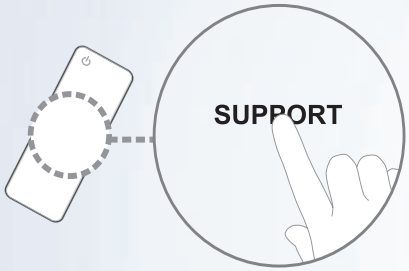

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį. Kad pasirūpintumėte išsamesne priežiūra, užregistruokite savo gaminį tinklalapyje

www.samsung.com/register

Modelio ____ Serijos numeris _____

Turinys

Kanalų meniu

- Kaip prijungti prie televizoriaus 1
- Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (programų gidą „Now & Next“) 24
- Kaip naudoti parinkties Kanalas meniu 26
- Kaip išsaugoti kanalus atmintyje 65
- Kitos funkcijos 80

Pagrindinės funkcijos

- Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo režimą 97
- Kaip nustatyti vaizdo nuostatas 101
- Kaip keisti vaizdo dydį 106
- Kaip keisti vaizdo parinktis 121
- Kaip naudoti televizorių su kompiuteriu 139
- Kaip pakeisti iš anksto nustatytą garso režimą 143
- Kaip nustatyti garso nuostatas 145

Pasirinktinės funkcijos

- Kaip prisijungti prie tinklo 160
- Kaip nustatyti laidinį tinklą 176
- Kaip nustatyti belaidį tinklą 189
- Kaip tvarkyti prie tinklo prijungtus įrenginius 214
- Kaip nustatyti laiką 227
- Kaip užblokuoti programas 245
- Ekonomiškumo sprendimai 250
- Vaizdas vaizde („PIP“) 255
- „Samsung“ garso įrenginio prijungimas prie televizoriaus 260
- Kitos funkcijos 264
- Pagalbinis meniu 294

Papildomos funkcijos


- Kaip naudoti 3D funkciją 320
- Smart Hub 335
- Kaip individualizuoti pradžios ekraną 361
- Kaip naudoti Samsung Apps 392
- Paieška 403
- Your Video 412
- Family Story 430
- Fitness 488
- Kids 500
- Web Browser 514
- Skype 544
- AllShare Play 548
- „AllShare Play“ naudojimas 571
- Sąrašas (AllShare Play programoje) 576
- Vaizdo įr. (AllShare Play programoje) 594
- Nuotraukos (AllShare Play programoje) 612
- Muzika (AllShare Play programoje) 629
- Įrašyta TV (AllShare Play programoje) 638
- Timeshift 651
- Funkcijos DLNA naudojimas 660
- Anynet+ (HDMI-CEC) 671

Kita informacija


- Trikčių šalinimas 688
- Vaizdo kokybė (Trikčių šalinimas) 689
- Garso kokybė (Trikčių šalinimas) 698
- Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas. (Trikčių šalinimas) 703
- Antena (Antena / Kab.) prijungimas (Trikčių šalinimas) 708
- Kompiuterio prijungimas (Trikčių šalinimas) 710
- Tinklo ryšys (Trikčių šalinimas) 711
- Įrašymas / funkcija „Timeshift“ (Trikčių šalinimas) 712
- Kita (Trikčių šalinimas) 721
- „Anynet+“ (HDMI-CEC) (Trikčių šalinimas) 737
- „AllShare Play“ (Trikčių šalinimas) 745
- „Smart Hub“ (Trikčių šalinimas) 746
- Web Browser (Trikčių šalinimas) 748
- Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ atkūrimo failų formatai 756
- Duomenų paslauga 765
- „HbbTV“ 773
- Jungimasis prie dekodavimo kortelės angos 777
- Teleteksto funkcija 787
- Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas 794
- Licencija 798

Kaip prijungti prie televizoriaus

Prijungimas prie antenos arba palydovinės antenos

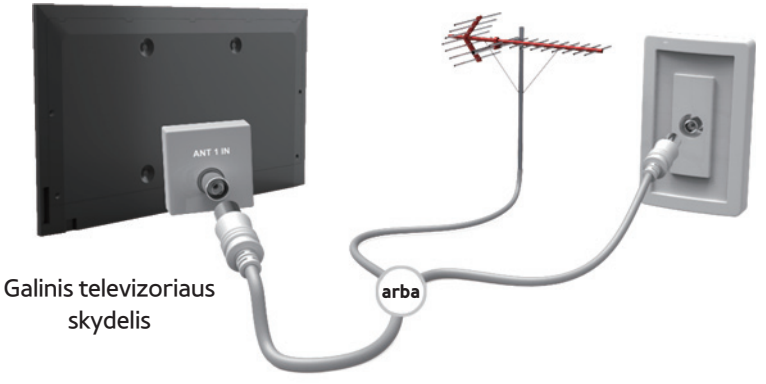

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

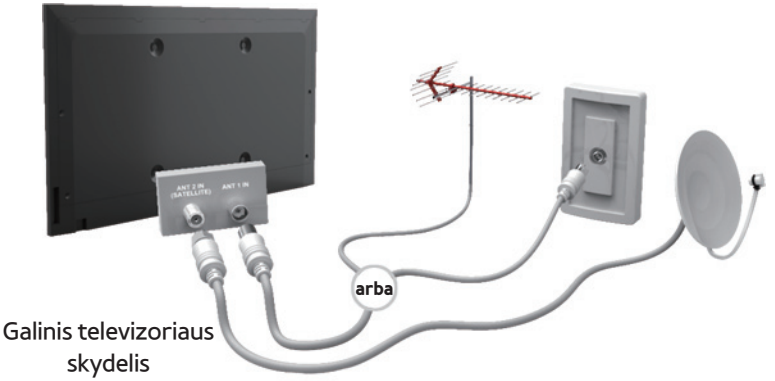

Galinis televizoriaus skydelis

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Kaip prijungti prie kintamosios srovės prietaiso

HDMI laidu (iki 1080p)



Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.



Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

HDMI laidu (iki 1 080p)

HDMI IN 1 (DVI), HDMI IN 2 (ARC), HDMI IN 3

- **Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė,**

prijunkite skaitmeninį įrenginį naudodami HDMI laidą.

- HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus ir nereikalauja garso laido.
  - Norėdami prijungti televizorių prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties, naudokite HDMI / DVI ir garso laidus.
- Vaizdas gali būti nerodomas tinkamai (arba visai) arba garsas gali neveikti, jei išorinis įrenginys, kuris naudoja senesnės versijos

HDMI režimą, prijungtas prie televizoriaus. Jei kyla tokių sunkumų, paklauskite išorinio įrenginio gamintojo apie HDMI versiją ir, jei ji pasenusi, paprašykite plėtotės.

- LED 6500 ir naujesnės serijos modeliams Būtinai naudokite 14 mm ar mažesnio storio HDMI laidą.
- Įsitikinkite, kad perkate sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti prisijungimo klaida.
- Rekomenduojama naudoti bazinį didelės

spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto jungtimi. Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.


- Šis gaminys palaiko 3D ir ARC (garso grįžimo kanalo) funkcijas per HDMI laidą. Atminkite, kad ARC funkcija palaikoma tik prievado HDMI IN 2 (ARC).

- ARC funkcija leidžia leisti skaitmeninį garsą per prievadą HDMI IN 2 (ARC). Ją galima įjungti tik tada, kai televizorius sujungtas su garso imtuvu, kuris palaiko ARC funkciją.

„Scart“ laidu




Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

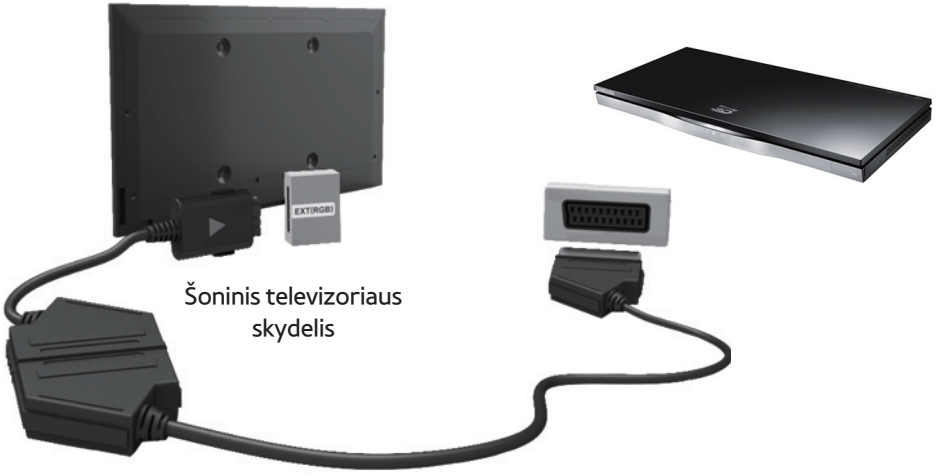


Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Komponentiniu laidu (iki 1080i)

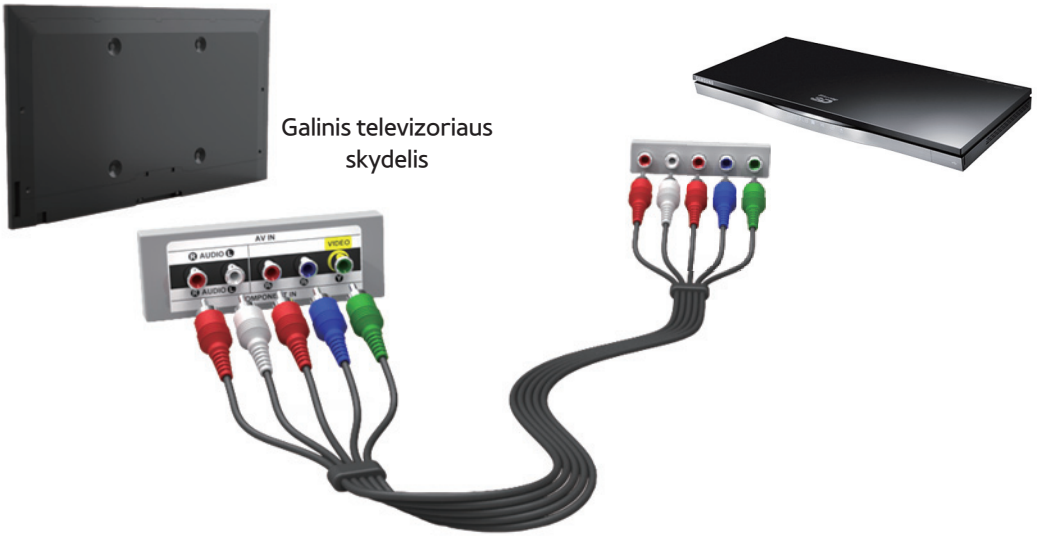

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

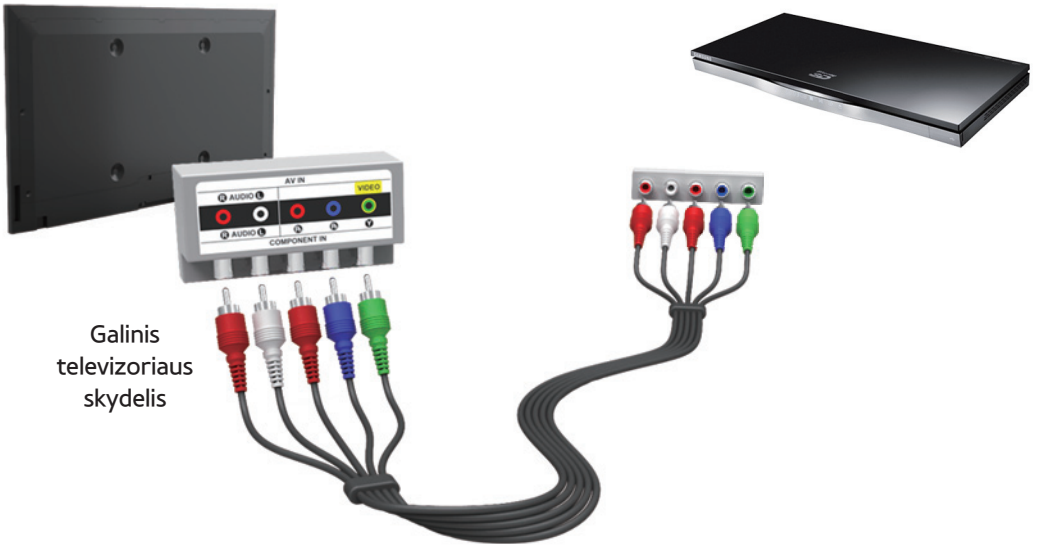

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Komponentinio (iki 1 080i) arba garso / vaizdo (tik 480i) laido ir „Scart“ laido naudojimas

Režimu **Išor.** jungtis „DTV Out“ palaiko

tik „MPEG SD“ vaizdo ir garso formatą.


- Jeigu gaminį jungiate prie AV IN arba COMPONENT/AV IN jungties, AV jungiklį (geltoną) įkiškite į lizdą TV (žalią). (priklausomai nuo modelio)
- Kad vaizdo kokybė būtų geresnė, rekomenduojama naudoti ne garso ir vaizdo (A / V), o komponento arba „Scart“ jungtį.

Kaip prijungti prie garso įrenginio

Optiniu (skaitmeniniu) laidu



Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

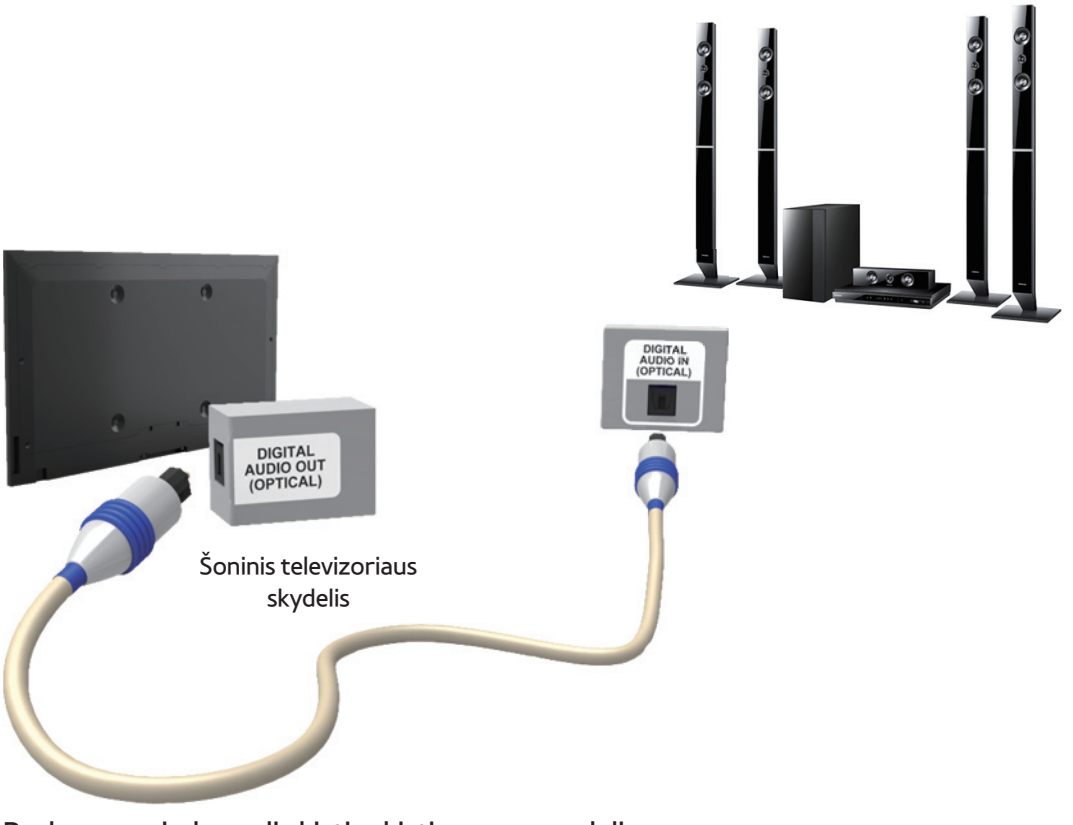

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- **Skaitmeninę garso sistemą įjungus į**

lizdą DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), sumažinamas ir televizoriaus, ir sistemos garsas.

- Garsui naudoti sistemos garsiakalbius.
- 5.1 CH (kanalo) garsas yra, jei televizorius prijungtas prie 5.1 kan. palaikančio išorinio įrenginio.
- Kai imtuvas (namų kino sistema) įjungiamas, iš televizoriaus optinės jungties girdima garso išvestis. Gaudamas DTV signalą televizorius 5.1 kanalo garsą siunčia į

namų kino sistemos imtuvą. Kai šaltinis yra skaitmeninis komponentas, pvz., DVD leistuvas, „Blu-ray“ grotuvas, kabelinės televizijos priedėlis, STB („Set-Top-Box“) palydovinis imtuvas, kuris prie televizoriaus prijungtas per HDMI jungtį, iš namų kino sistemos girdimas tik 2 kan. garsas. Norėdami girdėti 5.1 kan. garsą, turimo DVD leistuvo, „Blu-ray“ grotuvo, kabelinės televizijos priedėlio, STB palydovinio imtuvo skaitmeninės garso išvesties kištuką įjunkite

tiesiai į stiprintuvą arba į namų kino sistemą.

Ausinių jungties naudojimas

LED televizoriams



Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.



Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Ausinės

Ausines galite įjungti į aparato ausinių lizdą. Kol ausinės prijungtos, įmontuotų garsiakalbių garsas bus išjungtas.


- **Jei jungiate ausines prie televizoriaus, garso funkcija gali veikti ribotai.**
- **Ausinių ir televizoriaus garsumas reguliuojamas atskirai.**
- **Ausinių lizdas palaiko tik trijų laidininkų galas-žiedas-mova (TRS) tipo kištukus.**

Sujungimas su kompiuteriu

HDMI / DVI kabelio naudojimas



Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

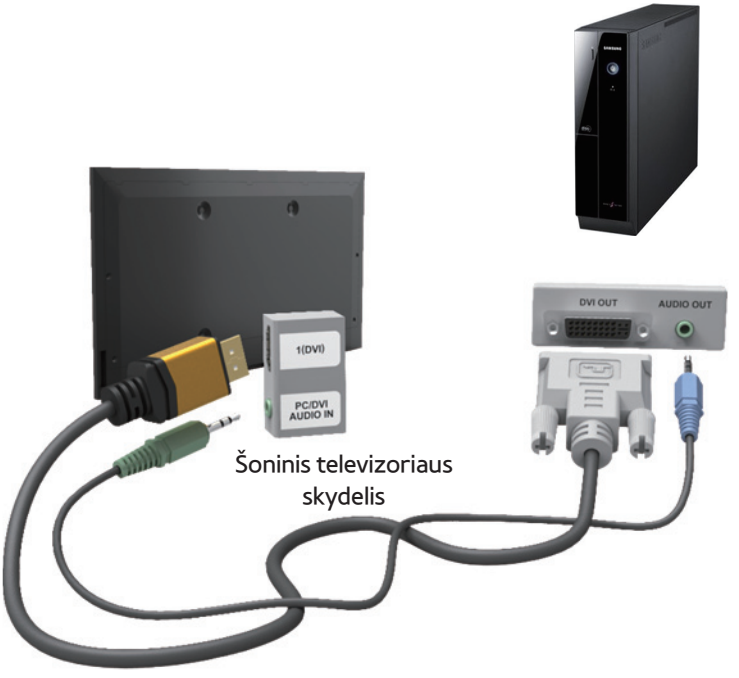

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

HDMI arba HDMI / DVI laido naudojimas

Jungimas HDMI kabeliu gali būti nepalaikomas. Tai priklauso nuo

kompiuterio modelio.

Optimali skyra yra 1 920 X 1 080 esant 60 Hz.

- Jungdami HDMI / DVI laidą turite naudoti HDMI IN 1(DVI) lizdą.
- Pakaitinė veiksena nepalaikoma.
- Pasirinkus neįprastą vaizdo formatą, televizorius gali veikti netinkamai.
- Palaikomos atskira ir jungtinė veiksenos. SOG („Sync On Green“) sinchronizavimas nepalaikomas.

Kompiuterio („D-Sub“) įvestis nepalaikoma.

Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (programų gidą „Now & Next“)

Ekranas atpažįsta šiuo metu rodomą kanalą ir tam tikrų garso ir vaizdo nuostatų būseną.

Programų gide „Now & Next“ pagal transliacijos laiką pateikiama kasdienė kiekvieno kanalo televizijos programa.

- Žiūrėdami šiuo metu rodomą kanalą paslinkite ◀ arba ▶ ir peržiūrėkite pageidaujamos programos informaciją.
- Paslinkite ▲ arba ▼ ir peržiūrėkite kitų

kanalų informaciją. Jei norite pereiti į šiuo metu pasirinktą kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  .

Kaip naudoti parinkties Kanalas meniu

Norėdami pasirinkti pageidaujamą meniu, spustelėkite mygtuką . Bus rodomas kiekvienas ekrano rodinys.

Vadovas

→ Vadovas

EPG (Elektroninio programų vadovo) informaciją teikia transliuotojai.

Naudodami transliuotojų teikiamus programų tvarkaraščius, norimas žiūrėti

programas galite nurodyti iš anksto, kad nustatytu laiku kanalas automatiškai persijungtų į kitą, per kurį bus transliuojama pasirinkta programa. Atsižvelgiant į kanalo būseną, programų įvestys gali būti nerodomos arba rodomos sena data.

Kaip naudoti parinktį „Kanalų peržiūra“

- A (Tvar. tvr.): Parodomi Nustatyti tvarkytuvę.
- B (-24 valandos): galima peržiūrėti

programų, kurios bus rodomas per artimiausias 24 valandas, sąrašą.

- C (+24 valandos): galima peržiūrėti programų, kurios bus rodomos praėjus 24 valandoms, sąrašą.
- D (Kan.rež.): galima pasirinkti kanalų, rodytinų kanalų peržiūros lange, tipą.
- *i* Informacija: rodoma išsami pasirinktos programos informacija.
- ⇕ Puslapis: Pereinama prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

- Žiūrėti / Tvarkaraštis: renkantis šiuo metu rodomą programą galima žiūrėti pasirinktą programą. / Rinkdamiesi ateityje rodytiną programą galite nustatyti, kad norite žiūrėti pasirinktą programą.

Kanalas

→ Kanalas

Naudojant šią funkciją galima pašalinti kanalus, nustatyti parankinius kanalus ir

redaguoti analoginiu formatu rodomų kanalų pavadinimus.

Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą antenos šaltinį.

- **Visi**

  Rodomi visi kanalai.

- **TV**

  Rodomi televizijos kanalai.

- **Radijas**

  Rodomi radijo kanalai.

- **Data/Kita**

Rodomi duomenų ir kiti kanalai.

- Analoginė

  Rodomi analoginiai kanalai.

- 1 parank. sąr. – 5 parank. sąr.

  Rodomi visi parankiniai kanalai (ne daugiau kaip penkios jų grupės). Kiekvieną grupę sudaro skirtingi kanalai.

  Televizoriuje parankiniai kanalai rodomi tik tada, jeigu pridėjote naudodami parinktį Redag. parank., esančią meniu Įrankiai.

Jeigu paryškintas elementas yra kategorijoje 1 parank. sąr. – 5 parank. sąr., kategorijos pavadinimą galite keisti nuotolinio valdymo pultu pasirinkę B.

- Neseniai peržiūrėta

  Rodomi naujausi peržiūrėti kanalai.

- Dažniausiai žiūrėti

  Rodomi dažniausiai peržiūrimi kanalai.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus kanalams valdyti

- A Antena / Kab. / Palydovas PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 ir naujesnių serijų modeliams

  Pasirinkite pageidaujamą antenos šaltinį. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

  Parodoma tik tuo atveju, jei jūsų televizoriuje išsaugota ir Antena, ir Kab..

- B Šalinti

  Galima pašalinti pasirinktą (-us) kanalą (-us).

- *i* Informacija

  Rodoma išsami pasirinkto kanalo

informacija.

- ⇕ Puslapis

  Kanalų sąrašas paslenkamas į kitą ar į ankstesnį puslapį.

- ⏎ Pasirinkti / Atžymėti

  Galima pasirinkti kanalą arba panaikinti jo pasirinkimą.

- ⎙ Įrankiai

  Rodomas parinkčių meniu.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti meniu „Įrankiai“ funkcijai „Kanalas“ valdyti

- **Redag. parank.**

  Leidžia pridėti dažnai žiūrimus kanalus į parankinių kanalų grupę arba ištrinti kanalus iš parankinių grupės. Meniu Įrankiai atverkite ekraną Redag. parank..

- **Užrakinti** / **Atrakinti**

  norėdami, kad kanalo nebūtų galima pasirinkti ir žiūrėti, galite jį užrakinti.

Ši funkcija prieinama, tik jei Kanalo užrakinimas yra nustatytas į Įjungti.

- Pervardyti kanalą

  (rodomas tik pasirinkus analoginį kanalą).

  Leidžia priskirti analoginiam kanalui ne ilgesnį kaip penkių ženklų pavadinimą. Pavyzdžiui, „Maistas“, „Golfas“ ir pan. Taip kanalą rasti ir pasirinkti lengviau.

- Redag. kanalų sk.

  Kanalo numerį galima redaguoti pasirinkus norimą skaičių.

Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

- Rūšiavimas (tik skaitmeniniams kanalams)

  keičiamas pagal numerius arba pagal pavadinimus sudarytas sąrašas.

- Kanalo Informacija

  Rodoma kanalo signalo informacija. Šis elementas gali skirtis pagal kanalą.

- Paieška (jei parinktis „Antena“ nustatyta į „Palydovas“)

  Pradedama kanalų paieška.

- **Šalinti**

  Galima pašalinti kanalą, kad būtų rodomi tik pageidaujami kanalai.

- **Pasirinkti visus** / **Naikinti visą žymėjimą**

  Galima pasirinkti visus sąraše esančius kanalus arba panaikinti visų kanalų pasirinkimą.

Jei norite ištrinti kanalą iš sąrašo „Kategorija“, esančio ekrane Kanalas, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Jei norite pašalinti kanalą, pasirinkite kategoriją, kuriai jis priklauso.
2. Pasirinkite tai kategorijai priskirtą kanalą. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

   Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.
3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
4. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas

Ištrinti pasirinktus kanalus?. Pasirinkite Gerai.

- Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus B, kanalą galima pašalinti iš karto.
- Pašalinus kanalą iš kategorijos Neseniai peržiūrėta arba Dažniausiai žiūrėti, kanalas dingsta iš atitinkamos kategorijos sąrašo. Tačiau kanalas nėra pašalinamas.

Jei norite nustatyti kanalus kaip parankinius, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite kategoriją Visi.

2. Pasirinkite kanalą. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

   Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

4. Pasirinkite Redag. parank.. Rodomas ekranas Redag. parank..

5. Nuotolinio valdymo pultu, pasirinkite A. Pasirinktas kanalas bus perkeltas į parankinių grupę.

Taip pat kanalą galite pasirinkti ekrane Redag. parank..

Parankinį kanalą galite pridėti prie bet kurios grupės. Jei norite pakeisti parankinių grupę, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Kiekvieną kartą, pasirinkus D, parankinių grupė bus pakeista.

6. **Baigę pasirinkite Gerai. Kanalas tampa parankiniu. Jis priskiriamas pasirinktai parankinių grupei.**

   Televizoriaus ekrane greta kanalo rodomas simbolis „⭐“. Juo nurodoma, kad kanalas yra parankinis.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Redag. parank. valdyti

- **Redag. parank. ekrane galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis:**

– A Pridėti

Pridėkite pasirinktus kanalus į parankinių grupę.

– D Keisti par.

Galima pakeisti parankinių grupę. Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D, parankinių grupė pakeičiama.

– 0~9 Eiti į

Galite iš karto įvesti kanalo numerį naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– ↩ Grįžti

Grįžtama į ankstesnį meniu.

- Ekrane Redag. parank. paryškinę parankinį kanalą parankinių grupėje, galite naudoti šias parinktis:

– A Šalinti

Galima pašalinti pasirinktą kanalą.

– B Keisti tvarką

Galima pakeisti parankinių grupės sąrašo tvarką.

– ↵ Atlikta

Baikite tvarkos keitimo funkciją.

– C Kopijuoti

Pasirinktą kanalą galima nukopijuoti į kitas parankinių grupes.

– D Keisti par.

Galima pakeisti parankinių grupę. Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D, parankinių grupė pakeičiama.

– 0~9 Eiti į

Galite iš karto įvesti kanalo numerį

naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– ↩ Grįžti

Grįžtama į ankstesnį meniu.

Jei norite pašalinti kanalą iš parankinių grupės, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite parankinių grupės kategoriją.
2. Pasirinkite kanalą iš parankinių grupės.

   Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

✎ Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

4. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ar norite ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)?.

5. Pasirinkite Gerai. Rodomas pranešimas „Ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us).“.

✎ Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus B, pasirinktą kanalą galima iš karto

pašalinti iš parankinių grupės sąrašo.

Funkcijos „Kanalas“ ekrano rodiniuose naudojamos piktogramos

: analoginis kanalas.

: pasirinktas kanalas.

: parankinis kanalas.

: užblokuotas kanalas.

Nustatyti tvarkytuvę

→ Nustatyti tvarkytuvę

Naudojant šią funkciją galima nustatyti, kad pageidaujamas kanalas televizoriaus ekrane būtų automatiškai rodomas pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku.

Kad šią funkciją būtų galima naudoti, prieš tai reikia nustatyti dabartinį laiką: meniu Sistema pasirinkite funkciją Trukmė → Laikrodis.

Norėdami naudoti funkciją „Planuoti

žiūrėjimą“, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Ekrane „Tvarkaraščio tvarkytuvė“ nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A.
2. Rodomas iškylantysis ekranas. Pasirinkite Planuoti žiūrėjimą.
3. Nustatykite parinktis Antena, Kanalas, Kartoti ir Pradžios laikas.

- Antena

  Pasirinkite pageidaujamą antenos šaltinį.

- Kanalas

Jei norite peržiūrėti kanalų numerius, pasirinkite Kanalas. Pasirinkite norimą kanalą.

Galite pasirinkti tik atmintyje išsaugotus kanalus.

Taip pat galite tiesiogiai įrašyti kanalo numerį, naudodami skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto.

- Kartoti

  Pasirinkite Kartą, Rankinis, Št.~S., Pr.~P. arba Kasdien. Pasirinkę Rankinis galite

nustatyti pageidaujamą dieną.

Žymė „✓“ nurodo pasirinktą dieną.

Data: galite pasirinkti norimą datą.

Parinktis Data prieinama, tik jei lange Kartotipasirinkote Kartą.

- Pradžios laikas

  Galite nustatyti norimą pradžios laiką.

4. Baigę pasirinkite Gerai. Pageidaujamas kanalas įtraukiamas į peržiūros tvarkaraštį.

Ekrane Nustatyti tvarkytuvę galite

peržiūrėti Planuoti žiūrėjimą sąrašą.

Paspaudus mygtuką INFO po to, kai buvo paryškintas tam tikras elementas, rodomas ekranas Informacija. Ekrane Informacija galite pakeisti arba nutraukti Planuoti žiūrėjimą.

Atšaukti tvark.: galima nutraukti Planuoti žiūrėjimą.

Redaguoti tvarkaraštį: galima pakeisti Planuoti žiūrėjimą.

Grįžti: grįžtama į ankstesnį ekraną.

Jei norite pašalinti elementą iš suplanuotų sąrašo, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane **Nustatyti tvarkytuvę** paryškinkite norimą pašalinti elementą.
2. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu **Įrankiai**.
3. Pasirinkite **Atšaukti tvark.**. Rodomas pranešimas „**Atšaukti pasirinktą (-us) sąrašą (-us)?**“.

4. Pasirinkite Taip. Pasirinktas tvarkaraštis nutraukiamas.

Norėdami naudoti funkciją Planuoti įrašymą, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

LED 4500, LED5400 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

(tik skaitmeniniams kanalams)

Galima iš anksto užsakyti, kad būtų įrašyta programa, kurią planuojama transliuoti.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pirma

nustatykite dabartinį laiką.

1. Pasirinkite Nustatyti tvarkytuvę.

   Rodomas ekranas Nustatyti tvarkytuvę.

2. Nuotolinio valdymo pultu, pasirinkite A.

   Rodomas iškylantysis ekranas.

3. Pasirinkite Planuoti įrašymą.

   - Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.
   - Didesnės nei 2 TB talpos USB standieji diskai (HDD) nepalaikomi.

- Į USB atminties įtaisą negalima nieko įrašyti, kol nebus iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.
- USB atminties kortelė yra nesuderinama.

4. Nustatykite parinktis Antena, Kanalas, Kartoti, Data, Pradėti / Pabaigos laikas.
   - Jei norite paleisti įrašytą programą, žr. e. instrukcijos skyrių „Įrašyta TV“.

Kanalų sąrašas

Naudodami šią funkciją galite peržiūrėti kanalų sąrašą, programų informaciją ar parankinį kanalą ir tvarkyti Planuoti žiūrėjimą.

1. Paspauskite mygtuką CH LIST. Iš karto rodomas ekranas Kanalų sąrašas.
2. Pakeiskite kanalą arba kanalų sąrašo režimą.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai „Kanalų sąrašas“ valdyti

Paspaudus mygtuką INFO, televizoriaus ekrane rodoma išsami pasirinktos programos informacija.

- A Antena

  Pasirinkite pageidaujamą antenos šaltinį. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

- C Progr. rod. / Knl. peržiūra

  Pasirinkus skaitmeninį kanalą, rodoma programa. Grįžtama į kanalų peržiūros ekraną.

- ◀▶ Kan.rež. / Kanalas

Galima pereiti prie kanalų, kuriuos pageidaujama matyti ekrane Kanalų sąrašas, tipo arba / Progr. rod. ekrane pakeiskite kanalą.

- ⏎ Žiūrėti / Informacija

  Rodomas pasirinktas kanalas. / rodoma išsami pasirinktos programos informacija.

- ⇕ Puslapis

  Pereinama prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

Kaip kanalų sąraše naudoti funkciją Planuoti žiūrėjimą

(tik skaitmeniniams kanalams)

Jei į peržiūros tvarkaraštį norite įtraukti skaitmeninio kanalo programą, lange Kanalų sąrašas pasirinkite Planuoti žiūrėjimą. Televizorius įsijungs, ir ekrane bus rodoma skaitmeninio kanalo programa.

1. Paspauskite mygtuką CH LIST. Rodomas ekranas Kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite norimą skaitmeninį kanalą.

3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite C. Televizoriaus ekrane rodomas pasirinkto kanalo programų sąrašas.

4. Programų sąraše pasirinkite pageidaujamą programą. Paskui nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Informacija.

5. Ekrane Informacija pasirinkite Planuoti žiūrėjimą. Pasirinkta programa įtraukta į tvarkaraštį.

Jeigu norite nutraukti Planuoti

žiūrėjimą, atlikite 1–4 veiksmus ir pasirinkite Atšaukti tvark..

Kanalo būsenos ekrano piktogramos

- : analoginis kanalas.
- : numatyta žiūrėti programa.
- : numatyta įrašyti programa.
- : užblokuotas kanalas.

Kaip išsaugoti kanalus atmintyje

Antena

Meniu → Kanalas → Antena

Kad televizorius galėtų pradėti įsiminti prieinamus kanalus, turite nurodyti prie televizoriaus prijungto signalo šaltinio tipą.

Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

Šalis

Meniu → Kanalas → Šalis

Pasirinkite savo šalį, tada televizorius gali tinkamai automatiškai suderinti transliuojamus kanalus.

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

- Skaitmen. kanal.: pakeiskite šalį skaitmeniniams kanalams.
- Analoginis kanalas: pakeiskite šalį analoginiams kanalams.

Automatinis derinimas

Meniu → Kanalas → Automatinis derinimas

Kanalų ieškoma automatiškai ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

- Automatiškai priskirti programų numeriai gali neatitikti tikrųjų arba pageidaujamų programų numerių. Jeigu kanalas buvo užblokuotas naudojant funkciją Kanalo užrakinimas, rodomas PIN kodo įvesties langas.

- **Automatinis derinimas: rankiniu būdu peržiūri kanalus ir įrašo juos į**

televizoriaus atmintį.

- Ieškos kab. tink. parink. (jei parinktis „Antena“ nustatyta į „Kab.“)

  (pagal šalį)

  Nustatomos papildomos paieškos kabelinės televizijos tinkle parinktys, pavyzdžiui, dažnis ir simbolių greitis.

Kai „Antenos šaltinis“ nustatytas į „Antena“ arba „Kab.“

- Skait. ir anal. / Skaitmeninė / Analoginė:

pasirinkite kanalo šaltinį, kurį norite įrašyti į atmintį. Pasirinkę Kab. → Skait. ir anal. arba Skaitmeninė nurodykite kabelinės sistemos kanalų paieškos reikšmes.

- Automatinis sutvark.(pagal šalį): Rasti kanalai bus automatiškai išdėstyti sekoje pagal kriterijų, kurį nustatė visos pagrindinės nacionalinės ir vietos televizijos.

  Ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jei antenos šaltinis yra nustatytas į Antena.

- Kitų tvarkymas(pagal šalį): Jei pasirinksite šį meniu, pamatysite, kad kitų kanalų išdėstymas sekoje bus tiesiogiai tvarkomas iš privačių nacionalinių televizijų.

  Ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jei antenos šaltinis yra nustatytas į Antena.

- Operatoriaus pasirin. (pagal šalį): Pasirenkamas kabelinės televizijos paslaugų teikėjas.

- Paieškos režimas: pasirinkus Kab., rodomas ekranas Paieškos režimas. Ieškoma visų

kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

Jeigu pasirinkote Greitas, parinktis Tinklas, Tinklo ID, Dažnis, Moduliacija ir Simbolių greitis galite nustatyti rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Tinklas: parenkamas nuostatos Tinklo ID režimas Autom. arba Rankinis.

Tinklo ID: jei Tinklas yra Rankinis, galite nustatyti Tinklo ID.

Dažnis: rodomas kanalo dažnis (kiekvienoje šalyje skirtingas).

Moduliacija: rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės.

Simbolių greitis: rodomas galimas simbolių greitis.

Kai „Antenos šaltinis“ yra nustatytas į „Palydovas“

(pagal šalį)

- Kanalo tipas: pasirinkite Kanalo tipas, kurį

norite išsaugoti atmintyje.

- Palydovas: pasirinkite palydovą ir ieškokite per jį transliuojamų kanalų. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.
- Nuskaitymo rež.: pasirenkamas per pažymėtą palydovą transliuojamų kanalų nuskaitymo režimas.
- Paleisti pakart.: pasirinkite per pažymėtą palydovą transliuojamų kanalų nuskaitymo režimą.
- Paieškos režimas: nustato paieškos režimą

mygtukais aukštyn / žemyn.

Neautomatinis derinimas

Meniu → Kanalas → Neautomatinis derinimas

Kanalų ieškoma rankiniu būdu. Jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

- Jeigu kanalas buvo užblokuotas naudojant funkciją „Kanalo užrakinimas“, rodomas PIN kodo įvesties langas.
- Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Kai „Antenos šaltinis“ nustatytas į „Antena“ arba „Kab.“

- **Skaitmeninis kanalo derinimas: ieškoma skaitmeninių kanalų.**

  1. **Pasirinkite Naujas.**

     Pasirinkus Antena → Antena: Kanalas, Dažnis, Juostos plotis

     Pasirinkus Antena → Kab.: Dažnis, Moduliacija, Simbolių greitis

  2. **Pasirinkite Paieška. Baigus paiešką,**

kanalų sąrašas bus atnaujintas ir aptikti kanalai bus įtraukti.

- Analoginis kanalo derinimas: ieškoma analoginių kanalų.

  1. Pasirinkite Naujas.
  2. Nustatykite parinktis „Programa“, „Spalvų sistema“, „Garso sistema“, „Kanalas“ ir „Paieška“.
  3. Pasirinkite Įrašyti. Baigus paiešką, kanalų sąrašas bus atnaujintas ir aptikti kanalai bus įtraukti.

Kanalų režimas

- P (programos režimas): baigus paiešką jūsų regione transliuojamoms televizijos stotims priskiriami pozicijà nurodantys numeriai nuo P0 iki P99. Galite pasirinkti kanalą patys, įvesdami pozicijos numerį šiuo režimu.

- C (per anteną transliuojamų kanalų režimas) / S (per kabelį transliuojamų kanalų režimas): šiais dviem režimais kiekvienos antžeminės televizijos stoties

ar kabelinės televizijos kanalą galite pasirinkti įvesdami priskirtą numerį.

Kai „Antenos šaltinis“ yra nustatytas į „Palydovas“

- **Atsakiklis**: parenkamas atsakiklis.
- **Nuskaitymo rež.**: parenkami atmintyje išsaugotini nemokami ar visi kanalai.
- **Paieška tinkle**: **Įjungti** / **Išjungti** paiešką tinkle.
- **Signalo kokybė**: rodoma dabartinė

transliavimo signalo būsena.

- informacija apie palydovą arba jo atsakiklį gali keistis atsižvelgiant į transliavimo sąlygas.
- Atlikę nuostatas pereikite prie **Paieška**. Pradedama kanalų paieška.

Kitos funkcijos

Vadovo tipas

Meniu → Kanalas → Vadovo tipas

(pagal šalį)

Galite pasirinkti kitą Vadovas tipą.

- Samsung: naudojama „Samsung“ pateikta instrukcijų programa.
- Rovi On Screen: naudojama „Rovi International Solutions“ pateikta instrukcijų programa.

Pradinis ROVI EPG nustatymo laikas gali būti ilgas; tai priklauso nuo regiono ir transliavimo aplinkos.

Žanro pasirink. Jungtinėje Karalystėje

Meniu → Kanalas → Žanro pasirink.

Parinktis Žanro pasirink. prieinama, jei Antena yra nustatyta į Freesat.

- Žanro pasirink.: kanalo žanro parinkimo funkciją galima įjungti arba išjungti instrukcijų naudojimo metu.

Perkelk. kan. sąrašą

Meniu → Kanalas → Perkelk. kan. sąrašą

Importuojamas arba eksportuojamas kanalų žemėlapis. Norėdami naudoti šią funkciją turite prijungti USB atminties įtaisą.

Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.

- Importuoti iš USB: importuokite kanalų sąrašą iš USB.

- **Eksportuoti į USB: eksportuokite kanalų sąrašą į USB. Ši funkcija galima prijungus USB įtaisą.**

Suderinimas

Meniu → Kanalas → Suderinimas

(tik analoginiams kanalams)

Jei gaunamas aiškus signalas, Jums nebereikia tiksliai nustatyti kanalų, nes tai automatiškai atliekama paieškos ir įrašymo į atmintį metu. Jeigu signalas

silpnas ar iškraipytas, Jums gali tekti tiksliai sureguliuoti kanalus rankiniu būdu. Slinkite kairėn arba dešinėn, kol vaizdas bus aiškus.

- Nuostatos pritaikomos šiuo metu žiūrimam kanalui.
- Tiksliai nustatyti kanalai, kurie buvo išsaugoti, dešinėje kanalo numerio skydelio pusėje pažymimi žvaigždute „*“.
- Jei norite iš naujo nustatyti tikslaus reguliavimo funkciją, pasirinkite Atstatyti.

Redag. kanalų sk.

Meniu → Kanalas → Redag. kanalų sk.

(priklausomai nuo modelio)

Kanalo numerį galima redaguoti pasirinkus norimą skaičių.

Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Abipusių trukdžių mažinimas

Meniu → Kanalas → Abipusių trukdžių mažinimas

(priklausomai nuo modelio)

(tik analoginiams kanalams)

Naudojant šią funkciją, vaizde sumažinami įstrižiniai trukdžiai, kuriuos lemia abipusiai signalų trukdžiai. Jei Jums žiūrint televizorių vaizde atsiranda įstrižinių trukdžių, įjunkite šią funkciją.

Palydovo sistema

Meniu → Kanalas → Palydovo sistema

Parinktis Palydovo sistema prieinama, jei

Antena yra nustatyta į Palydovas. Prieš paleisdami Aut. išsaugojimas nustatykite Palydovo sistema. Tada kanalų paieška vykdoma įprastu būdu.

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

- Satelito pasirinkimas: galima pasirinkti šio televizoriaus palydovus.
- LNB energija: įjungiamas arba išjungiamas LNB maitinimas.
- LNB nustatymai: sukonfigūruojama lauko

įranga.

Palydovas: parenkamas palydovas skaitmeninėms transliacijoms priimti.

Atsakiklis: parenkamas atsakiklis iš sąrašo arba pridedamas naujas atsakiklis.

Režimas „DiSEqC“: pasirinktam LNB parenkamas režimas „DiSEqC“.

LNB generatorių ap.: LNB generatoriai nustatomi veikti žemesniais dažniais.

LNB generatorių virš.: LNB generatorius nustatomas veikti aukštesniu dažniu.

22 kHz tonas: parenkamas 22 kHz tonas (atsižvelgiant į LNB tipą). Universaliems LNB tonas turi būti Autom..

Signalo kokybė: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

- SatCR / Unicable nust.: konfigūruokite vieno kabelio diegimą.

  Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

  SatCR/Unicable: junkite arba išjunkite vieno kabelio diegimo palaikymą.

Lizdo numeris: pasirinkite šio vartotojo „SatCR“ lizdo numerį.

Lizdo dažnis: veskite dažnį, kuriuo bus gaunamas signalas iš „SatCR“.

Aptikti lizdo dažnį: automatiškai nustatykite pasirinkto lizdo numerio signalo dažnį.

Tikrinti lizdo dažnį: patvirtinkite, kad įvestas dažnis atitinka pasirinktą lizdą.

- Padėties keitiklio parametrai: sukonfigūruojamas antenos padėties keitiklis.

Padėties keitiklis: įjungiamas arba išjungiamas padėties keitiklio valdymas.

Padėties tipas: nustatomas „DiSEqC 1.2“ arba USALS (Universal Satellite Automatic Location System) padėties keitiklio tipas.

- **Ilguma**: nustatoma esamos vietos ilguma.
- **Platuma**: nustatoma esamos vietos platuma.
- **Palydovo platumos nustatymai**: nustatoma vartotojo nurodytų palydovų ilguma.

Naudotojo režimas: palydovinės antenos padėtis nustatoma pagal kiekvieną palydovą.

Jei išsaugosite dabartinę palydovinės antenos padėtį pagal tam tikrą palydovą, prireikus palydovo signalo, palydovinę anteną galima pasukti į ankstesnę padėtį.

– **Palydovas**: parenkamas palydovas, pagal kurį nustatoma padėtis.

– **Atsakiklis**: parenkamas atsakiklis iš signalų priėmimo sąrašo.

– Judėjimo režimas: parenkamas tiksliojo arba nuolatinio judėjimo režimas.

– Intervalo dydis: reguliuojamas antenos pasukimo intervalų dydis laipsniais. Parinktis „Intervalo dydis“ prieinama, kai „Judėjimo režimas“ yra nustatytas į „Pereiti“.

– Eiti į įrašytą padėtį: antena pasukama į išsaugotą palydovo padėtį.

– Antenos padėtis: reguliuojama ir išsaugoma pasirinkto palydovo antenos

padėtis.

– Išsaugoti dabartinę padėtį: dabartinė padėtis išsaugoma kaip pasirinkto padėties keitiklio ribinė padėtis.

– Signalo kokybė: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

Įdiegiklio režimas: nustatomos palydovinės antenos judėjimo ribos arba jos padėtis atstatoma. Įprastai šią funkciją naudoja diegimo vedlys.

– Riboti padėtį: parenkama padėties

keitiklio ribinės padėties kryptis.

– Antenos padėtis: reguliuojama ir išsaugoma pasirinkto palydovo antenos padėtis.

– Išsaugoti dabartinę padėtį: dabartinė padėtis išsaugoma kaip pasirinkto padėties keitiklio ribinė padėtis.

– Nustatyti padėtį: antena pasukama į atskaitos padėtį.

– Nustatyti padėties priem. ribą: antenai leidžiama suktis visu lanku.

- **Atkurkite visus nustatymus: atstatomos pradinės visų palydovo nuostatų vertės.**

Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo režimą

Vaizdo režimas

Meniu → Vaizdas → Vaizdo režimas

Naudojant vaizdo režimus, taikomos išankstinės vaizdo nuostatos.

Kai jūsų televizorius yra prijungtas prie kompiuterio HDMI ir DVI kabeliu, galite pasirinkti tik Pramogos ir Standartinis.

- Dinaminis

  Tinka naudoti šviesioje patalpoje.

- **Standartinis**

  Tinka naudoti įprastoje aplinkoje.

- **Natūralus** LED 5300 ir naujesnės serijos modeliams

  / Poilsis PDP 6500 serijos modeliams

  Tinka akių įtampai sumažinti.

- **Filmas**

  Tinka filmams tamsioje patalpoje žiūrėti.

- **Pramogos**

  Tinka filmams žiūrėti ir žaidimams žaisti.

  Prieinama tik tada, kai televizorius yra prijungtas prie kompiuterio HDMI ir DVI

sujungimo laidu arba HDMI kabeliu.

Samsung MagicAngle LED 4500 serijos modeliams

Meniu → Vaizdas → Samsung MagicAngle

Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, nustatykite žiūrėjimo į ekraną kampą pagal savo žiūrėjimo padėtį.

- Samsung MagicAngle: Žiūrint į ekraną iš apačios arba viršaus, nustačius kiekvienai padėčiai atitinkamą režimą, vaizdo kokybė bus beveik tokia pati kaip ir žiūrint į ekraną

iš priekio.

– Išjungti: Pasirinkite, jei žiūrite iš priekio.

– Atsilošimo režimas: Pasirinkite, jei žiūrite kiek iš apačios.

– Stovėjimo režimas: Pasirinkite, jei žiūrite iš viršaus.

- Režimas: Nustatykite žiūrėjimo į ekraną kampą.

  Kai Samsung MagicAngle nustatyta į Atsilošimo režimas arba Stovėjimo režimas, Gama neprieinama.

Kaip nustatyti vaizdo nuostatas

Fono apšviet. LED televizoriams / El. apš. PDP televizoriams

Meniu → Vaizdas → Fono apšviet. / El. apš.

Nustatomas pikselių skaistis. 20 yra didžiausia skaisčio nuostata.

Kontrastas

Meniu → Vaizdas → Kontrastas

Nustatomas kontrasto lygis. Kuo vertės

yra arčiau 100, tuo šviesumo / tamsumo kontrastas yra didesnis.

Šviesumas

Meniu → Vaizdas → Šviesumas

Nustatomas skaisčio lygis. Kuo vertės yra arčiau 100, tuo vaizdas ekrane yra skaistesnis.

Ryškumas

Meniu → Vaizdas → Ryškumas

Nustatomas vaizdo ryškumas. Kuo vertės yra arčiau 100, tuo vaizdas ryškesnis.

Spalva

Meniu → Vaizdas → Spalva

Nustatomas spalvų soties lygis. Kuo vertės yra arčiau 100, tuo spalvos yra intensyvesnės.

Atspalvis (Ž/R)

Meniu → Vaizdas → Atspalvis (Ž/R)

Nustatomas žalumo ir raudonumo lygis. Kuo vertės yra arčiau 100, tuo atitinkama spalva yra intensyvesnė.

Jei norite reguliuoti vaizdo kokybę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite norimą nustatyti parinktį. Pasirinkus ją, rodomas šliaužiklio ekranas.
2. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę.

Pakeitus parinkties vertę, bus paveiktas

ir OSD meniu.

- Kai jūsų televizorius yra prijungtas prie kompiuterio per HDMI į DVI kabelį, parinktys Spalva ir Atspalvis (Ž/R) nėra prieinamos.
- Nustatymus galite atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus prijungtam įrenginiui.
- Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.

Kaip keisti vaizdo dydį

Ekrano reguliavimas

Meniu → Vaizdas → Ekrano reguliavimas

Naudodami šią funkciją, galite pasirinkti įvairių vaizdo dydžio ir formato parinkčių.

- **Vaizdo dydis**

  Gali būti, kad Jūsų kabelinės televizijos priedėlio / palydovinės televizijos imtuve taip pat bus galima pasirinkti ekrano dydžio nuostatas. Tačiau primygtinai

rekomenduojame dažniausiai naudoti 16:9 režimą.

Aut. plotis: automatiškai nustatomas 16:9 vaizdo dydis.

16:9: nustatomas 16:9 vaizdo dydis, tinkantis DVD diskams peržiūrėti ar plačiam vaizdui rodyti.

Plat. priartin.: vaizdas padidinamas daugiau kaip 4:3.

Priartinimas: 16:9 pločio vaizdas padidinamas (vertikaliai), kad atitiktų

ekrano dydį.

4:3: tai yra numatytoji nuostata, taikoma filmams ar įprastai transliacijai žiūrėti.

Ilgai nežiūrėkite vaizdo, rodomo 4:3 formatu. Dėl kraštų žymių, rodomų ekrano kairėje, dešinėje ir viduryje vaizdas gali užsilaikyti (gali išdegti ekranas), o tokiu atveju garantija netaikoma.

Ekrano pritaik.: kai gaunami HDMI (720p / 1 080i / 1 080p), DTV (1080i, 1080p) arba

komponento (1 080i / 1 080p) signalai, rodomas visas neapkarpytas vaizdas.

1 suman. peržiūra: sumažina 16:9 vaizdą 50 proc. LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams

2 suman. peržiūra: sumažina 16:9 vaizdą 25 proc. LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams

- Parinktis 1 suman. peržiūra įjungiama tik HDMI režimu.
- Parinktis 2 suman. peržiūra įjungiama tik

HDMI arba DTV režimu.

Vaizdo dydis gali skirtis, kai leidžiate turinį iš Vaizdo įr. per AllShare Play.

- Priart. / padėt.

  Nustatomas vaizdo mastelis ir padėtis.

  Parinktis Priartinimas prieinama, tik jei Vaizdo dydis yra nustatytas į Priartinimas.

  Parinktis Padėtis prieinama, tik jei Vaizdo dydis yra nustatytas į Plat. priartin., Priartinimas arba Ekrano pritaik..

Jeigu norite pasirinkti ir naudoti funkciją „Priartinimas“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Priartinimas.
2. Ekrane Priart. / padėt. pasirinkite Priartinimas ir tada padidinkite arba sumažinkite mastelį nuotolinio valdymo pultu.
3. Baigę vėl pasirinkite Priartinimas, o paskui – Uždaryti.
4. Jei norite atstatyti vaizdą, paspauskite

Atstatyti.

Jei pasirinkę „Plat. priartinimas, „Priartinimas“ arba „Ekrano pritaik.“ norite naudoti funkciją „Padėtis“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **Pasirinkite Padėtis.**
2. **Ekrane Padėtis pasirinkite Padėtis ir tada nuotoliniu valdymo pultu perkelkite vaizdą į norimą padėtį.**
3. **Baigę vėl pasirinkite Padėtis, o paskui –**

Uždaryti.

4. Jei norite atstatyti vaizdo padėtį, pasirinkite Atstatyti.

Vaizdo dydis pagal įvesties šaltinį:

- ATV, EXT, AV: Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, 2 suman. peržiūra LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams

– DTV(1080i, 1080p) : Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik., 2 suman. peržiūra LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams

– Komponento (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3

– Komponento (1080i, 1080p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik.

– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9,

Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, 1 suman. peržiūra LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams 2 suman. peržiūra LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik., 1 suman. peržiūra LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams 2 suman. peržiūra LED 5300, LED5500 ir naujesnių serijų modeliams

Vaizdo dydžio parinktys gali skirtis

atsižvelgiant į įvesties šaltinį.

- Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą režimą.
- HD (didelės raiškos): 16:9 - 1 080i/1 080p (1 920x1 080), 720p (1 280x720)
- Nuostatas galite atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus įvesčių prijungtam įrenginiui. Pasirinkite Šaltinis ir sureguliuokite nustatymus.

- Ekrano dydis 4 : 3

  Ši parinktis galima, tik jei vaizdo dydis

nustatytas kaip „Automatinis plotis“. Galite pasirinkti pageidaujamą plačiaekranio vaizdo 4:3 WSS (angl. „Wide Screen Service“) dydį arba pradinį dydį. Kiekvienoje Europos šalyje būtina nustatyti skirtingą vaizdo dydį.

Ši parinktis neprieinama komponento arba HDMI režimu.

- Kompiuterio ekrano reg. LED 4500 serijos modeliams

Prieinama tik kompiuterio režimu.

– Grubus / Švelnus: Pašalinami arba sumažinami vaizdo trukdžiai. Jeigu triukšmas nedingsta ir tiksliai suderinus, kuo geriau sureguliuokite funkcijos Grubus dažnį ir vėl atlikite tikslų derinimą. Sumažinę vaizdo trukdžius, vėl sureguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.

– Padėtis: Jeigu kompiuterio ekrano vaizdas yra ne televizoriaus ekrano centre arba netelpa į televizoriaus

ekraną, nuotolinio valdymo pultu sureguliuokite jo padėtį.

– Vaizdo nustatymas iš naujo: Vėl nustatomos numatytosios vaizdo nuostatos.

Automatinis reguliavimas LED 4500 serijos modeliams

Meniu → Vaizdas → Automatinis reguliavimas

Veikiant kompiuterio režimu, automatiškai reguliuojamas vaizdo dažnis ir padėtis bei tiksliai suderinamos nuostatos.

- Prieinama tik kompiuterio režimu.
- Neprieinama kompiuterį prijungus HDMI arba HDMI ir DVI sujungimo laidu.

Išplėstinės nuostatos

Meniu → Vaizdas → Išplėstinės nuostatos

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti išplėstines vaizdo nuostatas ir taip išgauti pageidaujamą vaizdą.

- Parinktis Išplėstinės nuostatos prieinama, tik jei Vaizdo režimas nustatytas į Standartinis arba Filmas.
- Prijungus kompiuterį HDMI ir DVI kabeliu,

galima keisti tik parinktis Baltumo balansas ir Gama.

- Dinam. kontr.

  Nustatomas ekrano vaizdo kontrastas.

- Juodas tonas

  Norėdami sureguliuoti ekrano vaizdo sodrumą, pasirinkite juodos spalvos lygį.

- Kūno atspalvis

  Paryškinamas rožinis „Kūno atspalvis“.

- Tik RGB režimas

  Rodomos šios spalvos: Raudona, Žalia ir

Mėlyna, tad galite tiksliai nustatyti atspalvį ir sotį.

- Spalvų erdvė

  Vaizdams kurti nustatoma spalvų gama ir įvairovė (spalvinė erdvė).

  LED 6100 - 6800 serijų ir PDP 6500 serijos televizoriams Norėdami reguliuoti Spalva, Raudona, Žalia, Mėlyna ir Atstatyti, nustatykite parinktį Spalvų erdvė į Pasirenkamas.

- Baltumo balansas

Nustatoma spalvų temperatūra, kad vaizdas atrodytų natūraliau.

R pokytis / G pokytis / B pokytis: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumas.

R didėjimas / G didėjimas / B didėjimas: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) skaistis.

Atstatyti: atstatomos numatytosios baltumo balanso nuostatos.

- 10p blt. s. balan.

LED 4500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

Reguliuojamas baltumo balansas keičiant raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesumą 10 taškų intervalais.

- Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Vaizdo režimas nustatyta į Filmas. Prieinama visiems vaizdo šaltiniams.
- Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.

Intervalas: pasirinkite norimą reguliuoti

intervalą.

Raudona: nustatykite raudonos spalvos lygį.

Žalia: nustatykite žalios spalvos lygį.

Mėlyna: nustatykite mėlynos spalvos lygį.

Atstatyti: atstatomos numatytosios parinkties 10p blt. s. balan. nuostatos.

- Gama

  Nustatomas pagrindinių spalvų intensyvumas.

- Eksperto šablonas

  LED 4500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų

modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

Vaizdui kalibruoti naudokite funkciją Eksperto šablonas. Jei ekrano rodinio meniu dingsta arba atveriamas ne meniu Vaizdas, televizorius išsaugo kalibravimo vertes, ir ekranas Eksperto šablonas dingsta.

Išjungti: funkcija Eksperto šablonas išjungiama.

1šablonas: tikrinimo ekrane rodomas ekrano nustatymų poveikis pilkos ir juodos spalvų atspalviams.

2šablonas: tikrinimo ekrane rodomas ekrano nustatymų poveikis spalvoms.

- Pasirinkę 1šablonas arba 2šablonas, galite nustatyti bet kurias išplėstines nuostatas pageidaujamam rezultatui pasiekti.
- Kol veikia funkcija Eksperto šablonas, televizorius neskleidžia garso.
- Įjungta tik esant DTV, komponentiniam ir HDMI režimui.

- xvYCC

LED 4500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

Įjungus funkciją xvYCC, išryškinamos vaizdo detalės ir padidinama spalvinė erdvė, jei filmas žiūrimas per išorinį įrenginį (pvz., BD / DVD leistuvą), prijungtą prie televizoriaus HDMI arba komponento įvesties lizdo.

- Ši funkcija prieinama, tik jei Vaizdo režimas nustatytas į Filmas, o išorinė įvestis – į „HDMI“ arba „Komponentas“.
- Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai

įrenginiai.

- **Judesio apšviet.**

  Kai vaizdas ekrane yra judantis, sumažinus ekrano skaistį sumažėja energijos sąnaudos.

  - Ši funkcija nepalaikoma **3D** režimu.
  - Prieinamas tik režime **Standartinis**.
  - Pakeitus **Fono apšviet.** LED televizoriams / **El. apš.** PDP televizoriams, **Kontrastas** arba **Šviesumas**, televizorius nustato funkciją **Judesio apšviet.** į **Išjungti**.

Vaizdo nustatymai

Meniu → Vaizdas → Vaizdo nustatymai

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti papildomas vaizdo nuostatas, kaip pageidaujate.

Kai jūsų televizorius yra prijungtas prie kompiuterio HDMI ir DVI kabeliu, galite pakeisti tik Spalvų ryškumas.

- Spalvų ryškumas

  Pasirinkite spalvų temperatūrą.

  Parinktis Šiltas1 arba Šiltas2 bus

išjungta, jeigu Vaizdo režimas nustatytas į Dinaminis.

Nuostatas galite atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus įvesčių prijungtam įrenginiui. Pasirinkite Šaltinis ir sureguliuokite nustatymus.

- Skait. triukš. filt.

  Jei televizorius gauna silpną transliacijos signalą, galite suaktyvinti funkciją Skait. triukš. filt. ir taip ekrane sumažinti bet kokius statinius trukdžius ar šešėlius.

Auto. vizualizavimas: keičiant analoginius kanalus rodomas signalo stipris.

- Jeigu signalas yra silpnas, išmėginkite visas parinktis, kol televizoriaus ekrane bus rodomas geriausios kokybės vaizdas.
- Ši funkcija prieinama tik analoginiams kanalams.
- Jeigu juosta yra žalios spalvos, vadinasi, gaunamas geriausias įmanomas signalas.

- MPEG trkšm. filtr.

Sumažinami MPEG trukdžiai, kad vaizdas

būtų geresnės kokybės.

- **HDMI tamsumo lygis**

  Pasirinkus juodos spalvos lygį galima pareguliuoti vaizdo ekrane sodrumą.

  Ši funkcija veikia tik HDMI režimu.

- **Filmo režimas**

  Nustatoma, kad televizorius automatiškai atpažintų ir apdorotų iš visų šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią vaizdo kokybę.

  Ši funkcija prieinama TV, AV,

komponento (480i / 1 080i) ir HDMI (1 080i) režimu.

- Motion Plus LED televizoriams

  LED 5400 - 5500 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

  Pašalinamas greitų scenų, kuriose daug judėjimo, tempimas, kad vaizdas būtų aiškesnis.

  Jūsų televizoriaus informacijos ekrane rodoma gaunamo signalo (60 Hz) skyra ir dažnis, bet nerodomas dažnis, kurį

televizorius generuoja vaizdui, rodomam naudojant funkciją Motion Plus.

- Jeigu ekrane atsiranda trikdžių, funkciją Motion Plus nustatykite į Išjungti. Jeigu funkcija Motion Plus yra Pasirenkamas, parinktį Suliejimo mažinim., Vibravimo mažinim. arba Atstatyti galite nustatyti rankiniu būdu.

- Jeigu funkcija Motion Plus yra Demo, galite palyginti įjungimo ir išjungimo režimus.

Suliejimo mažinim.: nustatomas neryškių kontūrų, matomų vaizduose, kurie gaunami iš vaizdo šaltinių, mažinimo lygis.

Vibravimo mažinim.: nustatomas iš vaizdo šaltinių gaunamų vaizdų vibravimo mažinimo lygis, kai leidžiami filmai.

Atstatyti: pasirinktinės nuostatos vėl nustatomos į gamyklines.

- LED ppl. jd. tksl. LED televizoriams

  LED 4500, 5400 serijos modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

Kad vaizdas būtų skaidrus, greitų scenų, kuriose daug judama, metu pašalinamas įspūdis, kad vaizdas nutempiamas.

Nust. vai. iš nau.

Meniu → Vaizdas → Nust. vai. iš nau.

Vėl nustatomos numatytosios esamo vaizdo režimo nuostatos.

Kaip naudoti televizorių su kompiuteriu

Kaip naudoti televizorių vietoje kompiuterio monitoriaus

Kaip įvesti vaizdo nuostatas (remiantis „Windows 7“)

Kad jūsų televizorius tinkamai veiktų kaip kompiuterio monitorius, televizorių prijungę prie kompiuterio, turite įvesti tinkamas vaizdo nuostatas.

Atsižvelgiant į įdiegtą operacinės

sistemos „Windows“ ir vaizdo siejiklio versiją, procedūra, kurią reikės atlikti Jūsų kompiuteryje, ne visai atitiks aprašytąją čia.

Tačiau daugeliu atvejų bus taikoma ta pati pagrindinė informacija (priešingu atveju kreipkitės į kompiuterio gamintoją arba į „Samsung“ platintoją).

1. „Windows“ pradžios meniu spustelėkite „Valdymo skydelį“.
2. Valdymo skydelio lange spustelėkite

„Išvaizda ir temos“. Rodomas dialogo langas.

3. Spustelėkite „Ekranas“. Rodomas kitas dialogo langas.

4. Ekrano dialogo lange spustelėkite skirtuką „Nuostatos“.

   – Skirtuke „Nuostatos“ nustatykite tinkamą skyrą (ekrano dydį). Optimali skyra šiam televizoriui yra 1 920 x 1 080.

   – Jei ekrano nuostatų dialogo lange

yra vertikaliojo dažnio parinktis, pasirinkite „60“ arba „60 Hz“. Priešingu atveju spustelkite „Gerai“ ir uždarykite dialogo langą.

Kaip pakeisti iš anksto nustatytą garso režimą

Garso režimas

Meniu → Garsas → Garso režimas

Naudojant garso režimus, taikomos išankstinės garso nuostatos.

Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso režimas neveikia.

- Standartinis

  Parenkamas įprastas garso režimas.

- **Muzika**

  Pabrėžiami ne balsai, o muzika.

- **Filmas**

  Nustatomas filmams tinkamiausias garsas.

- **Aiškus balsas**

  Akcentuojami ne kiti garsai, o balsai.

- **Stiprinimas**

  Padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

Kaip nustatyti garso nuostatas

Garso efektas

Meniu → Garsas → Garso efektas

- Jeigu parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta į **Išor. garsiakalbis**, funkcija **Garso efektas** neveikia.
- Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis **Garso režimas** nustatyta į **Standartinis**.

- **SRS TruSurround HD**

  Naudojant šią funkciją ir HRTF (angl. „Head

Related Transfer Function“) technologiją, 5.1 kanalo per ausines galima klausytis erdviniu garsu.

- SRS TruDialog

  Naudojant šią funkciją, galima nustatyti, kad balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai ir žiūrint laidą dialogas būtų girdimas aiškiau.

- Glodintuvas

  Ekrane Glodintuvas rodoma eilė šliaužiklių. Rodyklių mygtukais pasirinkite šliaužiklį

ir pakeiskite jo vertę. Jei norite Atstatyti Glodintuvas, pasirinkite Atstatyti. Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite atstatyti. Pasirinkite Taip. Jei norite išeiti, paspauskite Uždaryti.

Balansas K/R: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (dažnių juostos pločio nustatymas): konkrečios dažnių juostos pločiui nustatomas garsumo lygis.

Atstatyti: atstatomos numatytosios glodintuvo nuostatos.

Transl. garso parinktys

Meniu → Garsas → Transl. garso parinktys

- Garso sist. Kalba

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Pakeiskite numatytąją garso sistemos kalbą.

  Prieinama kalba gali skirtis atsižvelgiant į transliaciją.

- Garso sistemos formatas

(tik skaitmeniniams kanalams)

Kai garsas skleidžiamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl pagrindinio garsiakalbio ir imtuvo garso dekodavimo greičio skirtumų gali atsirasti garso aidas. Tokiu atveju naudokite televizoriaus garsiakalbį.

Parinktis Garso sistemos formatas gali skirtis pagal transliaciją. 5.1 kanalo skaitmeninis garsas „Dolby“ prieinamas tik optiniu kabeliu prijungus išorinį

garsiakalbį.

- **Garso sistemos ap.**

  (prieinama ne visuose regionuose, tik skaitmeniniams kanalams)

  Naudojant šią funkciją reguliuojamas garso srautas, skirtas garsui aprašyti (angl. „Audio Description“ – AD), kai jis iš transliuotojo siunčiamas kartu su pagrindiniu garsu.

  - **Garso sistemos ap.** (**Išjungti** / **Įjungti**): garso aprašymo funkcija įjungiama arba išjungiama.

Garsumas: nustatomas garso sistemos aprašymo garsumas.

Papildomos nuostatos

Meniu → Garsas → Papildomos nuostatos

- DTV garso lygis

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Naudojant šią funkciją galima sumažinti balso signalų (tai vieni iš signalų, gaunamų skaitmeninės televizijos transliacijos metu) neatitikimus iki pageidaujamo lygio.

- Pagal transliavimo signalo tipą galima nustatyti MPEG / HE-AAC vertes nuo -10 dB iki 0 dB.
- Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, atitinkamai nustatykite skaičių nuo 0 iki -10.

- SPDIF išvestis

  SPDIF (angl. „Sony Philips Digital InterFace“) skaitmeninė sąsaja naudojama, kad būtų gaunamas skaitmeninis garsas ir šalinami trikdžiai perduodant jį į

garsiakalbius ir įvairius skaitmeninius prietaisus, pvz., DVD diskų leistuvą.

- **Garso sistemos formatas**: galite pasirinkti skaitmeninės garso išvesties (SPDIF) formatą.

  Leistinas skaitmeninės garso išvesties (SPDIF) formatas gali skirtis pagal įvesties šaltinį.

- **Garso delsa**

  Leidžia pakoreguoti laiko nesutapimą tarp garso takelio ir vaizdo įrašo, kai žiūrite

televizorių ir klausotės skaitmeninės garso išvesties iš televizoriaus per išorinį įrenginį, pavyzdžiui, AV imtuvą. Pasirinkus Garso delsa, rodomas šliaužiklio ekranas. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę (0 ms ~ 250 ms).

- „Dolby Digital“ g.

  Naudojant šią funkciją sumažinami signalo neatitikimai tarp „Dolby Digital“ ir garso (t. y. MPEG garso, HE-AAC, ATV garso) signalų.

  Dinamiškam garsui gauti pasirinkite

„Line“, o stiprių ir švelnių garsų skirtumui sumažinti nakties metu – „RF“.

Line: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -31 dB (atskaitinis), nustatykite -20 dB arba -31 dB išvesties lygį.

RF: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -20 dB (atskaitinis), nustatykite -10 dB arba -20 dB išvesties lygį.

Garsiakalbio parametrai

Meniu → Garsas → Garsiakalbio parametrai

- **Pasir. garsiakalbį**

  Jeigu transliacijos ar filmo garso takelio klausotės per išorinį įrenginį, gali būti girdimas aidas, kurį sąlygoja skirtingas televizoriaus garsiakalbių ir prie garso imtuvo prijungtų garsiakalbių dekodavimo greitis. Tokiu atveju nustatykite televizoriaus parinktį Išor. garsiakalbis.

  Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, televizoriaus garsiakalbiai yra išjungti.

Garsą girdėsite tik per išorinius garsiakalbius. Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į TV garsiakalbis, ir televizoriaus, ir išoriniai garsiakalbiai yra įjungti. Garsą girdėsite ir per vienus, ir per kitus.

Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, garsumo mygtukai ir garso išjungimo funkcija neveikia, o garso nuostatos yra ribojamos.

Jeigu nėra vaizdo signalo, ir televizoriaus, ir išorinių garsiakalbių garsas yra išjungtas.

- Auto Garsumas

  Normalus: perjungiant kitą kanalą garsumo lygis savaime susivienodina.

  Naktinis: savaime susivienodina ir susimažina kiekvieno kanalo garsumo lygis. Parinktis Naktinis yra itin tinkama naudoti naktį, kai pageidaujate nedidelio garsumo.

  Jeigu norite naudoti prijungto šaltinio

įrenginio garsumo valdiklį, parinktį Auto Garsumas nustatykite į Išjungti. Jeigu parinktis Auto Garsumas nustatyta į Normalus arba Naktinis, prijungto šaltinio garsumo reguliavimo funkcija gali neveikti.

Nst. grs. iš n.

Meniu → Garsas → Nst. grs. iš n.

Atstatomos gamyklinės garso nuostatos.

Kaip prisijungti prie tinklo

Laidinis tinklo ryšys

Televizorių prie LAN laidu galima prijungti trimis būdais.

Visų trijų laidinio tinklo ryšio tipų paveikslėlius rasite spausdintoje naudotojo instrukcijoje.

– **Televizorių prie LAN galite prijungti LAN laidu prijungdami televizoriaus gale esantį LAN prievadą prie išorinio**

modemo.

– Galite prijungti televizorių prie LAN, prijungdami televizoriaus gale esantį LAN prievadą prie maršruto parinktuvo, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos laidu.

– Televizorių prie LAN galite prijungti LAN laidu, prijungdami jį prie televizoriaus gale esančio LAN prievado ir tiesiai prie sieninio tinklo kištukinio lizdo. Turėkite omenyje, kad modemas arba maršruto

parinktuvas yra prijungtas prie kito namuose esančio sieninio kištukinio lizdo.

Jeigu dėl esamo tinklo reikia nurodyti dinaminį IP adresą, naudokite ADSL modemą arba kelvedį, kuris palaiko dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir kelvedžiai automatiškai pateikia IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, reikalingas televizoriui prisijungti prie

interneto, tad jų nereikia įvesti rankiniu būdu. Daugumai tinklų, įrengtų namuose, reikia nurodyti dinaminį IP adresą.

Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jeigu tinklui reikia nurodyti statinį IP adresą, nustatant tinklo ryšį reikia rankiniu būdu įvesti IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenis apie IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes kreipkitės į savo

interneto paslaugos teikėją (ISP). Jeigu kompiuteryje įdiegta operacinė sistema „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.

Jeigu tinklui reikia nurodyti statinį IP adresą, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL modemus. DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia naudoti statinius IP adresus.

Belaidžio tinklo ryšys

Belaidžio tinklo ryšio paveikslėlį rasite spausdintame naudotojo vadove.

LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams Norint prijungti televizorių prie tinklo belaidžiu ryšiu, reikia turėti belaidį kelvedį arba modemą ir „Samsung“ belaidį LAN adapterį (WIS09ABGNX arba WIS12ABGNX), kuris jungiamas į televizoriaus USB lizdą. „Samsung“ belaidis LAN adapteris parduodamas atskirai ir siūlomas pasirinktinių

mažmenininkų, elektroninės prekybos svetainėse ir „Samsungparts.com“.

Televizorių prie LAN galite prijungti per įprastą belaidį kelvedį arba modemą.

Šis televizorius palaiko IEEE 802.11a/b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Leidžiant vaizdo įrašą tinklo ryšiu naudojant IEEE 802.11 a/b arba g, jis gali būti leidžiamas nesklandžiai.



LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570

serijų modeliams „Samsung“ belaidis LAN adapteris ir USB ilginamasis laidas parduodami atskirai ir siūlomi pasirinktinių mažmenininkų, elektroninės prekybos svetainėse ir „Samsungparts.com“.

LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams Prieš prijungdami „Samsung“ belaidį LAN adapterį, įsitikinkite, ar televizorius įjungtas.

LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570

serijų modeliams Jei „Samsung“ belaidis LAN adapteris prijungtas ne tiekėjo pristatytu USB ilginamuoju laidu arba naudojant USB telktuvą, jis gali būti neatpažintas.

Norėdami naudotis belaidžiu tinklu, turite prijungti savo televizorių prie belaidžio maršruto parinktuvo arba modemo.
Jei belaidis maršruto parinktuvas arba modemas palaiko DHCP, televizorius gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad prisijungtų prie belaidžio tinklo.

- Belaidžiam maršruto parinktuvui arba modemui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiam maršruto parinktuvui arba modemui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio gedimų.

- Televizorius palaiko tik šiuos belaidžio tinklo saugos protokolus:

  – Tapatumo nustatymo režimas: WEP, WPAPSK, WPA2PSK;

– Šifravimo tipas: WEP, TKIP, AES.

Jei pasirinktas grynas didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimas, o AP (prieigos taško) arba belaidžio maršruto parinktuvo užšifravimo tipas nustatytas į WEP arba TKIP „Samsung“ televizorius pagal naujas „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas nepalaikys ryšio.

Jei belaidis maršruto parinktuvas arba modemas palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), prie tinklo galite

prisijungti atlikę PBC (konfigūraciją paspaudę mygtuką) arba įvedę PIN kodą (asmens tapatybės numerį). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.

- Jei kelvedis, modemas arba įrenginys nėra sertifikuotas, gali būti, kad jam nepavyks prisijungti prie televizoriaus.
- Prijungimo būdai: Belaidžio tinklo ryšį galima nustatyti keturiais būdais:
  - **Naudojant automatinę sąranką (su**

automatinės tinklo ieškos funkcija)

– Naudojant rankinę sąranką

– Naudojant WPS(PBC)

– Naudojant Plug & Access

Įspėjimas LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams

Jei televizorius prijungtas prie „Samsung“ belaidžio LAN adapterio, gali būti rodomas iškraipytas arba statiškas kai kurių kanalų vaizdas. Tokiu atveju nustatykite ryšį vienu

iš šių būdų arba „Samsung“ belaidį LAN adapterį prijunkite USB laidu ten, kur nėra radijo trukdžių.

- **1 būdas. „Samsung“ belaidžio LAN adapterio prijungimas naudojant USB stataus kampo adapterį.**

Norėdami prijungti „Samsung“ belaidį LAN adapterį naudodami USB stataus kampo adapterį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **Prijunkite USB stataus kampo adapterį**

prie „Samsung“ belaidžio LAN adapterio.

2. Kitą stataus kampo adapterio galą prijunkite prie USB prievado.

- **2 būdas. „Samsung“ belaidžio LAN adapterio prijungimas naudojant ilginamąjį laidą.**

Norėdami prijungti „Samsung“ belaidį LAN adapterį naudodami ilginamąjį laidą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prijunkite ilginamąjį laidą prie USB

prievado.

2. Prijunkite ilginamąjį laidą prie „Samsung“ belaidžio LAN adapterio.
3. Abipuse lipnia juosta pritvirtinkite „Samsung“ belaidį LAN adapterį prie galinės televizoriaus pusės ir prie pat jo viršaus.

Kaip nustatyti laidinį tinklą

Tinklo nuostatos

Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos

Nustatykite laidinį arba belaidį tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, pavyzdžiui, Smart Hub ir AllShare Play, ir atnaujinti programinę įrangą.

Automatinė laidinio tinklo sąranka

Prijungus televizorių prie DHCP palaikančio tinklo, galima nustatyti, kad televizoriaus laidinis tinklo ryšys būtų sukonfigūruotas automatiškai.

Jeigu prijungėte LAN laidą, automatiškai atveriamas laidinio tinklo nustatymo ekranas.

Jei norite, kad televizoriaus laidinis tinklo ryšys būtų nustatytas automatiškai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Tinklas → Tinklo nuostatos)

2. Pasirinkite Pradėti. Rodomas tinklo patikrinimo ekranas. Tinklo ryšys tikrinamas.

3. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“. Pasirinkite Gerai.

Jeigu nepavyko nustatyti ryšio,

patikrinkite, ar laidas gerai prijungtas prie LAN prievado.

Jeigu automatinio proceso metu nepavyksta rasti tinklo ryšio verčių arba jeigu ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, eikite į kitą skyrių „Rankinė tinklo sąranka“.

Rankinė laidinio tinklo sąranka

Prijungus televizorių prie tinklo, kuriam reikia nurodyti statinį IP adresą,

televizoriaus laidinį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti rankiniu būdu.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Jei norite peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes kompiuteryje, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows XP“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje, dešinėje pusėje.

2. Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Būsena“.
3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Palaikymas“.
4. Skirtuke „Palaikymas“ spustelėkite mygtuką „Išsami informacija“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Jei televizoriaus laidinį tinklo ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.
3. Pasirinkite Stabdyt. Baigiama tikrinti. Tinklo ryšio ekrano rodinyje pasirinkite IP nuost.. Rodomas ekranas IP nuost..
4. Pasirinkite IP režimas ir tada nustatykite IP režimas į Rankinis.
5. Eikite į įvesties laukelį IP adresas ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite IP

adresas.

6. Nuotolinio valdymo pultu pirmajame įvesties laukelyje įveskite pirmą IP adresas dalį (pavyzdžiui, 105). Baigę eikite į kitą laukelį.

7. Įveskite kitą IP adresas dalį. Baigę eikite į kitą laukelį.

8. Kartokite šį veiksmą, kol užpildysite visus IP adresas laukelius.

   Jeigu įvesdami numerį suklydote, įveskite skaičius iš naujo.

9. Baigę eikite į Potinklio šablon. laukelius.

10. Tą patį atlikite ir languose Potinklio šablon., Išėjimas ir DNS serveris.

11. Baigę pasirinkite Gerai. Rodomas tinklo patikrinimo ekranas. Pradedama tikrinti. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“. Pasirinkite Gerai.

Tinklo būsena

Meniu → Tinklas → Tinklo būsena

Galite patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.

Jei nepavyko nustatyti laidinio tinklo ryšio...

- **Nerastas tinklo laidas.**

  Patikrinkite, ar prijungtas tinklo laidas. Jeigu jis prijungtas, įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas yra įjungtas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti.

- **Nepavyko automatiškai nustatyti IP adreso.**

  Pasirinkite IP nuost. ir įveskite IP adresą rankiniu būdu arba pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus, jei norite, kad IP adresas būtų nustatytas automatiškai.

  1) Įsitikinkite, kad maršruto parinktuve įjungtas DHCP serveris. 2) Išjunkite maršruto parinktuvą iš maitinimo lizdo ir vėl jį įjunkite. 3) Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją

- **Nepavyko prisijungti prie tinklo.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: patikrinkite, ar lange IP nuost. nustatytas teisingas IP adresas; daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos tiekėją.

- **Prisijungta prie vietinio tinklo, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Patikrinkite DNS nuostatas lange IP nuost. arba kreipkitės į interneto paslaugų teikėją dėl prieigos prie interneto.

- **Tinklo sąranka atlikta, bet nepavyksta**

prisijungti prie interneto.

Kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją dėl prieigos prie interneto.

Kaip nustatyti belaidį tinklą

Tinklo nuostatos

Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos

Nustatykite laidinį arba belaidį tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, pavyzdžiui, Smart Hub ir AllShare Play, ir atnaujinti programinę įrangą.

Automatinė belaidžio tinklo sąranką

Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prieinantys prie tinklo įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba saugos raktu. Saugos kodas paremtas slapta fraze, įprastai tam tikro ilgio žodžiu arba raidžių ir skaičių eile, kurią turėjote įvesti nustatydami savo belaidžio tinklo saugą.

Pasirinkę šį tinklo ryšio nustatymo būdą ir turėdami belaidžio tinklo saugos raktą,

automatinės arba rankinės sąrankos metu turėsite įvesti slaptą frazę.

Atsižvelgiant į naudojamą maršruto parinktuvą arba modemą, vietoj slaptos frazės galite naudoti WPS PIN kodą.

Jei norite, kad televizoriaus belaidis tinklo ryšys būtų nustatytas automatiškai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Tinklas → Tinklo nuostatos)

2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.

3. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite Kita.

   Jeigu belaidis kelvedis yra nustatytas į „Paslėptas (nematomas)“, ryšiui nustatyti turite pasirinkti Pridėti tinklą ir įvesti teisingą Tinklo pavadinimas (SSID) ir saugos raktą.

4. Jeigu rodomas ekranas „Įvesti saugos

raktą“, pereikite prie 5 veiksmo. Jeigu pasirinkote neapsaugotą maršruto parinktuvą, pereikite prie 7 veiksmo.

5. Norėdami nustatyti kelvedžio belaidę saugą, įveskite saugos raktą (arba PIN kodą).

   Saugos raktą (arba PIN kodą) galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Nuotolinio valdymo pultu įveskite saugos raktą.

   Klaviatūrą galima naudoti norint įvesti

saugos raktą per USB and „Bluetooth“ jungtį. Atsižvelgiant į modelį, funkcija „Bluetooth“ gali būti neprieinama.

Galite rasti slaptą frazę viename iš nustatymo ekrano rodinių, kuriuos naudojote nustatydami savo kelvedį arba modemą.

6. Baigę pasirinkite Kita. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.

7. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla

problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją..

- Jeigu tinklas nepriima saugos rakto (arba PIN kodo), paspauskite Bandyti arba pasirinkite IP nuost., kad galėtumėte įvesti nuostatas rankiniu būdu.
- Jeigu ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite IP nuost.. Paskui pereikite prie kito skyriaus „Rankinė tinklo sąranka“.

Rankinė belaidžio tinklo sąranka

Automatiškai nepavykus prijungti televizoriaus prie tinklo, kuriam reikia nurodyti statinį IP adresą, televizoriaus belaidį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti rankiniu būdu.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Jei norite peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes kompiuteryje, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje, dešinėje pusėje.
2. Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Būsena“.
3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Palaikymas“.
4. Skirtuke „Palaikymas“ spustelėkite mygtuką „Išsami informacija“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Jei televizoriaus belaidį tinklo ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.
3. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite Kita.

   Jeigu belaidis maršruto parinktuvas

yra nustatytas į „Paslėptas (nematomas)“, ryšiui nustatyti turite pasirinkti **Pridėti tinklą** ir įvesti teisingą **Tinklo pavadinimas** (SSID) ir **Saugos raktas**.

4. Jeigu rodomas ekranas „Įvesti saugos raktą“, pereikite prie 5 veiksmo. Jeigu pasirinkote neapsaugotą kelvedį, pereikite prie 7 veiksmo.

5. Norėdami nustatyti kelvedžio belaidę saugą, įveskite saugos raktą (arba PIN

kodą).

- Saugos raktą (arba PIN kodą) galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Nuotolinio valdymo pultu įveskite saugos raktą.
- Galite rasti slaptą frazę viename iš nustatymo ekrano rodinių, kuriuos naudojote nustatydami savo kelvedį arba modemą.

6. Baigę pasirinkite Kita. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.

7. Pasirinkite Stabdyt. Baigiama tikrinti. Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP nuost.. Rodomas ekranas IP nuost..

8. Pasirinkite IP režimas ir tada nustatykite IP režimas į Rankinis.

9. Eikite į įvesties laukelį IP adresas ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite IP adresas.

10. Nuotolinio valdymo pultu pirmajame įvesties laukelyje įveskite pirmą IP adresas dalį (pavyzdžiui, 105). Baigę

eikite į kitą laukelį.

11. Įveskite kitą IP adresas dalį. Baigę eikite į kitą laukelį.

12. Kartokite šį veiksmą, kol užpildysite visus IP adresas laukelius.

    Jeigu įvesdami numerį suklydote, įveskite skaičius iš naujo.

13. Baigę eikite į Potinklio šablon. laukelius.

14. Tą patį atlikite ir languose Potinklio šablon., Išėjimas ir DNS serveris.

15. Baigę pasirinkite Gerai. Rodomas tinklo

ryšio ekranas. Pradedama tikrinti. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“.

WPS(PBC) Tinklo sąranka

Jeigu ant maršruto parinktuvo yra WPS (PBC) mygtukas, juo televizoriaus belaidį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti greitai ir paprastai.

Jei televizoriaus belaidį tinklo ryšį norite nustatyti naudodami funkciją WPS(PBC), atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos (Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.
3. Pasirinkite WPS(PBC).
4. Per 2 minutes paspauskite ant kelvedžio

esantį WPS(PBC) mygtuką. Jūsų televizorius automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo nustatymų reikšmes ir prisijungs prie jūsų tinklo.

5. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Tinklo sąranka atlikta.

„Plug & Access“ tinklo sąranka

Naudojant funkciją „Plug & Access, „Samsung“ televizorių paprasta prijungti prie „Samsung“ belaidžio kelvedžio

(parduodamas atskirai) naudojant USB atminties kortelę, nes sąrankos informacija perduodama iš kelvedžio į televizorių. Jeigu „Samsung“ belaidis kelvedis nepalaiko funkcijos „Plug & Access“, prisijunkite vienu iš kitų būdų.

Sužinoti, kokia įranga palaiko funkciją Plug & Access, galite svetainėje www.samsung.com.

Jei televizoriaus belaidį tinklo ryšį norite

nustatyti naudodami funkciją „Plug & Access“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Įjunkite „Samsung“ belaidį kelvedį ir televizorių.
2. Įstatykite USB atminties kortelę į „Samsung“ belaidžio kelvedžio USB prievadą. Patikrinkite kelvedžio LED indikatorius, kad įsitikintumėte, ar jis veikia (mirksi → įjungtas).
3. Išimkite USB atminties kortelę iš kelvedžio ir įstatykite ją „Samsung“

televizoriaus USB prievadą. Ryšio informacija parsiunčiama į atminties kortelę.

4. Palaukite, kol ryšys bus nustatytas automatiškai.

   Jei naudojant funkciją „Plug & Access“ nepavyksta prijungti televizoriaus prie belaidžio kelvedžio, rodomas iškylantysis ekranas, kuriame pranešama apie triktį. Jei norite vėl pamėginti naudoti funkciją „Plug

& Access“, išimkite USB atminties kortelę, iš naujo nustatykite maršruto parinktuvą ir vėl kartokite nuo 1 veiksmo. Taip pat galite pasirinkti vieną iš kitų ryšio sąrankos būdų.

5. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Tinklo sąranka atlikta.

Pakeitus belaidžio maršruto parinktuvo nuostatas arba įrengus naują belaidį maršruto parinktuvą, reikia dar kartą nuo 1 veiksmo atlikti „Plug & Access“

veiksmą.

Tinklo būsena

Meniu → Tinklas → Tinklo būsena

Galite patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.

Jei nepavyko nustatyti belaidžio tinklo ryšio...

- **Nepavyko prijungti belaidžio ryšio tinklo.**

  Nepasirinktas belaidis kelvedis. Eikite į Tinklo nuostatos ir pasirinkite kelvedį.

- **Nepavyko prisijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: Patikrinkite, ar įjungtas maršruto parinktuvas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti. Patikrinkite, ar norint naudoti kelvedį nereikia įvesti saugos rakto.

- **Nepavyko automatiškai nustatyti IP adreso.**

  Pasirinkite IP nuost. ir įveskite IP adresą rankiniu būdu arba pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus, jei norite, kad IP

adresas būtų nustatytas automatiškai.

1) Įsitikinkite, kad maršruto parinktuve įjungtas DHCP serveris. 2) Išjunkite maršruto parinktuvą iš maitinimo lizdo ir vėl jį įjunkite. 3) Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

- **Nepavyko prisijungti prie tinklo.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: patikrinkite, ar lange IP nuost. nustatytas teisingas IP adresas; daugiau informacijos

kreipkitės į interneto paslaugos tiekėją.

- **Prisijungta prie vietinio tinklo, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Patikrinkite DNS nuostatas lange IP nuost. arba kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją dėl prieigos prie interneto.

- **Tinklo sąranka atlikta, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją dėl prieigos prie interneto.

„Wi-Fi Direct“

Meniu → Tinklas → „Wi-Fi Direct“

Nustatykite, kad televizorius būtų prijungtas prie belaidžių mobiliųjų įrenginių. Su šia funkcija galite tiesiogiai prijungti belaidį mobilųjį įrenginį prie savo televizoriaus be maršruto parinktuvo.

Jei norite naudoti šią funkciją, jūsų mobilusis įrenginys turi palaikyti „Wi-Fi

Direct“.

LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams Šia funkcija galite naudotis prijungdami „Samsung“ belaidį LAN adapterį. (kai kurie modeliai gali nepalaikyti šios funkcijos).

Norėdami mobilųjį įrenginį prijungti prie televizoriaus naudojant funkciją „Wi-Fi Direct“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Įjunkite „Wi-Fi Direct“ įrenginį ir

aktyvinkite jo „Wi-Fi Direct“ funkciją.

2. Eikite į ekraną „Wi-Fi Direct“. (Tinklas → „Wi-Fi Direct“) Televizoriuje paleidžiama įrenginių paieška. Aptikti įrenginiai rodomi „Wi-Fi Direct“ ekrane.

3. Įjunkite įrenginio funkciją „Wi-Fi Direct“. Pasirinkite pageidaujamą „Wi-Fi“ įrenginį.

   – PBC: per 2 minutes paspauskite „Wi-Fi“ įrenginio WPS (PBC) mygtuką. Rodomas iškylantysis

pranešimas „Prijungimas“, tada rodomas pranešimas „Prijungta“. Kai pranešimas užsivers, ekrane „Wi-Fi Direct“ rodomas įrenginys turėtų būti parodytas kaip prijungtas.

– PIN kodas: įveskite įrenginio ekrane rodomą PIN kodą. Rodomas iškylantysis pranešimas „Prijungimas“, tada rodomas pranešimas „Prijungta“. Kai pranešimas užsivers, ekrane „Wi-Fi Direct“ rodomas įrenginys turėtų

būti parodytas kaip prijungtas.

- Jeigu norite atjungti įrenginį, pasirinkite prijungtą „Wi-Fi“ įrenginį ir paspauskite **Atjung.**.

- TV ir BD gaminiai atlieka grupinio savininko vaidmenį. Jei TV arba BD yra prijungti per funkciją **„Wi-Fi Direct“**, prijungtas įrenginys **„Wi-Fi Direct“** sąraše rodomas kaip grupinis savininkas. Tačiau net tokiu atveju televizoriaus negalima prijungti prie kito televizoriaus

arba BD per „Wi-Fi Direct“.

Progr. įr. AP

Meniu → Tinklas → Progr. įr. AP

Naudodami šią funkciją galite prijungti televizorių prie mobiliojo įrenginio tada, kai jis nepalaiko funkcijos „Wi-Fi Direct“.

Ekrane Progr. įr. AP galite nustatyti „Wi-Fi“ įrenginių prijungimo parinktis.

- Progr. įr. AP

  Įjungiama arba išjungiama funkcija

„Progr. įr. AP“. Jeigu parinktis Progr. įr. AP nustatyta į Įjungti, mobilieji įrenginiai televizoriaus pavadinimą randa „Wi-Fi“ ryšio sąraše.

- Saugos raktas

  Nuotolinio valdymo pultu įveskite bent 8 simbolių Saugos raktas. Baigę, paspauskite Atlikta.

  – Jeigu saugos raktas sudarytas iš mažiau nei 8 simbolių, funkcija Atlikta neveikia.

  – Jei norite prijungti mobilųjį įrenginį prie

televizoriaus, turite įrenginyje įvesti saugos raktą.

– Jeigu tinklas veikia netinkamai, vėl patikrinkite saugos raktą. Įvedus neteisingą saugos raktą tinklas gali neveikti.

Tiesioginiu „Wi-Fi Direct“ ryšiu arba per programinės įrangos prieigos tašką duomenis galima bendrinti naudojant funkciją „AllShare Play“.

(Ši funkcija veikia tik su kai kuriais „Wi-Fi Direct“ ar Progr. įr. AP palaikančių mobiliųjų įrenginių modeliais).

	„Wi-Fi Direct“	Progr. įr. AP
Galimų prijungti „Wi-Fi“ įrenginių skaičius	Iki 5	Iki 5
Dalijimasis duomenimis	Palaikomas per „AllShare“ (tik palaikomiems mobiliųjų įrenginių modeliams).	Tik naudojant funkciją „AllShare“.

„AllShare“ nuostatos

Meniu → Tinklas → „AllShare“ nuostatos

Su funkcija AllShare Play naudodami tinklo ryšį televizoriuje galite leisti kompiuteryje arba su DLNA suderinamame įrenginyje

esančius Vaizdo įr., Nuotraukos arba Muzika. Ši funkcija taip pat leidžia valdyti televizorių per minėtus įrenginius.

Ekrane „AllShare“ nuostatos rodomas per tinklą prijungtų „AllShare“ įrenginių ir jų IP adresų sąrašas. Šiame ekrane galite suteikti arba nesuteikti įrenginiui prieigą prie televizoriaus, pašalinti įrenginį iš „AllShare“ sąrašo.

Ekrane „AllShare“ nuostatos rodomi tik per tinklą prijungti „AllShare“ įrenginiai. Jeigu

įrenginiai neprijungti, ekranas lieka tuščias.

Norėdami naudoti „AllShare“ tinklo funkciją, turite įdiegti „AllShare“ tinklo programinę įrangą savo kompiuteryje. Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite instrukcijos skyriuje „Kaip naudoti „AllShare“ atkūrimo funkcijas“.

Įreng. pav.

Meniu → Tinklas → Įreng. pav.

Įveskite šio televizoriaus pavadinimą. Šis

pavadinimas naudojant funkciją AllShare Play bus rodomas tinklo nuotolinio valdymo pultuose ir įrenginiuose.

- Ekrane rodoma klaviatūra. Nuotolinio valdymo pultu įveskite norimą televizoriaus pavadinimą. Kai baigsite, pasirinkite **Atlikta**.

- Norėdami įvesti raides, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną raidę. Norėdami įvesti skaičius, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną skaičių arba paspauskite skaičių

mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

- Norėdami pereiti prie didžiųjų raidžių (arba nuo didžiųjų raidžių prie mažųjų raidžių), pasirinkite mygtuką Caps arba Shift.
- Jei norite, kad būtų rodomi simboliai ir skyrybos ženklai, pasirinkite ⭐. Norėdami, kad vėl būtų rodomos raidės, vėl pasirinkite ⭐.

Kaip nustatyti laiką

Trukmė

Meniu → Sistema → Trukmė

> Dabartinis laikas bus rodomas kaskart nuotolinio valdymo pultu pasirinkus INFO.

- Laikrodis

  Nustatykite laikrodį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis televizoriaus laikmačio funkcijomis.

✎ Atjungus maitinimo laidą, laikrodį reikia nustatyti iš naujo.

Laikrodžio režimas: esamas laikas nustatomas rankiniu būdu arba automatiškai.

– **Autom.: televizorius automatiškai nustato laiką pagal skaitmeninio kanalo laiką.**

✎ Kad laiką būtų galima nustatyti automatiškai, prie televizoriaus turi būti prijungtas laidas arba antena.

✎ Atsižvelgiant į transliavimo stoties signalą, automatiškai nustatytas laikas gali būti netikslus. Tokiu atveju nustatykite laiką rankiniu būdu.

– **Rankinis: nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.**

Laikrodžio nustatymas: nustatykite Data ir Trukmė rankiniu būdu. Datą ir laiką galite nustatyti nuotolinio valdymo pultu.

✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Laikrodžio režimas nustatyta į Rankinis.

Laiko zona: pasirinkite laiko juostą.

Ši funkcija prieinama, tik jei Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

GMT: parenkama laiko juosta.

Šią funkciją galima naudoti, jei parinktis Šalis yra nustatyta į Kita.

DST: įjungiama arba išjungiama vasaros laiko (DST) funkcija.

Ši funkcija prieinama, tik jei Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

- Išjung. laikmat.

Televizorius automatiškai išjungiamas praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui (30, 60, 90, 120, 150 arba 180 min.).

Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite laikotarpį. Jei norite atsisakyti funkcijos Išjung. laikmat., pasirinkite Išjungti.

- Įjungimo laikmatis

  Nustatykite Įjungimo laikmatis, kad televizorius automatiškai įsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris atskiras Įjungimo laikmatis

konfigūracijas (1 įjungimo laikm., 2 įjungimo laikm., 3 įjungimo laikm.) ir pasirinkti turinio šaltinį, kurį leis televizorius, kai bus įjungtas: antžeminės ar kabelinės televizijos kanalą arba prie vienos iš televizoriaus įvesčių (HDMI1, AV, ir t. t.) prijungtą palydovinės televizijos imtuvą.

Kad galėtumėte naudoti funkciją Įjungimo laikmatis, prieš tai turite nustatyti laikrodį.

Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą,

Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Įjungimo laikmatis įjungtų televizorių.

Žymė „✓“ nurodo, kurias dienas pasirinkote.

Trukmė: nustatykite laiką, kada televizorius turėtų įsijungti automatiškai.

Garsumas: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Nuotolinio valdymo pultu

pakeiskite garsumo lygį.

Šaltinis: galite pasirinkti turinio šaltinį, kuris bus leidžiamas, kai televizorius bus įjungtas. Galite:

– Pasirinkti TV ir televizorius rodys tam tikrą antžeminės ar kabelinės televizijos kanalą.

– Pasirinkti USB ir televizorius atkurs nuotraukas ar garso failus iš USB įrenginio.

– Pasirinkti šaltinį televizoriuje (HDMI1,

HDMI2, Komponentas ir kt.), kurį esate prijungę prie palydovinės televizijos imtuvo, ir televizorius rodys kanalą iš palydovinės televizijos imtuvo.

- Prieš pasirenkant USB, USB prietaisą reikia prijungti prie televizoriaus.
- Jei pasirinksite kitą šaltinį nei televizorius ar USB, turite:
  - būti prijungę kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvą prie to šaltinio;

- nustatyti palydovinės televizijos imtuvą į kanalą, kurį norite žiūrėti, kai veikia televizorius;
- palikti įjungtą palydovinės televizijos imtuvą.

Kai pasirenkate kitą šaltinį nei TV arba USB, bus neberodomos parinktys Antena ir Kanalas.

Antena (kai Šaltinis nustatytas į TV): pasirinkite ATV arba DTV.

Kanalas (kai Šaltinis nustatytas į TV):

pasirinkite norimą kanalą.

Muzika / Nuotrau. (kai Šaltinis nustatytas į USB): Pasirinkite aplanką USB įrenginyje, kuriame yra muzika, kurią norite leisti, kai televizorius įsijungia automatiškai, arba aplanką, kuriame yra muzikos, ir aplanką, kuriame yra nuotraukų failai. Jei pasirinksite abu, televizoriuje bus rodomos pasirinktos nuotraukos ir leidžiama pasirinkta muzika.

Norėdami pasirinkti aplankus USB įrenginyje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite Muzika. Televizorius rodo vieną aplanką (šakninį aplanką) ir įrenginio tipą arba pavadinimą.

2. Pasirinkite įrenginio, kurį norite leisti, tipą arba pavadinimą. Pasirinktame įrenginyje parodomas aplankų sąrašas.

Jei jūsų įrenginyje nėra aplankų, perkelkite paryškinimą į Pasirinkti ir tada pasirinkite šakninį aplanką. Vėl parodomas laikmačio ekranas su įrenginio pavadinimu „Muzikos“

laukelyje. Pereikite prie 4 veiksmo.

3. Pažymėkite aplanką, kuriame yra muzikos, pažymėkite šalia jo Pasirinkti. Vėl parodomas laikmačio ekranas su aplanko pavadinimu „Muzikos“ laukelyje.

4. Jei norite, kad televizoriaus ekrane būtų rodomos nuotraukos, kai leidžiama jūsų pasirinkta muzika, pasirinkite Nuotraukos ir tada pakartokite tą patį procesą.

5. Kai baigsite, ekrano apačioje pasirinkite

Uždaryti.

- Turite pasirinkti muzikos failą. Negalite pasirinkti tik nuotraukos failą.
- Jeigu USB įrenginio atmintyje nėra muzikos failo arba jeigu nepasirinkote aplanko, kuriame saugomas muzikos failas, laikmačio funkcija veikia netinkamai.
- Jeigu USB įrenginio atmintyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, skaidrių peržiūros funkcija neveiks.

- Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas.
- Kiekvienam naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB įrenginį, būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.
- Pasirinkus funkciją Įjungimo laikmatis, rekomenduojama naudoti USB atminties kortelę ir daugybinių kortelių skaitytuvą.

Gali būti, kad funkcija Įjungimo laikmatis neveiks su USB įrenginiais, kuriuose įmontuotas akumuliatorius, MP3 leistuvais arba su kai kurių gamintojų nešiojamaisiais medijos leistuvais, nes televizoriui reikia pernelyg daug laiko, kad juos atpažintų.

Jeigu Įjungimo laikmatis nustatote, kad būtų leidžiamas USB HDD esantis failas, paleidimas po televizoriaus įsijungimo gali užtrukti 40 sekundžių arba ilgiau.

- Išjungimo laikm.

  Nustatykite Išjungimo laikm., kad televizorius automatiškai išsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Išjungimo laikm. konfigūracijas. (1 išjungimo laikm., 2 išjungimo laikm., 3 išjungimo laikm.)

  Kad galėtumėte naudoti Išjungimo laikm., prieš tai turite nustatyti laikrodį.

  Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba

Rankinis. Jeigu pasirinkote **Rankinis**, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija **Išjungimo laikm.** išjungtų televizorių.

Žymė „✓“ nurodo, kurias dienas pasirinkote.

Trukmė: nustatykite laiką, kada televizorius turėtų išsijungti automatiškai.

Kaip užblokuoti programas

Sauga

Meniu → Sistema → Sauga

Naudodami šią funkciją, galite sukonfigūruoti su programomis susijusias saugos parinktis. Kaskart priėjus prie **Sauga** funkcijų rodomas PIN kodo įvesties ekranas, kuriame reikia įvesti PIN kodą. PIN kodo įvesties ekranas užveriamas. Rodomas meniu **Sauga**.

- **Kanalo užrakinimas**

  Užblokuokite kanalus meniu Kanalas, kad leidimo neturintys naudotojai, pavyzdžiui, vaikai, nežiūrėtų netinkamų programų.

  Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Šaltinis nustatyta į TV.

- **Prog. įvert. užrakt.**

  (pagal šalį)

  Įjungus funkciją Prog. įvert. užrakt., automatiškai blokuojamos vaikams žiūrėti netinkamos programos. Prieš

nustatant arba keičiant Prog. įvert. užrakt. apribojimus reikia įvesti PIN kodą (asmens tapatybės numerį).

Funkcijos Prog. įvert. užrakt. elementai kiekvienoje šalyje skiriasi.

- Suaug. žanrų įjung. Jungtinėje Karalystėje

  Galite nustatyti Suaug. žanrų įjung..

  Parinktis Suaug. žanrų įjung. prieinama tik pasirinkus anteną „Freesat“.

- Keisti PIN kodą

  Rodomas ekranas Keisti PIN kodą.

Pasirinkite PIN kodui 4 skaitmenis ir įveskite juos laukelyje Įveskite naują PIN kodą. Laukelyje Patvirtinkite naują PIN kodą dar kartą įveskite tuos pačius 4 skaitmenis. Pasirodžius ekranui „Patvirtinti“, paspauskite Uždaryti. Televizorius įsimena naująjį PIN kodą.

Kaip žiūrėti apribotą programą arba filmą

Jeigu televizorius nustatytas rodyti apribotą kanalą, jį blokuos funkcija Prog.

įvert. užrakt..

Ekranas užtamsės. Bus rodomas pranešimas „Šį kanalą blokuoja kanalų užraktų nuostatos. Norėdami atblokuoti, įveskite PIN kodą.“. Įveskite PIN kodą ir atblokuokite programą arba filmą naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Ekonomiškumo sprendimai

Ekonom. sprendimas

Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas

- Energij. Taupymas

  Naudojant šią funkciją galima reguliuoti televizoriaus ekrano skaistį ir taip sumažinti elektros energijos sąnaudas. Pasirinkus Vaizdas išj. išjungiamas ekranas, bet ne garsas. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite bet kurį, tik ne garso, mygtuką.

- **Ekonom. jutiklis**

  LED 4500, LED 5400 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

  Kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos, vaizdo nuostatos automatiškai pritaikomos pagal patalpos šviesumą.

  Meniu Vaizdas nustačius Fono apšviet. (LED televizoriams / El. apš. PDP televizoriams), parinktis Ekonom. jutiklis automatiškai nustatoma į Išjungti.

Min. foninis apšv. (LED televizoriams / Min.

elemen. apšv. PDP televizoriams: parinktį Ekonom. jutiklis nustačius į Įjungti, galima rankiniu būdu nustatyti mažiausią galimą ekrano skaistį.

Jeigu parinktis Ekonom. jutiklis nustatyta į Įjungti, ekrano skaistis gali pasikeisti (šiek tiek patamsėti arba pašviesėti). Tai priklauso nuo aplinkos šviesos intensyvumo. Mažiausią galimą ekrano skaistį galima nustatyti pasirinkus funkciją Min. foninis apšv. LED televizoriams

/ Min. elemen. apšv. PDP televizoriams.

- Bdj. r. neg. sgnl.

  Kad be reikalo nebūtų vartojama elektros energijos, galite nustatyti, kiek laiko televizorius turi išlikti įjungtas, jei negauna signalo.

  Ši funkcija išjungiama, kai prijungtas kompiuteris veikia energijos taupymo režimu.

- Auto. išjung.

  Televizorius automatiškai išjungiamas,

kai vartotojas 4 valandas neatlieka jokių veiksmų.

Jeigu parinktis Auto. išjung. nustatyta į Išjungti, televizorius liks įjungtas, net jei nėra atliekami jokie veiksmai.

Vaizdas vaizde („PIP“)

PIP

Meniu → Sistema → PIP

Vienu metu galima žiūrėti programą, kurios signalas gaunamas per televizoriaus imtuvą, ir vaizdo įrašą, kuris gaunamas iš išorinio vaizdo šaltinio.

Jei naudodami PIP funkciją „Blu-ray“ grotuvą prijungsite prie televizoriaus, galėsite televizijos programą ir per „Blu-

ray“ grotuvą leidžiamą filmą žiūrėti vienu metu.

Jeigu funkcija „Smart Hub“ arba Prog. įvert. užrakt. yra įjungta, negalima naudoti parinkties „PIP“.

- PIP

  Įjunkite arba išjunkite funkciją „PIP“.

- Kanalas

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano kanalą.

- Dydis

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano dydį.

- **Padėtis**

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano padėtį.

- **Garso pasirinkimas**

  Galite pasirinkti, ar klausytis garso iš pagrindinio, ar iš papildomo ekrano.

  Jeigu televizorius išjungiamas tuo metu, kai vaizdas rodomas „PIP“ režimu, funkcija „PIP“ vėl nustatoma į Išjungti. Įjungus televizorių ir norint vėl žiūrėti vaizdą „PIP“ režimu, reikia vėl įjungti funkciją „PIP“.

- Galbūt pastebėsite, kad pagrindiniame ekrane leidžiant žaidimus ar karaoke vaizdas ekrane „PIP“ tampa kiek nenatūralus.

- Funkcija PIP neveikia, kai tuo pat metu veikia funkcija 3D.

- PIP Nuostatos: vaizdas, gaunamas iš išorinio vaizdo šaltinio, bus rodomas pagrindiniame ekrane, o vaizdas, transliuojamas per televizoriaus imtuvą – „PIP“ papildomo vaizdo ekrane.

– **Pagrindinis vaizdas: komponentas, HDMI**

– **Papildomas vaizdas: televizorius**

„Samsung“ garso įrenginio prijungimas prie televizoriaus

LED 6100 ir naujesnės serijos modeliams, taip pat PDP televizoriams

„SoundShare“ nustatymai

Meniu → Sistema → Įreng. tvark. → „SoundShare“ nustatymai

Galite naudoti „Samsung“ garso įrenginį prijungę prie televizoriaus. Jeigu norite naudoti „Samsung“ garso

įrenginį, prijunkite jį naudodami funkciją „Bluetooth“.

Naudodami „Samsung“ garso įrenginį, prijungtą prie televizoriaus, galite mėgautis stipresniu ir aiškesniu televizoriaus garsu.

- Įtraukti naują įreng.

  Įjungiama arba išjungiama funkcija „SoundShare“. Funkciją Įtraukti naują įreng. nustačius į Išjungti, iš kitų įrenginių gaunami nauji jungimosi signalai ignoruojami.

- „Samsung“ garso įrengin. sąrašas

Naudoti / **Nenaudoti**: prideda įrenginius kaip leidžiamus arba juos blokuoja.

Panaikinti iš sąrašo: pašalina įrenginius iš sąrašo.

Palaikomi „Samsung“ garso įrenginių modeliai

– **DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761**

Jei norite gauti daugiau informacijos apie siejimo su televizoriumi instrukcijas, apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje (www.

samsung.com).

- Atsižvelgiant į regioną, „Samsung“ garso įrenginiai gali būti neparduodami.

Kitos funkcijos

Kalba

Meniu → Sistema → Kalba

- **Meniu kalba**

  Nustatykite meniu kalbą.

- **Teleteksto kalba**

  Nustatykite pageidaujamą teleteksto kalbą.

  Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

- **Pageidaujama kalba**

  Pasirinkite numatytąją pasirinkto kanalo kalbą.

Įreng. tvark.

Meniu → Sistema → Įreng. tvark.

Naudodami šią funkciją, galite nustatyti, kokią klaviatūrą ir pelę norite naudoti su televizoriumi. Šiame meniu galite peržiūrėti savo įrenginių sąrašą ir sureguliuoti klaviatūros arba pelės nuostatas.

- Atsižvelgiant į USB HID klaviatūros ir pelės modelį, įrenginiai gali būti nesuderinami su jūsų televizoriumi.
- Vienu metu galite prijungti ir klaviatūrą, ir pelę.

- **Klaviatūros param.**

  Su televizoriumi galima naudoti USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą. Jeigu norite naudoti USB klaviatūrą, prijunkite ją prie USB prievado.

  LED 6100-6800 serijų modeliams ir PDP televizoriams

Jeigu norite naudoti „Bluetooth“ klaviatūrą, prijunkite ją naudodami funkciją „Bluetooth“.

Ši funkcija prieinama, jei rodomas klaviatūros ekranas QWERTY.

Pasir. klaviatūrą

Iš klaviatūrų sąrašo pasirinkite norimą naudoti klaviatūrą. Net jei prijungtos kelios klaviatūros, galite naudoti tik vieną.

Pridėti „Bluetooth“ klav.

LED 6100-6800 serijų modeliams ir PDP televizoriams

Galite pridėti „Bluetooth“ klaviatūrą.

Klaviatūros parinkt.

Nustatoma numatytoji klaviatūros kalba ir tipas.

– Klaviatūros kalba: nustatykite klaviatūros kalbą.
– Klaviatūros tipas: nustatykite tekstui įvesti naudojamos klaviatūros tipą.
– Pakeisti įvesties kalbą: norėdami pakeisti įvesties kalbą, pasirinkite klavišų seką.

- Pelės parametrai

Su televizoriumi galima naudoti USB arba „Bluetooth“ pelę. Jeigu norite naudoti USB pelę, prijunkite ją prie USB prievado.

LED 6100-6800 serijų modeliams ir PDP televizoriams

Jeigu norite naudoti „Bluetooth“ pelę, prijunkite ją naudodami funkciją „Bluetooth“.

Televizoriaus meniu pele naudokitės taip pat, kaip dirbdami kompiuteriu.

Pasirinkite pelę

iš pelių sąrašo pasirinkite norimą naudoti

pelę. Net jei prijungtos kelios pelės, galite naudoti tik vieną.

Įtr. Bluetooth pelę.

LED 6100-6800 serijų modeliams ir PDP televizoriams

Galite pridėti „Bluetooth“ pelę.

Pelės parinktys

Nustatomos numatytosios pelės klavišų parinktys.

– Pagrindinis mygtukas: pasirinkite pagrindinį klavišą, kuriuo ekrane norite spustelėti ir pasirinkti elementus.

– **Žymiklio dydis**: nustatykite ekrane rodomo pelės žymeklio dydį.

– **Žymekl. greitis**: nustatykite pelės žymeklio greitį.

Kaip naudoti televizoriaus meniu ir pelę

1. Prijunkite prie televizoriaus USB arba „Bluetooth“ pelę.
2. Spustelėkite pasirinktą pagrindinį klavišą. Atsiveria iškylantysis langas **Eiti į**.
3. Spustelėkite pageidaujamą meniu. Tada

meniu galite naudoti taip pat, kaip ir kompiuteryje.

Subtitrai

(ekrane rodomi tekstiniai pranešimai)

Meniu → Sistema → Subtitrai

Šiame meniu galima nustatyti režimą Subtitrai.

- Subtitrai

  Subtitrai įjungiami arba išjungiami.

- Subtitrų režimas

Nustatomas subtitrų režimas.

- Subtitrų kalba

  Nustatoma subtitrų kalba.

  - Jeigu programa, kurią žiūrite, nepalaiko funkcijos Susilp. Klausa, parinktis Normalus suaktyvinama automatiškai net ir pasirinkus režimą Susilp. Klausa.
  - Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

Skaitm. tek. Jungtinėje Karalystėje

Meniu → Sistema → Skaitm. tek.

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija yra įjungta.

Multimedijos ir hipermedijos informacijos kodavimo ekspertų grupė (angl. „Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group“ – MHEG): tai tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, taikomas multimedijai ir hipermedijai. Tai yra aukštesnio nei MPEG

lygio sistema, kurią sudaro duomenis susiejanti hipermedija, pavyzdžiui, nejudantys vaizdai, ženklai, animacija, grafikos ir vaizdo rinkmenos, taip pat multimedijos duomenys. MHEG – tai vartotojui skirta vykdymo laiko sąveikos technologija, kuri taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD (vaizdą pagal pareikalavimą), ITV (interaktyviąją televiziją), EC (elektroninę prekybą), telemokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas

ir tinklo žaidimus.

Ekrano išdeg. apsauga PDP televizoriams

Meniu → Sistema → Ekrano išdeg. apsauga

Kad būtų sumažinta ekrano išdegimo tikimybė, šiame prietaise įrengta pikselių pakeitimo ekrano apsaugos nuo išdegimo technologija. Naudojant pikselių pakeitimo funkciją vaizdas šiek tiek perkeliamas ekrane.

Pasirinkus pikselių pakeitimo laiko nuostatą,

galima suprogramuoti vaizdo judėjimo intervalus minutėmis.

Jūsų televizoriuje taip pat yra įdiegtos šios papildomos ekrano apsaugos nuo išdegimo funkcijos:

- **Piksel. pakeitimas**
- **Autom. Apsaug. laikas**
- **Slinkimas**
- **Šoninė pilka**

- **Piksel. pakeitimas**

Naudodami šią funkciją galite nustatyti, kad televizorius PDP ekrane kas minutę perkeltų pikselius horizontaliai arba vertikaliai, kad jame sumažėtų liekamųjų vaizdų kiekis.

Pikselių pakeitimo ir optimalaus vaizdo nuostatos:

Horizontalus

- **Galima nuostata: 0–4 (pikselių)**
- **Optimalaus vaizdo nuostata TV / AV / komponentui / HDMI: 4**

Vertikalus

– Galima nuostata: 0–4 (pikselių)

– Optimalaus vaizdo nuostata TV / AV / komponentui / HDMI: 4

Trukmė (min.)

– Galima nuostata: 1–4 min.

– Optimalaus vaizdo nuostata TV / AV / komponentui / HDMI: 4 min.

Parinkties Piksel. pakeitimas vertė gali skirtis pagal monitoriaus dydį (col.) ir režimą.

Ši funkcija neprieinama režimu Ekrano pritaik..

- Autom. Apsaug. laikas

  Jei ekrane ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, televizoriuje įjungiama ekrano užsklanda, kad ekrane neišdegtų šešėliniai vaizdai.

- Slinkimas

  Naudojant šią funkciją, pagal vaizdą apšviečiami visi pikseliai ekrane ir iš ekrano pašalinami liekamieji vaizdai. Naudokite šią

funkciją, kai ekrane yra liekamųjų vaizdų ar simbolių, ypač tada, kai ekrane ilgą laiką buvo rodomas nejudantis vaizdas.

- Kad liekamieji vaizdai būtų veiksmingai pašalinti iš ekrano, liekamųjų vaizdų pašalinimo funkcija turi būti įjungta ilgą laiką (apytiksliai 1 valandą). Jeigu, įjungus funkciją, liekamasis vaizdas nepašalinamas, įjunkite funkciją iš naujo.

- Jei norite atsisakyti šios funkcijos, paspauskite bet kurį mygtuką.

- Šoninė pilka

  Jeigu televizorių žiūrite ekrano santykiu 4:3, naudodami funkciją Šoninė pilka ir nustatę baltumo balansą iki pat kairės ar dešinės pusės galo, galite apsaugoti ekrano kraštus nuo pažeidimo.

Autom. Apsaug. laikas LED televizoriams

Meniu → Sistema → Autom. Apsaug. laikas

Jei ekrane ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, televizoriuje įjungiama ekrano

užsklanda, kad ekrane neišdegtų šešėliniai vaizdai.

Bendros

Meniu → Sistema → Bendros

- Ždm. rež.

  Prijungę prie televizoriaus žaidimų pultą „PlayStation™“ arba „Xbox™“ ir įjungę funkciją Ždm. rež. galite mėgautis tikrovišku žaidimo potyriu.

Atsargumo priemonės ir apribojimai naudojant funkciją Ždm. rež.

– **Prieš atjungdami žaidimų pultą ir prijungdami kitą išorinį įrenginį nustatykite funkciją Ždm. rež. į Išjungti.**

– **Jei televizoriaus meniu rodomas įjungus funkciją Ždm. rež., ekranas truputį virpa.**

Funkcija **Ždm. rež.** prieinama, tik jei įvesties šaltiniu nustatytas televizorius.

Funkciją **Ždm. rež.** į **Įjungti** nustatykite tik prijungę žaidimų pultą. Įjungę funkciją

Žđm. rež. prieš pritvirtindami žaidimų pultą galite pastebėti, kad vaizdas yra prastesnės kokybės.

Jeigu funkcija Žđm. rež. yra nustatyta į Įjungti, parinktys Vaizdo režimas ir Garso režimas yra automatiškai nustatomos į Standartinis ir, atitinkamai, į Filmas.

- BD Wise

  LED 4500 - 5800 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

  Naudojant „Samsung“ DVD ir „Blu-ray“

leistuvus ir namų kino sistemas, kurios palaiko funkciją „BD Wise“, gaunama optimali vaizdo kokybė. Jeigu funkcija „BD Wise“ yra nustatyta į Įjungti, automatiškai perjungiamas optimalios skyros vaizdo režimas.

Ši funkcija prieinama, jeigu funkciją „BD Wise“ palaikantys „Samsung“ gaminiai prie televizoriaus prijungti HDMI laidu.

- Meniu ryškumas

Nustatykite meniu lango skaidrumą.

- Grįžt. garso ryšys

  Naudojant televizorių pateikiami atsiliepimai apie garsą. Kaip numatyta, funkcija Grįžt. garso ryšys yra įjungta. Išjunkite funkciją Grįžt. garso ryšys arba nustatykite jos garsumą.

- Skydelio užraktas

  Vienu metu užblokuokite arba atblokuokite visus televizoriaus valdiklio klavišus. Įjungus Skydelio užraktas, televizoriaus valdiklis neveikia.

- **Pal. logotipas**

  Įjungus televizorių rodomas „Samsung“ logotipas.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“.

Daugiau informacijos apie nustatymo

parinktis rasite „Anynet+(HDMI-CEC)“ instrukcijoje.

DivX® Video On Demand

Meniu → Sistema → DivX® Video On Demand

Rodomas autorizuotas televizoriaus registracijos kodas. Jei prisijungsite prie „DivX“ interneto svetainės ir užsiregistruosite įvedę 10 skaitmenų registracijos kodą, galėsite atsisiųsti VOD suaktyvinimo failą. Paleidus failą naudojant

funkciją „Media Play“, registracija baigiama.

Daugiau informacijos apie „DivX(R) VOD“ rasite apsilankę svetainėje http://vod.divx.com.

Bendroji sąsaja

Meniu → Sistema → Bendroji sąsaja

- „CI“ meniu: jį naudodamas vartotojas gali rinktis iš CAM pateikiamo meniu. Pasirinkite „CI“ meniu pagal kompiuterio plokštės meniu.

- **Programos informacija: peržiūrėkite į „CI“ angą įdėtos CAM duomenis ir į CAM įdėtos „CI“ arba „CI+“ kortelės duomenis. CAM galite įdiegti bet kada – nesvarbu, ar jūsų televizorius įjungtas ar išjungtas.**

  1. **„CI“ CAM modulį galite įsigyti apsilankę pas artimiausią platintoją arba telefonu.**
  2. **Gerai įdėkite „CI“ arba „CI+“ kortelę į CAM rodyklės kryptimi.**
  3. **CAM su „CI“ arba „CI+“ kortele įdėta į bendrosios sąsajos jungties vietą įdėkite**

rodyklės kryptimi, kad ji susilygiuotų su jungties vieta.

4. Patikrinkite, ar matote vaizdą šifruotų signalų kanalu.

CAM vaizdo perkodavimas

Meniu → Sistema → CAM vaizdo perkodavimas

Galite sukonfigūruoti nustatymą taip, kad vaizdo kodekas iš CAM būtų perkoduojamas automatiškai.

Jei nenorite jo naudoti, paspauskite Išjungti.

- turite naudoti CAM, kurioje palaikoma video kodeko perkodavimo funkcija.

Pagalbinis meniu

e-Manual

Meniu → Pagalba → e-Manual

Ši e. instrukcija yra integruota televizoriuje. Atverkite e. instrukciją ir sužinokite, kaip naudoti televizorių ir daugybę jo funkcijų.

Išsamesnė informacija apie e. instrukcijos ekraną pateikiama naudotojo instrukcijos skyriuje „Kaip peržiūrėti e. instrukciją“.

Savidiagnostika

Meniu → Pagalba → Savidiagnostika

- Vaizdo patikrinimas

  Ši funkcija skirta tikrinti, ar vaizdas rodomas be trukdžių. Ekrane Vaizdo patikrinimas rodomas didelės raiškos vaizdas. Tad galite atidžiai patikrinti, ar jame nėra trūkumų ar trukdžių.

  Taip: jeigu bandomasis vaizdas nerodomas arba rodomas iškraipytas ar su trukdžiais, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko

televizoriaus veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

Ne: jeigu bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu sutrikimas išlieka, žr. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

- Garso patikrinimas

  Garso sutrikimams tikrinti naudokite integruotos melodijos garsą.

- Jei iš televizoriaus garsiakalbių nesigirdi jokio garso, prieš atlikdami garso patikrą įsitikinkite, kad meniu **Garsas** parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta į **TV garsiakalbis**. Vėl išmėginkite garsiakalbius.

- Patikros metu melodiją girdėsite net ir nustatę parinktį **Pasir. garsiakalbį** į **Išor. garsiakalbis** arba išjungę garsą.

Taip: jeigu patikros metu garsą girdite tik iš vieno garsiakalbio arba jeigu jo nesigirdi

nė iš vieno garsiakalbio, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko televizoriaus veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

Ne: jeigu garsą girdite iš abiejų garsiakalbių, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu sutrikimas išlieka, žr. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

- Signalo informacija

(tik skaitmeniniams kanalams)

Antžeminės televizijos didelės raiškos vaizdo kanalų signalo gavimo kokybė yra puiki arba kanalai yra visai neprieinami. Signalo informacijos lange rodomas didelės raiškos vaizdo kanalo signalo stipris, tad galite pareguliuoti anteną, kad būtų gaunamas stipresnis signalas ir priimami didelės raiškos vaizdo kanalai.

- Atstatyti

  Visas, išskyrus tinklo, nuostatas atstatykite

į gamyklines.

Jei norite atkurti numatytąsias televizoriaus nuostatas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į meniu Atstatyti (Pagalba → Savidiagnostika → Atstatyti)
2. Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite keturių skaičių apsaugos PIN kodą.

   Jei nekeitėte PIN kodo, įveskite numatytąjį PIN kodą 0-0-0-0. PIN

kodą galite pakeisti naudodami parinktįKeisti PIN kodą. (Sistema → Sauga → Keisti PIN kodą)

3. Baigus, PIN kodo įvesties ekranas užveriamas. Rodomas pranešimas „Bus grąžinti gamykliniai nustatymai.“.

4. Pasirinkite Taip. Atkuriamos visos numatytosios nuostatos. Televizorius savaime išsijungs ir vėl įsijungs. Rodomas ekranas Nustatymai. Daugiau informacijos apie Nustatymai pateikiama

spausdintoje naudotojo instrukcijoje.

- Trikčių šalinimas

  Jeigu manote, kad sutriko televizoriaus veikimas, sprendimo ieškokite gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcijoje.

Program. įrangos naujinimas

Meniu → Pagalba → Program. įrangos naujinimas

Meniu Program. įrangos naujinimas galite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.

Dabartinė versija: tai yra šiuo metu televizoriuje įdiegtos programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją galite penkiais būdais:

- **USB**
- **Prisijungęs**
- **Kanalu**
- **Alternatyvi progr. įranga**
- **Parengties rež. atnauj.**

Šie penki būdai yra paaiškinti tolesniuose puslapiuose.

- Kol nebus baigta naujinti, jokiu būdu neišjunkite maitinimo. Kai programinė įranga bus atnaujinta, televizorius savaime išsijungs ir vėl įsijungs. Programinę įrangą atnaujinus atstatomos visos numatytosios vaizdo ir garso nuostatos. Rekomenduojame užsirašyti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kad atnaujinus programinę įrangą galėtumėte

lengvai nustatyti jas iš naujo.

- **USB**

  Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę USB, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Apsilankykite svetainėje www.samsung.com.
  2. Puslapio viršuje spustelėkite „Palaikymas“.
  3. Puslapyje „Palaikymas“ įveskite savo modelio numerį laukelyje „Raskite savo

gaminį“ ir tada paspauskite Enter arba spustelėkite „Rasti gaminį“.

4. Kairėje pusėje esančioje skiltyje „Siuntiniai“ spustelėkite „Gauti siuntinius“. Parodomas atsisiuntimų centro ekranas.

5. Kairėje puslapio pusėje spustelėkite „Programinė įranga“.

6. „Programinės įrangos“ skirtuke spustelėkite failo piktogramą dešinėje, tada pasirodžiusiame iškylančiajame

lange spustelėkite „Išsaugoti failą“.

7. Ištraukite atsisiųstą failą iš archyvo. Sukuriamas aplankas, kurio pavadinimas yra toks pat, kaip ir failo.
8. Nukopijuokite aplanką į USB atmintuką.
9. Įjunkite televizorių ir įstatykite USB atmintuką į televizoriaus USB prievadą.
10. Televizoriaus meniu eikite į Pagalba → Progr. atnaujin..
11. Pasirinkite USB.

Kol nebus baigta naujinti, jokiu būdu

neišimkite USB atminties įtaiso.

- **Prisijungęs**

  Naudodami funkciją **Prisijungęs**, programinės įrangos naujinį į televizorių galite atsisiųsti tiesiai iš interneto ir paskui atnaujinti ją atlikdami tik vieną operaciją. Norėdami naudoti funkciją **Prisijungęs**, prieš tai turite sukonfigūruoti televizorių taip, kad galėtumėte prisijungti prie tinklo ir kad televizorius būtų prijungtas prie interneto. Žr. nurodymus, pateikiamus skyriuje „Kaip

nustatyti tinklą“.

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę Prisijungęs, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **Pasirinkite Prisijungęs. Rodomas pranešimas „Jungiamasi prie serverio“.**
2. **Jeigu siunta yra prieinama, rodomas iškylantysis langas „Atsisiųsti“ ir eigos juosta. Pradedama siųsti.**
3. **Baigus siųsti rodomas ekranas „Užklausa**

dėl naujinimo“, kuriame galima pasirinkti vieną iš trijų variantų: Atnj. dabar, Atnj. vėliau arba Nereikia atnauj..

– Pasirinkus parinktį Atnj. dabar, televizorius atnaujina programinę įrangą, išsijungia ir vėl savaime įsijungia.

– Jei per minutę nepasirinksite nė vienos parinkties arba pasirinksite parinktį Atnj. vėliau, televizorius išsaugos programinės įrangos naujinį

atmintyje. Tad programinę įrangą galite atnaujinti vėliau, naudodami funkciją „Alternatyvi progr. įranga“.

– Pasirinkus parinktį Nereikia atnauj., televizorius nutraukia naujinimą.

- Kanalu

  Programinę įrangą atnaujinkite naudodami transliavimo signalą.

  Jei ši funkcija pasirenkama, kol programinė įranga transliuojama, ji bus automatiškai surasta ir atsiųsta.

Programinės įrangos siuntimo laikas nustatomas pagal signalo būseną.

- Alternatyvi progr. įranga

  Pasirinkę parinktį Alternatyvi progr. įranga, programinę įrangą galite atnaujinti naudodami anksčiau į televizorių atsiųstą failą, kurio buvote nusprendę nediegti iš karto, arba failą, kuris į televizorių buvo atsiųstas jam veikiant budėjimo režimu (žr. kitą skirsnį Parengties rež. atnauj.).

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę Alternatyvi progr. įranga, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Jeigu programinės įrangos naujinys buvo atsiųstas, programinės įrangos versijos numeris bus rodomas parinkties Alternatyvi progr. įranga dešinėje.
2. Pasirinkite Alternatyvi progr. įranga.
3. Televizoriaus ekrane rodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar norite atnaujinti programinę įrangą. Pasirinkite

Taip. Televizorius pradeda naujinti.

4. Baigus naujinti televizorius savaime išsijungia ir vėl įsijungia.

- Parengties rež. atnauj.

  Jeigu norite, kad programinės įrangos naujinys į televizorių būtų atsiųstas jam veikiant budėjimo režimu, nustatykite funkciją Parengties rež. atnauj..

  Budėjimo režimu televizorius yra išjungtas, tačiau interneto ryšys veikia. Tad programinės įrangos naujinys gali būti

automatiškai atsiųstas į televizorių, nors jo ir nenaudojate. Kadangi viduje televizorius yra įjungtas, ekranas gali šiek tiek blizgėti. Tai gali trukti ilgiau kaip 1 valandą, kol programinė įranga bus atsiųsta.

Jei norite nustatyti funkciją Parengties rež. atnauj., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Parengties rež. atnauj..
2. Pasirinkite Išjungti, Po 1 valandos, Po 2 valandų, 00:00, 02:00, 12:00 arba 14:00.

– Išjungti: jeigu pasirinkote Išjungti, programinės įrangos naujiniui tapus prieinamam, televizoriuje bus rodomas tai pranešantis iškylantysis pranešimas.

– Po 1 valandos / Po 2 valandų / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: programinės įrangos naujinys bus automatiškai atsiųstas į televizorių, kai jis veiks budėjimo režimu ir kai bus išjungtas maitinimas.

Norint naudoti funkciją Parengties rež. atnauj. televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

Susis. su „Samsung“

Meniu → Pagalba → Susis. su „Samsung“

Šią informaciją peržiūrėkite, jei televizorius veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinę įrangą. Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip atsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.

Nuotolinis valdymas

Meniu → Pagalba → Nuotolinis valdymas

Nuotolinis valdymas leidžia skambučių centrui nuotoliniu būdu pasiekti ir valdyti jūsų „Samsung“ gaminį ir nustatyti problemą. Nuotolinio valdymo funkciją naudokite tik tada, jei iškils problemų. Prieš suaktyvindami nuotolinio valdymo funkciją, paskambinkite į mūsų skambučių centrą.

Mūsų skambučių centro numerį rasite

tinklalapio www.samsung.com skyriaus „Kontaktai“ puslapyje „Pagalba“.

Smart Hub

Meniu → Pagalba → Smart Hub

Naudodami funkciją „Smart Hub“, galite prisijungti prie interneto ir mėgautis interneto ir įvairialypės terpės turiniu. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti funkciją „Smart Hub“, žr. „Smart Hub“ elektroninėje instrukcijoje.

Kaip naudoti 3D funkciją

LED 4500 - 5800 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

3D

Meniu → Vaizdas → 3D

Ši puiki nauja savybė leidžia jums žiūrėti trimatį turinį. Kad galėtumėte visapusiškai mėgautis trimačiu reginiu, turite įsigyti „Samsung“ „3D Active“ akinius.

Tai, ar vaizdo formatas „FULL HD 3D“

(didelės raiškos 3D vaizdas per visą ekraną) palaikomas, priklauso nuo turinio kokybės.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR SVEIKATĄ ŽIŪRINT 3D VAIZDUS

Prieš naudodami televizoriaus 3D funkciją perskaitykite ir supraskite toliau pateikiamą saugos informaciją.

⚠ Įspėjimas

- Žiūrėdami 3D vaizdus kai kurie žiūrovai

gali jausti nepatogumą, kaip antai svaigulį, pykinimą ar galvos skausmą. Jeigu jaučiate panašių požymių, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite „3D Active“ akinius ir pailsėkite.

- Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus gali pasireikšti akių nuovargis. Jeigu jaučiate akių nuovargį, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite „3D Active“ akinius ir pailsėkite.

- Vaikus, kurie naudoja 3D funkciją, turi

dažnai patikrinti atsakingas suaugęs asmuo. Jeigu vaikas jaučia akių nuovargį, galvos skausmą, svaigulį ar pykinimą, neleiskite jam toliau žiūrėti 3D vaizdų ir liepkite pailsėti.

- Nenaudokite „3D Active“ akinių kitiems tikslams (kaip įprastų akinių, akinių nuo saulės, apsauginių akinių ir t. t.).

- Jei vaikštote ar judate, nenaudokite 3D funkcijos ar „3D Active“ akinių. Jeigu 3D funkciją arba „3D Active“ akinius

naudosite vaikščiodami ar judėdami, galite į ką nors atsitrenkti, suklupti ar nukristi ir susižeisti.

- 3D režimas

  Pasirinkite 3D įvesties formatą.

  Kad pilnai pajustumėte 3D vaizdo efektą, pirma užsidėkite „3D Active“ akinius, o paskui iš toliau pateikiamo sąrašo, kuriame išvardytos geriausios 3D vaizdo žiūrėjimo sąlygos, pasirinkite 3D režimas.

  Off: 3D funkcija išjungiama.

: dvimatis vaizdas pakeičiamas trimačiu.

: du vaizdai rodomi vienas šalia kito.

: vienas vaizdas rodomas virš kito.

3D režimas gali skirtis. Tai priklauso nuo įvesties signalo.

Kai kurių formatų failams funkcija gali būti nepalaikoma.

- Trimatė perspekt.

  Pakoreguoja 3D perspektyvą ekrano vaizde.

- Sodrumas

  Pakoreguoja bendrąjį sodrumą.

- **K / D pakeitimas**

  Kairysis vaizdas pakeičiamas dešiniuoju ir atvirkščiai.

- **3D → 2D**

  rodo vaizdą tik kairei akiai.

  Ši funkcija išjungiama tik, kai **3D režimas** nustatomas į 2D→3D arba Off.

- **3D optimizav.** LED televizoriams

  Automatiškai nustatomas kuo geresnis bendras 3D vaizdas.

Palaikoma skyra (tik 16:9)

HDMI

3D formatas	Skyra	Dažnis (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponento

Skyra	Dažnis (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Skyra	Dažnis (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Vaizdo įr. / Nuotraukos (AllShare Play programoje)

Žiūrėkite skyriaus „Kita informacija“ dalį

„Palaikomi subtitrų ir „AllShare Play“ failų formatai“.

Skyra, palaikoma HDMI kompiuterio režimu

Optimali 3D skyra HDMI kompiuterio režimu yra 1 920 x 1 080.

Jeigu įvesties skyra nėra 1 920 x 1 080, 3D režimu arba režimu „per visą ekraną“ vaizdai televizoriaus ekrane gali būti rodomi netinkamai.

Kaip žiūrėti 3D vaizdus

Kai kurie 3D režimai gali būti neprieinami. Tai priklauso nuo vaizdo šaltinio formato.

Norėdami žiūrėti 3D vaizdus užsidėkite „3D Active“ akinius ir paspauskite akinių maitinimo mygtuką.

1. Eikite į ekraną 3D. (Vaizdas → 3D)
2. Pasirinkite 3D režimas. Rodomas ekranas 3D režimas.
3. Nustatykite 3D režimas norimam žiūrėti vaizdui. Ekranas trumpam taps tamsus ir

įsijungs jūsų pasirinktu 3D režimu.

Perskaitykite šias pastabas prieš naudodami 3 funkciją

- Funkcija 3D režimas automatiškai nustatoma į Išjungti, kai naudojatės funkcija „Smart Hub“.
- Pakeitus įvesties šaltinį automatiškai nustatoma atmintyje išsaugota funkcijos 3D režimas reikšmė.
- 3D režimu kai kurios Vaizdas funkcijos

neveikia.

- 3D režimu nepalaikoma funkcija „PIP“.
- Ankstesnės „Samsung“ IR 3D gaminių serijos „3D Active“ akiniai ir kitų gamintojų 3D akiniai nepalaikomi.
- Pirmą kartą įjungus televizorių gali šiek tiek užtrukti, kol 3D vaizdas bus optimizuotas.
- Jeigu netoli akinių arba televizoriaus yra įjungtas koks nors kitas 3D gaminys arba elektroninis įrenginys, „3D Active“ akiniai

gali veikti netinkamai. Jei iškilo sunkumų, kitus elektroninius prietaisus laikykite kuo toliau nuo „3D Active“ akinių.

- Žiūrėkite 3D vaizdus numatytu kampu ir tinkamu atstumu nuo televizoriaus. Priešingu atveju galite nepajusti 3D vaizdų efekto.

- Optimalus žiūrėjimo atstumas yra triskart ekrano aukščio ar didesnis. Pavyzdžiui, jeigu ekranas yra dviejų pėdų aukščio, sėdėkite bent šešių pėdų atstumu nuo

ekrano. Rekomenduojame sėdėti taip, kad akys būtų viename lygyje su ekranu.

Smart Hub

Meniu → Pagalba → Smart Hub

Naudodami Smart Hub galite žiūrėti filmus, vaizdo įrašus ir klausytis muzikos per internetą, prieiti prie įvairių mokamų ar nemokamų taikomųjų programų ir žiūrėti jas per televizorių.

Taikomųjų programų turinį sudaro naujienos, sportas, orų prognozės, vertybinių popierių biržos kainos, žemėlapiai, nuotraukos ir žaidimai.

Šią funkciją taip pat galima paleisti paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Pastaba

- Bendrovė „Samsung Electronics“ neprisiima teisinės atsakomybės, jeigu paslaugos „Smart Hub“ teikimą dėl kurios nors priežasties nutraukė šios paslaugos teikėjas.
- Taikomosios programos paslaugos gali

būti teikiamos tik anglų kalba. Jų turinys gali skirtis pagal regioną.

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie paslaugą „Smart Hub“, apsilankykite atitinkamo paslaugos teikėjo žiniatinklio svetainėje.

- Naudojant paslaugą „Smart Hub“, duomenys atsiunčiami ir apdorojami per internetą. Taip interneto turiniu galite mėgautis savo televizoriaus ekrane. Esant nepastoviam interneto ryšiui

ši paslauga gali veikti lėtai arba būti nutraukta. Be to, atsižvelgiant į interneto ryšio sąlygas, žaidėjas gali būti atjungtas automatiškai. Tokiu atveju patikrinkite interneto ryšį ir mėginkite dar kartą.

- Paslaugos „Smart Hub“ teikėjas gali iš anksto nepranešęs keisti teikiamas paslaugas.

- Paslaugos „Smart Hub“ turinys gali skirtis. Tai priklauso nuo žaidėjo aparatinės įrangos versijos.

Paleisdami Smart Hub pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką .
2. Rodomas ekranas Smart Hub. Kai kuriais atvejais iš karto paskui rodomas ekranas Šalis.
3. Jeigu rodomas ekranas Šalis, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite šalį.

   Kai kurios taikomosios programos yra prieinamos tik tam tikrose šalyse.

4. Rodomas ekranas Bendras atsisakymas. Pasirinkite Sutinku.

   Ekranai rodomi praėjus keletui sekundžių.

5. Rodomas „Samsung“ paslaugų ekranas Privat. polit.. Pasirinkite Sutinku.

6. Atsiveria atnaujinimo iškylantysis langas. Pasirinkite Gerai.

7. Rodomas ekranas Paslaugų naujinimas. Įdiegiamas tam tikras skaičius paslaugų ir taikomųjų programų. Baigus jis

užveriamas. Smart Hub ekrane rodomos atsisiųstos programos ir paslaugos. Tai gali užtrukti šiek tiek laiko.

- Diegimo metu ekranas „Smart Hub“ gali akimirksniu užsiverti.
- Po diegimo gali būti rodoma keletas ekranų. Galite juos užverti, arba jie užsivers patys.

8. Jei norite paleisti taikomąją programą, pasirinkite ją nuotolinio valdymo pultu.

Skaitmenų ir raidžių klaviatūrų naudojimas

Nemažai „Smart Hub“ programų pateikia skaitinę klaviatūrą arba QWERTY klaviatūrą, kad galėtumėte įvesti paskyros vardus, slaptažodžius ir kitus duomenis. Daugumoje programų galite perjungti tarp skaitinės klaviatūros ir QWERTY klaviatūros pasirinkdami mygtuką B.

Naudojant IME virtualiąją klaviatūrą, slaptažodžiui galima rinktis tik tuos ženklus ir simbolius, kurie naudojami

standartinėje angliškoje klaviatūroje. Jei naudojate fizinę klaviatūrą, virtualioji klaviatūra bus išjungta. Fizinės klaviatūros įvesties kalbą galima nustatyti per klaviatūros kalbos OSD nuostatas.

Kaip naudoti skaitinę klaviatūrą

Kai rodoma skaitinė klaviatūra, galite naudoti nuotolinio valdymo pultą, kad įvestumėte mažąsias ar didžiąsias raides, skaičius, skyrybos ženklus ir simbolius.

Yra du būdai, kaip galima įvesti simbolius, ABC režimas ir XT9 režimas.

1 būdas. Kaip naudoti „ABC“ tipo klaviatūrą

Pavyzdys: „105Chang“ įvedimas.

1. Tris kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite mygtuką „TTX/MIX“, kad pakeistumėte įvesties režimą iš mažųjų raidžių į skaičius.
2. Nuotolinio valdymo pulte eilės tvarka paspauskite skaičius 1, 0 ir 5.

3. Tris kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite mygtuką „TTX/MIX“, kad pakeistumėte įvesties režimą iš skaičių į didžiąsias raides.
4. Nuotolinio valdymo pultu tris kartus paspauskite 2, kad įvestumėte „C“.
5. Tokiu pat būdu nuotolinio valdymo pultu įveskite „Chang“. Baigę pasirinkite Gerai.

2 būdas. Kaip naudoti XT9 tipo klaviatūrą.

Jei norite pakeisti XT9 režimą, atlikite toliau

išvardytus veiksmus.

A. Kai rodoma skaitinė klaviatūra, su nuotolinio valdymo pultu atidarykite meniu Įrankiai.

B. Meniu Įrankiai pasirinkite XT9 teksto įvestis.

C. Pasirinkite Įjungti ir po to pasirinkite Gerai.

Pavyzdys: „105Chang“ įvedimas.

1. Tris kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite mygtuką „TTX/MIX“, kad

pakeistumėte įvesties režimą iš mažųjų raidžių į skaičius.

2. Nuotolinio valdymo pulte eilės tvarka paspauskite skaičius 1, 0 ir 5.

3. Tris kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite mygtuką „TTX/MIX“, kad pakeistumėte įvesties režimą iš skaičių į didžiąsias raides.

4. Eilės tvarka pasirinkite skaičius 2, 4, 2, 6, 4. Ekrano viršuje bus rodomas langas, kuriame pateikiamas žodžių, kuriuos

galima įvesti, sąrašas.

Kaip naudoti QWERTY klaviatūrą

Jei turite prie televizoriaus prijungtą USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą, ir ekrane rodoma QWERTY klaviatūra, galite naudoti pridedamą klaviatūrą kaip įprastinę klaviatūrą. Įveskite simbolius, ir simboliai parodomi ekrane.

Jei neturite prijungtos USB arba „Bluetooth“ klaviatūros ir rodoma

QWERTY klaviatūra, naudodami nuotolinio valdymo pultą po vieną paryškinkite ir tada pasirinkite raides, skaičius ir simbolius klaviatūroje.

- Norėdami, kad būtų rodomos didžiosios raidės, pasirinkite mygtuką Caps arba Shift. Pasirinkite dar kartą, kad vėl būtų rodomos mažosios raidės.

- Norėdami, kad būtų rodomi simboliai ir piktogramos, pasirinkite mygtuką 1 ⭐. Pasirinkite dar kartą, kad vėl būtų

rodomos raidės.

Jei XT9 teksto įvestis yra Įjungti, žodžiai pasirodys puslapio viršuje esančioje juostelėje. Norėdami pasirinkti žodį juostelėje, pasirinkite mygtuką D.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus su QWERTY tipo klaviatūra

- A Ištrinti viską

  Pašalinami visi įvesti ženklai.

- B Numeric / QWERTY

Klaviatūros režimas perjungiamas iš Numeric skaitinės klaviatūros režimo į QWERTY režimą, ir atvirkščiai.

Nustačius klaviatūros QWERTY režimą, ženklus galima įvesti naudojant prie televizoriaus prijungtą USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą.

- C Vieta

  Galite įvesti tarpą.

- Nustatymai

  Rodomas parinkčių meniu.

įvesties kalba: parenkama įvesties kalba.

XT9 teksto įvestis: įjungiama arba išjungiama XT9 žodžių funkcija. Veikia tiek skaitinės klaviatūros, tiek QWERTY režimu, kai naudojate nuotolinio valdymo pultą arba pelę, kad pasirinktumėte ir įvestumėte simbolius.

- ⏎ Įvesti

  Įvedamas pasirinktas ženklas.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

- ◄◄ Ankst. puslapis

  Rodomas ankstesnis simbolių / piktogramų rinkinys.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei klaviatūros ekranas veikia simbolių / piktogramų režimu (★).

- ►► Kitas puslapis

  Rodomas paskesnis simbolių / piktogramų rinkinys.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei klaviatūros ekranas veikia simbolių /

piktogramų režimu (⭐).

Kaip sukurti paskyrą

Jei norite nustatyti individualią ir išskirtinę „Smart Hub“ konfigūraciją, sukurkite „Samsung“ paskyrą.

- Vietoje atpažinimo kodo naudokite savo el. pašto adresą.
- Galite priregistruoti iki 10 naudotojo paskyrų.
- Nebūtina turėti paskyrą norint naudoti

funkciją „Smart Hub“.

Jei norite sukurti paskyrą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane „Smart Hub“ nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas Prisireg..
2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Sukurti abon.. Rodomas ekranas Sukurti abon..
3. Pasirinkite „Samsung“ paskyra. Rodomas

įvesties ekranas ir klaviatūra.

4. Naudodami klaviatūrą įveskite el. pašto adresą. Jis atstos atpažinimo kodą.

   Jei turite prie televizoriaus prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą el. pašto adresui įvesti. Tada, atlikdami 6–10 žingsnius, naudokite klaviatūrą, kad įvestumėte reikiamą slaptažodį. Atkreipkite dėmesį, kad, kai įvesite el. pašto adresą ir slaptažodį, jums reikės

naudoti nuotolinio valdymo pultą, kad galėtumėte tęsti.

5. Baigę pasirinkite Gerai. Vėl rodomas ekranas Prisireg..

6. Pasirinkite Slaptažodis. Rodomas ekranas Slaptažodis ir klaviatūra.

7. Naudodami klaviatūrą įveskite slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti bet koks raidžių, skaičių ir ženklų derinys.

   Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A, kad įvedimo metu būtų rodomas

arba paslepiamas slaptažodis.

8. Baigę pasirinkite Gerai.
9. Pasirinkite Patv. slaptaž.. Vėl rodomas ekranas Slaptažodis ir klaviatūra.
10. Vėl atlikite 7 ir 8 veiksmus.
11. Baigę pasirinkite Sukurti abon.. Rodomas patvirtinimo langas.
12. Pasirinkite Gerai. Rodomas langas „Tęsti paslaugos atpažinimo kodo registravimą“.
13. Pasirinkite Gerai.

Jeigu neturite esamų teikėjo paskyrų arba šiuo metu nenorite registruoti esamų paskyrų, paspauskite Atšaukti. Taip pat galite minutę palaukti, kol langas užsivers pats.

14. Rodomas langas Pasl. pask. registracija.

Jeigu turite esamų paskyrų, sukurtų bet kuriam iš išvardytų teikėjų, teikėjo paskyrą ir jos slaptažodį galite susieti su „Samsung“ paskyra. Užregistravus yra lengviau prieiti

prie teikėjo žiniatinklio svetainės. Nurodymai, kaip registruoti, pateikiami šios instrukcijos skyriaus „Kaip sukonfigūruoti „Smart Hub“ per nustatymų meniu“ skirsnyje Nustatymai (2 veiksmas Paskyros tvarkytuvė).

Kaip individualizuoti pradžios ekraną

- A Prisireg. / Išsireg.

Jei norite prisijungti prie „Samsung“ paskyros, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Tuo metu, kai televizoriuje rodomas pagrindinis „Smart Hub“ ekranas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas Prisireg..
2. Pasirinkite ▼ šalia užpildyto įrašo „Samsung“ paskyra. Parodomas

išskleidžiamasis sąrašas.

Jei norite įvesti savo „Samsung“ paskyra vardą rankiniu būdu, pasirinkite „Samsung“ paskyra įvedimo laukelį. Rodomas klaviatūros ekranas. Įveskite savo „Samsung“ paskyra rankiniu būdu. Kai baigsite, pereikite prie 4 veiksmo.

3. Iš rodomo sąrašo pasirinkite atpažinimo kodą. Vėl rodomas ekranas Prisireg..

4. Pasirinkite Slaptažodis. Rodomas langas

Slaptažodis ir klaviatūra.

5. Nuotolinio valdymo pultu įveskite slaptažodį. Baigę pasirinkite Gerai.

Jeigu norite, kad funkcija „Smart Hub“ įvestų slaptažodį automatiškai, pirmą kartą jį įvedę pasirinkite Įsiminti slaptažodį. Parodoma žymė ✓. Dabar pasirinkus arba įvedus savo ID, funkcija Smart Hub slaptažodį įves automatiškai.

Norėdami automatiškai prisijungti prie Smart Hub, kai paleidžiama funkcija

Smart Hub, pasirinkite Prisijungti automatiškai. Rodoma žymė „✓“.

Pamiršus „Samsung“ paskyros slaptažodį, galite jį atstatyti. Pasirinkite juostą Nust. slaptaž. iš n.. Pasirodo iššokantis pranešimas. Pasirinkite Gerai. „Smart Hub“ atsiųs instrukciją jūsų el. pašto adresu, kurioje paaiškins, kaip atstatyti savo slaptažodį.

- B Fono vaizdas

  Galite pakeisti funkcijos „Smart Hub“

pradžios ekrano foninį vaizdą.

- C Paskyros tvarkytuvė

  Galite užregistruoti paslaugos teikėjų paskyras, pašalinti arba išaktyvinti „Samsung“ paskyrą. Daugiau informacijos apie Paskyros tvarkytuvė žr. šio skyriaus skirsnyje „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“.

  Prieinama tik prisijungus prie Smart Hub.

Priklausomai nuo Smart Hub ekrane rodomų piktogramų ir aplankų, kai kurios iš toliau išvardytų funkcijų gali būti nerodomos.

- **Prisireg. / Išsireg.**

  Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros arba nuo jos atsijunkite.

- **Fono vaizdas**

  Galite pakeisti funkcijos „Smart Hub“ pradžios ekrano foninį vaizdą.

- **Prklt.**

  Naudojant funkciją Prklt. galima keisti

taikomosios programos arba aplanko padėtį ekrane.

Jei norite naudoti funkciją Prklt., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite programos piktogramą arba aplanką ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Prklt.. Rodomas padėties keitimo langas.
3. Nuotolinio valdymo pultu perkelkite

piktogramą. Nustatę piktogramą į pasirinktą padėtį pažymėkite ją. Programos piktograma perkeliama į naująją vietą.

- **Perk. į aplanką**

  Naudojant funkciją **Perk. į aplanką**, taikomąją programą galima perkelti į aplanką.

  Jei norite naudoti funkciją Perk. į aplanką, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

2. Pasirinkite Perk. į aplanką. Atveriamas langas Perk. į aplanką.

3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite aplanką. Parodomas pranešimas perkelti baigtus. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidarys. Vadinasi, taikomoji programa buvo perkelta į aplanką.

Jei pasirinksite programą aplanke, galite

naudoti Perk. į aplanką, kad perkeltumėte programą į Smart Hub ekraną.

Kaip prieiti prie aplanke esančios taikomosios programos

1. Ekrane „Smart Hub“ pasirinkite aplanką. Aplankas atveriamas.
2. Pasirinkite norimą paleisti taikomąją programą. Taikomoji programa paleidžiama.

- Šalinti

Naudojant funkciją Šalinti programas galima pašalinti iš „Smart Hub“.

Jei norite naudoti funkciją Šalinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ar norite ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)?.

3. Pasirinkite Gerai. Taikomoji programa pašalinama.

- Naujas aplan.

  Naudojant funkciją Naujas aplan. galima sukurti naujų aplankų pavadinimus. Programas galite perkelti į aplankus, kuriuos sukūrėte.

  Jei norite naudoti funkciją Naujas aplan., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite

meniu Įrankiai.

2. Meniu pasirinkite Naujas aplan.. Rodomas iššokantis langas Naujas aplan. ir klaviatūros ekranas.

3. Naudodami klaviatūrą ir nuotolinio valdymo pultą, įveskite aplanko pavadinimą.

4. Baigę pasirinkite Gerai. Ekranas Naujas aplan. užveriamas. Ekrane „Smart Hub“ rodomas Naujas aplan..

- Pervard. aplnk.

Naudojant funkciją Pervard. aplnk. galima keisti aplankų pavadinimus.

Jei norite naudoti funkciją Pervard. aplnk., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite aplanką ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Pervard. aplnk.. Rodomas langas Pervard. aplnk. ir klaviatūros ekranas.
3. Įveskite naują pavadinimą naudodami

nuotolinio valdymo pultą arba redaguokite senąjį pavadinimą.

4. Baigę pasirinkite Gerai. Langas Pervard. aplnk. užveriamas. Naujas arba pataisytas pavadinimas rodomas po aplanku.

- Užrakinti

  Naudojant funkciją Užrakinti galima užblokuoti kai kurias „Smart Hub“ programas, kad jų nebūtų galima atverti neįvedus slaptažodžio.

Jei norite naudoti funkciją Užrakinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Užrakinti. Rodomas saugos langas.
3. Nuotolinio valdymo pultu įveskite saugos PIN kodą. Jei neturite susikūrę PIN, įveskite „0-0-0-0“.
4. Ekrane rodomas patvirtinimo

pranešimas. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidaro ir į kairę nuo programos rodomas užrakto simbolis.

- Atrakinti

Jei norite naudoti funkciją Atrakinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite užrakintą programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Atrakinti. Rodomas saugos

langas.

3. Nuotolinio valdymo pultu įveskite saugos PIN kodą. Jei neturite susikūrę PIN, įveskite „0-0-0-0“.

4. Ekrane rodomas patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidaro ir į kairę nuo programos neberodomas užrakto simbolis.

- Informacija

  Priklausomai nuo programos, galite peržiūrėti išsamią informaciją apie

pasirinktą programą.

Taip pat galite užrakinti arba atrakinti programą ekrane Detali informacija.

Kaip sukonfigūruoti „Smart Hub“ per nustatymų meniu

Per meniu Nustatymas galima prieiti prie funkcijų Paskyros tvarkytuvė, Paslaug. tvarkytuvas, Atstatyti ir Apie „Smart Hub“. Norėdami naudoti šias tris funkcijas, turite būti prisijungę prie „Samsung“ „Smart Hub“

paskyros.

Jei norite prieiti prie meniu Nustatymas ir pasirinkti meniu elementą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Nustatymai. Rodomas langas Nustatymai.
3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite meniu elementą.

- Paskyros tvarkytuvė

  Meniu Paskyros tvarkytuvė pateikiamos funkcijos, kurias naudojant galima užregistruoti paslaugų tiekėjų paskyras ir pašalinti arba išaktyvinti „Samsung“ paskyrą.

  Susieti su kt. paskyromis: jeigu turite esamų paskyrų, sukurtų bet kuriam iš teikėjų, įtrauktų į sąrašą naudojant funkciją Susieti su kt. paskyromis, teikėjo paskyrą ir jos slaptažodį galite susieti su „Samsung“

paskyra. Susiejus paskyras bus lengviau prisijungti prie paskyros per „Smart Hub“ ir nereikės įvesti paskyros pavadinimo ar slaptažodžio.

Prieš užregistruojant svetainės paskyrą reikia įdiegti atitinkamas „Smart Hub“ taikomąsias programas.

Norėdami naudoti funkciją „Susieti su kt. paskyromis“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Meniu Paskyros tvarkytuvė pasirinkite Susieti su kt. paskyromis. Rodomas langas Susieti su kt. paskyromis.

2. Pasirinkite taikomąją programą, kurią norite susieti su „Samsung“ paskyra.

3. Pasirodžiusiame iššokančiame lange pasirinkite Registr..

4. Įvedimo ekrane „Susieti su kt. paskyromis“ nuotolinio valdymo pultu įveskite savo svetainės ID ir slaptažodį. Baigę pasirinkite Gerai.

Tai yra atpažinimo kodas ir slaptažodis, kurį paprastai naudojate norėdami prisijungti prie savo paskyros šioje taikomojoje programoje.

5. Įvedus teisingą atpažinimo kodą ir slaptažodį rodomas pranešimas „Užregistruota“.

6. Jei norite pridėti kitos paslaugos taikomąją programą, vėl atlikite 2–4 veiksmus ir susiekite kitą paslaugos

taikomąją programą.

7. Baigę pasirinkite Gerai.

Šalinimas iš TV paskyr. sąrašo: atsisakoma visų tuo metu užregistruotų paslaugų paskyrų, kurios rodomos ekrane Pasl. pask. registracija.

Paskyros išjungimas: išaktyvinama „„Samsung“ paskyra“ paskyra ir visiškai pašalinamos visos „Smart Hub“ paskyros nuostatos.

- **Paslaug. tvarkytuvas**

  Aut. juostelė: galima nustatyti, kad įjungus televizorių įsijungtų funkcija Aut. juostelė.

  Taikomojoje programoje „Juostelė“ pateikiamos naudingos naujienos, informacija apie orus ir vertybinių popierių biržą. Prieš nustatydami, kad būtų įjungta funkcija Aut. juostelė, turite atsisiųsti juostelės programą į Smart Hub.

Taikomosios programos „Juostelė“ paslauga gali skirtis arba būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo šalies.

Naujinimo įspėjimų nustatymai: įjungus, naujinimo įspėjimų lange rodomas pranešimas apie įvykį, kuris įvyko „Smart Hub“ paskyroje įdiegtoje taikomojoje programoje. Televizoriaus ekrane bus rodomas pranešimas, kuriame pateikiama išsami informacija apie įvykį tuo metu, kai žiūrite televizorių.

- Atstatyti

  Funkcija Atstatyti inicijuoja visas atsiųstas taikomąsias programas, ištrina iš televizoriaus visas naudotojo paskyras ir nuostatas ir atstato visas gamyklines „Smart Hub“ nuostatas. Paskui ji paleidžia „Smart Hub“ iš naujo tarsi pirmą kartą.

  Tačiau Jūsų paskyra išsaugoma „Smart Hub“ serveryje. Jei norite prisijungti prie jos, ekrane Prisireg. įveskite atpažinimo kodą ir slaptažodį.

Jei norite naudoti funkciją Atstatyti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Meniu Nustatymai pasirinkite Atstatyti.
   Rodomas ekranas Atstatyti.
2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite saugos PIN kodą.
3. Po kelių akimirkų „Smart Hub“ paskyra automatiškai nustatoma iš naujo.
   Ekranas tampa juodas. Paskui vėl rodoma „Smart Hub“ paskyra. Po kelių akimirkų

pradedama pakartotinio inicijavimo procedūra.

4. Norėdami užbaigti pakartotinio inicijavimo procedūrą pereikite prie 2 veiksmo, aprašyto šios instrukcijos skirsnyje „Jei norite paleisti „Smart Hub“ pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.“ „Jei norite paleisti „Smart Hub“ pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.“

- Apie „Smart Hub“

Meniu Apie „Smart Hub“ pateikiamos funkcijos, kurias naudojant ekrane rodoma informacija apie „Smart Hub“.

Informacija: pateikiama informacija apie „Smart Hub“, įskaitant versijos numerį, įdiegtų paslaugų skaičių, naudojamą atmintį ir vienetinį gaminio atpažinimo kodą.

Paslaugos sutarties sąlygos: rodomos Paslaugos sutarties sąlygos.

Kaip naudoti Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Atsižvelgiant į programos versiją, nurodymai gali skirtis. Tokiu atveju vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

„Samsung Apps“ – tai parduotuvė, iš kurios galima atsisiųsti taikomąsias programas, skirtas naudoti kartu su „Samsung“ TV / AV įranga.

Atsisiuntus taikomąsias programas galima mėgautis įvairiu turiniu, pvz., vaizdo įrašais, nuotraukomis, muzika, žaidimais, naudinga informacija.

Nuolat pridedama naujų taikomųjų programų.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Samsung Apps valdyti

- A Prisireg. / Išsireg.

  Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros arba

nuo jos atsijunkite.

- B Filtr. pagal kainą

  Galite perjungti Visi, Mokama ir Nemokama.

- C Rūšiuoti

  rūšiuokite programas pagal Rekomenduojama, Pavadinimas, Data arba Atsisiųsta.

  Galite rūšiuoti visas kategorijas, išskyrus Populiariausias.

- D Peržiūr.rež.

  Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pultu

pasirinkus D įjungiamas elementarus arba miniatiūrų Peržiūros režimas.

- ◀◀ ▶▶ Slinkti

  Pereinama prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

- Įrankiai

  Rodomas parinkčių meniu.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti Samsung Apps pagal kategorijas

Prieinamos toliau išvardytos kategorijos.

- **Populiariausias**

  Rodomos populiariausios naudotojams skirtos taikomosios programos.

- **Vaizdas**

  Rodomos programos, kurias naudojant galima žiūrėti vaizdo mediją, pvz., filmus, TV laidas ir trumpus vaizdo įrašus.

- **Žaidimai**

  Rodomos įvairios žaidimų taikomosios programos, pvz., sudoku ir šachmatai.

- **Sportas**

  Rodomos programos, kurias naudojant pateikiama informacija apie sportą, pvz., rungtynių rezultatai, vaizdai ir trumpi vaizdo įrašai.

- **Gyvenimo būdas**

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant teikiamos medijos apie gyvenseną paslaugos, pvz., muzikos, asmeninių nuotraukų tvarkymo įrankių ir socialinių tinklalapių, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“.

- **Informacija**

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant pateikiama informacija, pvz., naujienos, finansinė informacija, biržos kainos, orai ir pan.

- **Švietimas**

  Rodomos mokomojo pobūdžio programos, pvz., istorijų knygos, žodynas, VOD (vaizdo įrašai pagal pareikalavimą) vaikams ir pan.

- **Mano Apps**

  Mano Apps teikia informaciją apie jūsų

turimą programų pinigų kuponą ir informaciją apie programas, kurias jau įsigijote arba įdiegėte savo televizoriuje.

- Įsigytus taikomųjų programų kuponus galite panaudoti taikomosioms programoms pirkti svetainėje tv.samsungapps.com.
- Atsis. progr. parodo televizoriuje įdiegtų nemokamų taikomųjų programų sąrašą.

- Pagalba

  Jei turite klausimų apie Samsung Apps,

pirmiausia paskaitykite šį skyrelį.

Jei norite ieškoti programos parduotuvėje „Samsung Apps“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Samsung Apps pasirinkite Ieškoti „Samsung“ pr.. Rodoma klaviatūra ir langas Paieška.
2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite reikšminį žodį. Reikšminis žodis turėtų būti programos pavadinimo dalis.

Pavyzdžiui, jei norite ieškoti „Facebook“, įveskite „f-a-c-e“.

3. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai.

4. Palaukite, kol bus rodomas paieškos rezultatų ekranas. Kai „Samsung Apps“ parodo rezultatus, paieškos rezultatų ekrane galite pasirinkti norimą programą.

Jeigu jau esate ieškoję naudodami reikšminį žodį, jį galite rasti paieškos istorijoje.

- Jei turite prie televizoriaus prijungtą klaviatūrą ir / ar pelę, galite naudoti pelę, kad pasirinktumėte laukelį „leškoti „Samsung“ programų“ ir klaviatūra įveskite reikšminį žodį.

Paieška

→ Paieška

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Paprasta ieškoti ir prieiti prie turinio įvairiuose šaltiniuose (pvz., taikomosiose programose, „Your Video“, „AllShare Play“).

1. Per „Smart Hub“, ekrano viršuje pasirinkite Paieška arba paspauskite Paieškos mygtuką ant nuotolinio valdymo

pulto.

2. Jeigu norite tiesiogiai įvesti paieškos žodį, pasirinkite Įveskite iešk. rak. žodį įvesties laukelį. Rodomas klaviatūros ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite paieškos žodį.

   Jeigu norite ieškoti pagal kategoriją, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite kategoriją po laukeliu.

Kaip naudoti paieškos pagal kategoriją funkciją

- **Your Video**

  Naudokite paslaugą „vaizdo įrašas pagal pareikalavimą“ ir žiūrėkite filmus taip, kaip mėgstate.

- **Ieškomiausi**

  Ieškoti galite reikšminį žodį pasirinkę iš reikšminių žodžių sąrašo. Reikšminių žodžių sąraše rodomi žodžiai, kurie yra dažnai naudojami paieškos metu.

- **Populiari progr.**

  Taikomųjų programų ir paslaugų galite

ieškoti taikomųjų programų sąraše.

Taikomųjų programų sąraše rodomos taikomosios programos, kurias dažnai siunčiasi naudotojai.

- Paieškos praeitis

  Leidžia ištrinti anksčiau naudotus reikšminius žodžius iš paieškos praeities sąrašo. Be to, pasirinkę Ištrinti viską, galite pašalinti visą paieškos praeitį.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus

su paieškos funkcija

- B Atnaujinti

  Atnaujinkite funkciją Paieška.

- Įrankiai

  Galite nustatyti bendruosius funkcijos Paieška parametrus arba pašalinti paieškos praeitį.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti įrankių meniu funkcijai „Paieška“

valdyti

- Pagr. nustatymai

  Raktažodžio rekomendavimas: įjungiama arba išjungiama reikšminio žodžio rekomendavimo funkcija.

  Paieškos sritis: nustatoma paieškos apimtis. Numatytoji nuostata – visos taikomosios programos.

Norėdami individualizuoti paieškos sritį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Paieška nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite bendrąsias nuostatas.
3. Pasirinkite taikomąją programą iš Paieškos sritis. Langelio žymė „✓“ panaikinama.

Kai pašalinate žymę „✓“, pašalinate tą programą iš paieškos aprėpties. Įtraukiamos tik pažymėtos programos.

4. Baigę paspauskite mygtuką RETURN↩.

- Paieškos praeitis

Leidžia ištrinti anksčiau naudotus reikšminius žodžius iš paieškos praeities sąrašo. Be to, pasirinkę Ištrinti viską, galite pašalinti visą paieškos praeitį.

Norėdami pašalinti paieškos praeities reikšminį žodį, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

1. Ekrane Paieška nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Paieškos praeitis.

3. Pasirinkite reikšminį žodį reikšminių žodžių sąraše.

4. Paspauskite mygtuką . Reikšminis žodis pašalinamas iš sąrašo.

Your Video

→ Your Video

Atsižvelgiant į programos versiją, nurodymai gali skirtis. Tokiu atveju vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Naudojant šią paslaugą per „Smart Hub“, pateikiamos vaizdo įrašų rekomendacijos, taip pat galima ieškoti filmų, kuriuos transliuoja įvairūs teikėjai, priimti srautines

transliacijas arba įsigyti filmų. Norėdami priimti srautines transliacijas ar įsigyti filmų, turite būti įdiegę pardavėjų programą į „Smart Hub“. Priklausomai nuo pardavėjo, jums taip pat gali prireikti pardavėjo paskyros.

Kaip naudoti „Your Video“ paieškos skirtuką

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Your Video.
2. Jei pirmą kartą naudojatės Your Video,

parodomas privatumo pranešimas. Perskaitykite pranešimą ir pasirinkite Sutinku.

3. Kai parodomas ekranas Your Video, jame rodomas rekomenduojamų filmų sąrašas ir ekrano viršuje yra paryškinta „Rekomenduojama“. Perkelkite paryškinimą nuo ekrano viršaus ant pirmo filmo, ir tada slinkite per filmus į dešinę, kad peržiūrėtumėte visus filmus sąraše.

4. Norėdami pamatyti daugiau filmų sąrašų, perkelkite paryškinimą atgal į ekrano viršų. Galite pasirinkti – be „Rekomenduojama“ – Naujas leidimas, 20 ger. filmų, 20 ger. TV lai. ir Nuo draugų.

5. Norėdami pasirinkti filmą, pažymėkite jį ir paspauskite mygtuką ↵. Parodomas filmo „Data“ (duomenų) ekranas. Šiame ekrane galite peržiūrėti „Basic Information“ (Pagrindinė informacija), „Director/Cast“ (Režisierius / vaidino),

„Photos“ (Nuotraukos), „Awards“ (Apdovanojimai) ir „Related Movies“ (Susiję filmai).

6. Norėdami peržiūrėti filmą, pasirinkite Žiūrėti. Pateikiamas interneto pardavėjų, turinčių filmą nuomai ar įsigijimui, sąrašas. Nuoma paprastai reiškia, kad galite siųstis srautu filmą tam tikrą skaičių valandų ar dienų.

   Norėdami pereiti į pardavėjo svetainę, turite būti įdiegę pardavėjo programą

į „Smart Hub“. Norėdami įdiegti programas, apsilankykite „Samsung Apps“ pagrindiniame „Smart Hub“ ekrane.

7. Galite ieškoti konkretaus filmo. Norėdami ieškoti, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite C. Rodomas paieškos įvedimo ekranas ir klaviatūra.

8. Įveskite filmo pavadinimą į paieškos laukelį. Kai įvedate simbolius, paieškos funkcija žemiau rodys pasiūlymus.

Galite arba tęsti simbolių įvedimą, arba, jei parodomas jūsų filmas, perkelti paryškinimą žemyn ir jį pasirinkti. Parodomas filmo duomenų ekranas (žr. 5 ir 6 veiksmus).

Jei įvedate duomenis naudodami klaviatūrą, galite arba paspausti „Enter“, arba galite perkelti paryškinimą žemyn naudodami rodyklės žemyn klavišą.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvinius mygtukus paieškos skirtuke

- A Prisireg. / Išsireg.

Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- C Paieška

Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų (7 ir 8 veiksmai).

- Mano puslapis

Rodo jūsų Mano vaizdas žymeles, patinka / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę

„Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras pirmenybes.

- ↩ Grįžti

Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus filmo duomenų puslapyje

- A Prisireg. / Išsireg.
- Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.
- B Žymė / Nežymėti

Galima pažymėti filmą ar vaizdo įrašą žyme arba pašalinti žymę. Kai pažymite žymę, kairėje ekrano pusėje pasirodo žymė. Žymėmis pažymėti filmai ar vaizdo įrašai yra pateikiami „Mano puslapyje“.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų (7 ir 8 veiksmai).

- D Pagr.

  Galima pereiti į Mano vaizdas pagrindinį ekraną.

- **Mano puslapis**

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, patinka / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras pirmenybes.

- **Grįžti**

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Kaip naudoti „Your Video“ žanrų skirtuką

Kai paleidžiate „Your Video“, „Your Video“

ekrane rodomas paieškos skirtukas. Taip pat galite įjungti skirtuką „Žanrai“, kuriame filmai ir vaizdo įrašai rūšiuojami pagal žanrą.

1. „Your Video“ paieškos skirtuke perkelkite paryškinimą į ekrano apačią, ir tada pasirinkite „Žanrai“. Parodomas skirtukas „Žanrai“.
2. Skirtuke „Žanrai“ kairėje ekrano pusėje pasirinkite Filmai arba Telev. laida.
3. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite žanrą („Action/adventure“ (Veiksmo /

nuotykių), „Animated“ (Animacinis) ir kt.). „Your Video“ parodo žanro filmų ar televizijos laidų sąrašo ekraną su jūsų pasirinkto žanro filmais ar televizijos laidomis.

4. Pažymėkite filmą ar televizijos laidą ir tada juos pasirinkite. Parodomas to filmo ar televizijos laidos duomenų ekranas.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus žanro filmų ar televizijos laidų

sąrašo ekrane

- A Prisireg. / Išsireg.

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- B Žanrai

  Galima vėl parodyti skirtuką „Žanrai“.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų.

- D Rūšiuoti

  Galima rūšiuoti filmus ar vaizdo įrašus pagal vertinimus, metus ar pavadinimą.

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, patinka / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras pirmenybes.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Kaip naudoti „Mano puslapį“

„Mano puslapis“ rodo jūsų „Mano vaizdas“

žymeles, patinka / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras pirmenybes. Kai ekrano apačioje rodoma piktograma Mano puslapis, pasirinkite arba paspauskite . Parodomas „Mano puslapis“ su jūsų pažymėtais filmais ir vaizdo įrašais. Pasirinkite pažymėtą filmą ar vaizdo įrašą, peržiūrėkite savo „patinka / bendr.“ arba peržiūrėkite ar pakeiskite savo pirmenybes.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus „Mano vaizdo“ ekrane

- A **Prisireg.** / **Išsireg.**

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- C **Paieška**

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų.

- D **Pagr.**

  Galima pereiti į „Mano vaizdo“ pagrindinį ekraną.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Family Story

→ Family Story

Atsižvelgiant į programos versiją, nurodymai gali skirtis. Tokiu atveju vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Naudojant funkciją „Family Story“ galima dalintis nuotraukomis, pranešimais ir įvykiais su šeima.

- **Create Group**

  Pirmą kartą paleidę funkciją „Family Story“, galite sukurti šeimos grupę ir pakviesti

narių.

- Kviesti narius

  Sukūrę grupę galite pakviesti tuos šeimos narius, su kuriais pageidaujate dalytis šeimos nuotraukomis ir įvykiais.

- Jungtis prie grupės

  Jeigu prisijungti prie šeimos grupės jus pakvietė šeimos narys, galite pasirinkti Jungtis prie grupės ir mėgautis „Family Story“ paslaugomis.

  Norėdami sukurti šeimos grupę,

prisijungti prie grupės ar naudoti „Family Story“, turite būti prisijungę prie savo „Smart Hub“ paskyros.

Jei norite sukurti šeimos grupę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Family Story. Rodomas ekranas Family Story.
2. Pasirinkite Create Group. Atsiveria iškylantysis langas Sukurti ir pakviesti.
3. Pasirinkite Gerai. Parodoma „Family

Story“ sutartis. Perskaitykite sutartį ir pasirinkite Priimti.

Prieš naudojantis funkcija „Family Story“ būtina patvirtinti naudojimo sąlygas.

4. Nuotolinio valdymo pultu įveskite be brūkšnelių Grupės pavadinimas, Jūsų vardas ir pav. ir Jūsų telefono numeris.

Jei norite pridėti grupės vaizdą, pasirinkite vaizdo langelį (prie televizoriaus USB jungties turi būti

prijungtas išorinis įrenginys, kuriame saugomos nuotraukos).

* Būtina užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.

5. Baigę pasirinkite Atlikta. Grupė sukurta.

Jeigu norite pakviesti narių į grupę, pasirinkite Kviesti narius. Jeigu norite eiti į „Family Story“, pasirinkite Eiti į „Family Story“. Jei pasirinkote Kviesti narius, pereikite į 4 veiksmą vykdydami toliau pateikiamą

procedūrą.

Jeigu norite pakviesti narių prisidėti prie jūsų „Family Story“ grupės, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Funkcijos „Family Story“ paleidimo meniu nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Grupės nariai. Rodomas ekranas Grupės nariai.
2. Pasirinkite Kviesti narius. Atsiveria iškylantysis langas Pakviesti.

3. Pasirinkite Gerai. Rodomas ekranas Kviesti narius.

4. Pasirinkite Pasirinkite, jei norite įvesti pranešimą.. Rodomas klaviatūros ekranas.

5. Nuotolinio valdymo pultu įveskite pranešimą. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai ir pasirinkite Atlikta.

6. Pasirinkite Telefono numeris arba „Samsung“ paskyros ID. Vėl rodomas

klaviatūros ekranas.

7. Nuotolinio valdymo pultu įveskite nario telefono numerį arba „Samsung“ paskyros ID. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai ir pasirinkite Atlikta.

   Jeigu norite pridėti daugiau numatomų narių, pasirinkite Pridėti narį ir vėl atlikite 4–7 veiksmus.

8. Baigę įtraukti narius, pasirinkite Atlikta. Rodomas ekranas Nario kvietimas

atliktas.

9. Jeigu narys kviečiamas pagal telefono numerį, bus sukurtas 4 skaitmenų pakvietimo kodas, kuriuo reikia pasidalinti su būsimu nariu. Jeigu narys buvo pakviestas pagal „Samsung“ paskyrą, jam apie kvietimą bus pranešta e. paštu. Jei norite baigti, paspauskite Gerai.

Jei norite prisijungti prie grupės naudodami

gautą pakvietimo kodą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Paleiskite funkciją Family Story ir patvirtinkite naudojimo sąlygas.
2. Pasirodys iškylantysis pranešimas, kuriame klausiama apie pakvietimo tipą. Jei buvote pakviesti pagal telefono numerį, pasirinkite Kvietimo kodas.
   Jei buvote pakviesti pagal „Samsung“ paskyrą, pasirinkite „Samsung“ paskyra.
3. Jeigu prisijungėte pagal „Samsung“

paskyra, bus rodomas pakvietimų, gautų iš šeimos grupių, sąrašas. Paspauskite Priimti ir prisijunkite. Jeigu nenorite prisijungti prie kvietimą išsiuntusios grupės, galite paspausti Neleist..

4. Jeigu prisijungėte pagal Kvietimo kodas, pirma nuotolinio valdymo pultu įveskite savo telefono numerį. Baigę pasirinkite Atlikta. Tada matysite pakvietimų, gautų iš šeimos grupių, sąrašą. Paspauskite Priimti ir prisijunkite. Jeigu nenorite

prisijungti prie kvietimą išsiuntusios grupės, galite paspausti Neleist.. Įveskite 4 skaitmenų pakvietimo kodą, kuriuo pasidalijote su savo šeimos nariu, ir, jei norite baigti, paspauskite Atlikta.

5. Pasirinkite Gerai. Prijungimas prie šeimos grupės atliktas.

Kaip sukurti albumą

Galite įkelti nuotraukas iš USB įrenginio ir sukurti vaizdų albumą, kurį kiti grupės nariai

gali peržiūrėti ir papildyti.

Jei norite sukurti vaizdų albumą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prie televizoriaus prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukos, kurias norite įkelti vaizdų albumą.
2. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, tada paleiskite „Family Story“.
3. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „Sukurti albumą“ „Family Story“ ekrano

kairėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas „Kurti“.

4. „Albumo“ skirtuke pažymėkite ir pasirinkite „Pridėti“. Parodomas failų naršyklės ekranas.

5. Pažymėkite ir pasirinkite USB įrenginį. Įrenginys atidaromas, jame rodomi aplankai arba vaizdų failai.

6. Jei bus rodomi vaizdų failai, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite

įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

7. Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdai, kuriuos norite įkelti. Tada pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

   Jei norite pasirinkti visus rodomus vaizdus, galite pažymėti ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį mygtuką Pasirinkti visus.

8. Kai baigsite, pažymėkite ir pasirinkite dešinėje pusėje esantį mygtuką Gerai. Vėl bus rodomas ekranas „Kurti“, kuriame rodomos kai kurios arba visos nuotraukos, kurias norite įkelti.

   Norėdami ištrinti nuotrauką iš įkėlimo eilės, pasirinkite Įrankiai. Meniu Įrankiai pasirinkite Trinti nuotraukas. Galite pažymėti ir pasirinkti pavienes nuotraukas arba pasirinkti Ištrinti viską. Kai baigsite, puslapio apačioje

pasirinkite mygtuką Šalinti. Iššoka langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite ištrinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.

9. Pažymėkite ir pasirinkite puslapio apačioje esantį mygtuką „Atlikta“. Nuotraukos yra įkeliamos, o tada parodomas ekranas Dienos istorija, kuriame rodomos nuotraukos.

10. Pasirinkite ↩ Grįžti. Parodomas „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekranas

(pagrindinė „Family Story“), kuriame rodomos nuotraukos.

„Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane nuolat rodoma jūsų įkeltų nuotraukų skaidrių peržiūra. Jame taip pat rodomos kai kurios nuotraukos ant „lentynos“ po skaidrių peržiūros sritimi.

Kaip pašalinti vaizdą

Jei norite pašalinti vaizdą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje kairėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką, kurią norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti.

Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti nuotrauką.

5. Pasirinkite Gerai. Paveikslėlis pašalinamas.

Kaip redaguoti vaizdą

Su Red. funkcija galite pridėti atmintinę prie vaizdo arba pridėti vaizdą prie įvykio.

Jei norite redaguoti vaizdą, atlikite toliau

išvardytus veiksmus.

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje kairėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką, kurią norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas ekranas Red..

5. Jei norite pridėti atmintinę, pažymėkite ir pasirinkite laukelį „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Parodomas ekranas „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.

6. Norėdami pridėti vaizdą prie įvykio, pažymėkite ir pasirinkite Rasti įvykį. Rodomas ekranas Įvykių sąrašas. Norėdami pakeisti mėnesį, naudokite rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, kad pasirinktumėte įvykį. Kai

baigsite, paspauskite „Enter“.

7. Po to, kai įdėsite atmintinę arba pridėsite nuotrauką prie įvykio, ekrano apačioje pažymėkite ir pasirinkite **Atlikta**.

Kaip sukurti atmintinę

Galite sukurti priminimą, kurį gali matyti visi grupės nariai.

Jei norite sukurti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, ir tada paleiskite „Family Story“.

2. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „create memo“ (Sukurti atmintinę) „Family Story“ ekrano dešinėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas „Kurti“.

3. Skirtuke „Atmintinė“ (Atmintinė), pažymėkite ir pasirinkite sritį „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Parodomas ekranas „Enter memo“ (Įveskite

atmintinę) ir klaviatūra.

4. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte raides. Jei turite prie televizoriaus prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą raidėms įvesti.

5. Kai baigsite, ekrano klaviatūroje pasirinkite Gerai, paspauskite mygtuką ↵. Jei naudojate fizinę klaviatūrą, klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“. Vėl bus parodytas ekranas „Kurti“ ir jame

bus rodoma atmintinė.

Jei norite redaguoti atmintinę, pažymėkite ir vėl pasirinkite laukelį „enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Vėl parodomas ekranas „Enter memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.

6. Pažymėkite ir pasirinkite puslapio apačioje esantį mygtuką Atlikta. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas, kuriame rodoma atmintinė.

7. Norėdami grįžti į pagrindinį „Family Story“ ekraną, pasirinkite ↩ Grįžti.

Kaip pašalinti atmintinę

Jei norite pašalinti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite atmintines ekrano dešinėje pusėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos)

ekranas.

2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę, kurią norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti.

   Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti atmintinę.
5. Pasirinkite Gerai. Atmintinė pašalinama.

Kaip redaguoti atmintinę

Jei norite redaguoti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite atmintines ekrano dešinėje pusėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas.
2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę, kurią norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.

4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas ekranas Red..
5. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį „Red.“. Parodomas ekranas „Memo“ (Atmintinė) ir klaviatūra. Redaguokite atmintinę ir, kai baigsite, paspauskite „Enter“.
6. Vėl rodomas ekranas „Red.“. Puslapio apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Kaip sukurti įvykį

Galite sukurti įvykio įrašą, pavyzdžiui,

gimtadienio ar vestuvių, su nuotraukomis, kurį gali matyti visi grupės nariai. Taip pat galite sukurti būsimo įvykio įrašą.

Jei norite sukurti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra įvykio nuotraukos, kurias norite įkelti į savo „Family Story“.
2. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, ir tada paleiskite „Family Story“.

3. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „create event“ (Sukurti įvykį) „Family Story“ ekrano dešinėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas „Kurti“.

4. Skirtuke Įvykis pažymėkite ir pasirinkite laukelį Įvykio pavadinimas. Parodomas ekranas „Įvykio pavadinimas“ ir klaviatūra.

5. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte raides.

Jei turite prie televizoriaus prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą raidėms įvesti.

6. Kai baigsite, ekrano klaviatūroje pasirinkite Gerai, paspauskite mygtuką ↵. Jei naudojate fizinę klaviatūrą, ant klaviatūros paspauskite ↵.

7. Ekrane „Įvykio pavadinimas“ su nuotolinio valdymo pultu pažymėkite ir pasirinkite Atlikta. Vėl parodomas skirtukas „Įvykis“.

8. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte laukelį „Įvesti aprašą“. Parodomas ekranas „Įvesti aprašą“ ir klaviatūra.

9. Įveskite įvykio aprašymą lygiai taip pat, kaip 5 veiksme įvedėte įvykio pavadinimą. Kai baigsite, uždarykite ekraną „Įvesti aprašą“ lygiai taip pat, kaip 6 ir 7 veiksme uždarėte ekraną „Įvykio pavadinimas“.

10. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį „Nuo“. Rodomas ekranas Laiko nustatym..

Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, kad pakeistumėte reikšmes kiekviename laukelyje. Naudokite kairės ir dešinės pusės rodyklių mygtukus, kad pereitumėte iš vieno laukelio į kitą. Kai baigsite, paspauskite „Enter“.

11. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį. Rodomas ekranas „Laiko nustatym.“. Nustatykite laiką Iki lygiai taip pat, kaip 10 veiksme nustatėte laiką Nuo.

12. Norėdami apibrėžti Įvykio tipas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Keisti. Parodomas sąrašas „Įvykio tipas“.

13. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, kad pasirinktumėte įvykio tipą. Kai baigsite, paspauskite mygtuką ↵. Vėl rodomas skirtukas „Įvykis“.

14. Norėdami įkelti nuotraukas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką „Pridėti“. Parodoma failų naršyklė.

15. Pažymėkite ir pasirinkite USB įrenginį.

Įrenginys atidaromas, jame rodomi aplankai arba vaizdų failai.

16. Jei bus rodomi vaizdų failai, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

17. Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdai, kuriuos norite įkelti. Tada pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

- Jei norite pasirinkti visus rodomus vaizdus, galite pažymėti ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį mygtuką Pasirinkti visus.

18. Kai baigsite, pažymėkite ir pasirinkite dešinėje pusėje esantį mygtuką Gerai. Vėl bus rodomas skirtukas „Įvykis“, kuriame rodomos kai kurios arba visos nuotraukos, kurias norite įkelti.

- Norėdami ištrinti nuotrauką iš įkėlimo eilės, pasirinkite Įrankiai. Meniu

Įrankiai pasirinkite Šalinti nuotraukas. Galite pažymėti ir pasirinkti pavienes nuotraukas arba pasirinkti Ištrinti viską. Kai baigsite, puslapio apačioje pasirinkite mygtuką Šalinti. Iššoka langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite ištrinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.

19. Kai baigsite įvesti visą informaciją ir pasirinksite visas nuotraukas, skirtuko „Įvykis“ apačioje pažymėkite

ir pasirinkite mygtuką Atlikta. „Family Story“ įkelia jūsų pasirinktas nuotraukas ir po to rodo „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekraną.

20. Norėdami grįžti į pagrindinį „Family Story“ ekraną, pasirinkite ↩ Grįžti.

Kaip pašalinti įvykį

Jei norite pašalinti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite įvykius ekrano dešinėje pusėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį, kurį norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti įvykį.
5. Pasirinkite Gerai. Įvykis pašalinamas.

Kaip redaguoti įvykį

Jei norite redaguoti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **„Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite įvykius ekrano dešinėje pusėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas.**
2. **Pažymėkite ir pasirinkite įvykį, kurį norite redaguoti.**

3. Pasirinkite Įrankiai.

4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Atsiranda „Red.“ ekrano rodinys.

5. Redaguokite elementus tokiu pat būdu, kaip juos pirmą kartą įvedėte.

6. Norėdami pašalinti nuotrauką, pažymėkite nuotrauką, tada pasirinkite Įrankiai.

7. Meniu Įrankiai pasirinkite Atjungti nuotraukas.

8. Pažymėkite ir pasirinkite pavienes

nuotraukas arba pažymėkite ir pasirinkite Pasirinkti visus.

9. Pažymėkite ir pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.

10. Baigę redagavimą, puslapio apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

„Cover Story“ (Viršelio istorijos) (pagrindinio) ekrano funkcijos

„Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane galite pradėti skaidrių peržiūrą, parodyti atskiras nuotraukas, peržiūrėti atmintines ir peržiūrėti įvykius.

Kaip paleisti skaidrių peržiūrą

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite didelę sritį „Skaidrių peržiūra“. Tai yra ekrano dalis, kurioje rodomi nuolat besikeičiantys vaizdai. Prasideda skaidrių peržiūra. Skaidrių peržiūros valdikliai trumpai

parodomi, po to jie dingsta.

2. Norėdami sustabdyti arba paleisti skaidrių peržiūrą ir vėl rodyti valdiklius, nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Enter“.

3. Norėdami peržiūrėti atskiras nuotraukas, sustabdykite skaidrių peržiūrą, tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite kairįjį arba dešinįjį rodyklių mygtuką.

4. Norėdami pakeisti skaidrių peržiūros greitį, pasirinkite mygtuką ◄◄ arba ►►.

5. Norėdami baigti skaidrių peržiūrą, pasirinkite ↩ Grįžti.

Kaip peržiūrėti atskirus vaizdus

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje dešinėje. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas, kuriame rodomos atskiros nuotraukos.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką.

Rodoma atskira nuotrauka.

- Norėdami pridėti komentarą apie nuotrauką, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B „Pridėti komentarą“. Parodomas ekranas „Comment“ (Komentaras) ir klaviatūra.

- Norėdami peržiūrėti skaidrių peržiūrą, kurioje būtų rodomas vaizdas, pažymėkite ir pasirinkite tą vaizdą. Pradedama skaidrių peržiūra.

- Norėdami žiūrėti skaidrių peržiūrą kartu su kitu savo grupės nariu, pasirinkite C Žiūrėkite dabar kartu. Ši funkcija leidžia jums ir dar vienam jūsų grupės nariui žiūrėti tą pačią skaidrių peržiūrą savo televizoriuose, net jei esate nutolę tūkstančius kilometrų.

Kaip peržiūrėti atskiras atmintines

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite ekrano dešinėje

pusėje rodomas atmintines. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas, kuriame rodomos atskiros atmintinės.

2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę. Rodoma atskira atmintinė.

- Norėdami pridėti komentarą apie atmintinę, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką „Pridėti komentarą“ ir pasirinkite B „Pridėti komentarą“. Parodomas ekranas „Comment“

(Komentaras) ir klaviatūra.

Kaip peržiūrėti atskirus įvykius

1. „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrane pažymėkite ir pasirinkite ekrano dešinėje pusėje rodomus įvykius. Parodomas „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas, kuriame rodomi atskiri įvykiai.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį. Rodomas atskiras įvykis.

- Norėdami pridėti komentarą apie įvykį,

pažymėkite ir pasirinkite mygtuką „Pridėti komentarą“ ir pasirinkite B „Pridėti komentarą“. Parodomas ekranas „Comment“ (Komentaras) ir klaviatūra.

- Norėdami peržiūrėti išsaugotų renginio vaizdų skaidrių peržiūrą, pažymėkite ir pasirinkite vaizdus ekrano kairėje apačioje. Pradedama skaidrių peržiūra.

Įrankių meniu funkcijos

Meniu Įrankiai rodomas daugumoje „Family

Story“ ekranų. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie visas meniu Įrankiai funkcijas pagal ekraną.

Įrankiai Meniu „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrano funkcijos

Grupės nariai: išvardijami dabartiniai grupės nariai ir dabartiniai numatomi nariai su kvietimais.

Mano grupės: išvardijamos grupės, kurių narys (-ė) esate. Taip pat leidžia jums pasiekti savo grupes.

Nustatymai: galima redaguoti savo profilio informaciją ir nustatyti, ar jūsų grupė priims naują turinį, naujus narius, naujus kvietimus ir siųs priminimus apie įvykius.

Išsireg.: galima atsijungti iš „Family Story“ ir „Smart Hub“ paskyros. Grąžina į ekraną „Smart Hub“.

Kurti: perkelia į ekraną „Kurti“, kuriame galite sukurti nuotraukų albumą, atmintinę arba įvykio įrašą.

Naujiniai: galima sužinoti, ar yra

atnaujinimas „Family Story“ programai, ir galima jį atsisiųsti ir įdiegti.

Įrankiai Meniu funkcijos „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekrane

Filtruoti: galima pasirinkti, ką peržiūrėti „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekrane pagal kategoriją: **Visi**, **Albumas**, **Atmintinė**, **Įvykis**.

Rodyti pagal narius: galima peržiūrėti įrašus (albumus, atmintines, įvykius) pagal narius.

Kitos funkcijos – Grupės nariai, Mano grupės, Nustatymai, Išsireg. ir Naujiniai – yra tokios pačios funkcijos kaip „Cover Story“ (Viršelio istorijos) ekrano funkcijos.

Kitos funkcijos „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekrane

„Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekranas taip pat turi datos filtro funkciją ekrano apačioje.

Įvykio data / Įkėlimo data: galite rūšiuoti

elementus „Story of the Day“ (Dienos istorijos) ekrane pagal Įvykio data arba Įkėlimo data pažymėdami ir tada pasirinkdami Įvykio data / Įkėlimo data šliaužiklio mygtuką.

Taip pat galite greitai perkelti į mėnesį tam tikrus elementus, kurie įvyko arba buvo įkelti, pasirinkdami pažymėtą skaičių mėnesio skaičių juostoje. Taip pat galite pasirinkti metus ir tada mėnesį. Kai pasirenkate mėnesį, „Family Story“ rodo

elementus, kurie buvo įkelti ar įvyko tą mėnesį.

Fitness

→ Fitness

Atsižvelgiant į programos versiją, nurodymai gali skirtis. Tokiu atveju vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Su „Smart Hub“ pateikta programa Fitness galite sekti ir valdyti savo sukurtą sporto ir fizinių pratimų programą.

Norint naudoti funkciją „Fitness“ reikia būti prisijungus prie „Smart Hub“.

Prieš mankštindamiesi perskaitykite šias pastabas.

- Prieš mankštindamiesi apšilkite arba prasitampykite.
- Jeigu jaučiate skausmą, galvos svaigulį ar išsekimą arba jei trūksta oro, tučtuojau nustokite mankštintis.

Sukurkite profilį

Pirmą kartą paleidus funkciją „Fitness“ turite sukurti savo profilį. Ekrane Fitness

pasirinkite Sukurkite profilį. Rodomas iškylantysis pranešimas. Pasirinkite Sukurkite profilį. Parodomas ekranas „Personal Trainer“ (Asmeninis treneris) / „Create Profile“ (Sukurti profilį).

1. Norėdami pereiti prie kito veiksmo, paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas „Pavadinimas“.

2. Pasirinkite Gim. vardas. Parodomas ekranas Vart. vardas ir klaviatūra.

Įveskite savo vardą. Baigę pasirinkite Gerai.

3. Pasirinkite Pavardė. Vėl parodomas ekranas „Vart. vardas“ ir klaviatūra. Įveskite savo pavardę. Baigę pasirinkite Gerai.

4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką su rodykle į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Lytis.

5. Pažymėkite ir pasirinkite savo lytį. Kai pasirinksite savo lytį, pamatysite, kad

jūsų pasirinkime atsiras juodas taškas.

6. Laikykite nuspaudę rodyklės į dešinę mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kol pasirodys iškylantysis langas Gimimo data.

7. Nuotolinio valdymo pultu įveskite savo gimimo datą. Ji bus naudojama kai kuriems parametrams individualizuoti.

8. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką su rodykle į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Units.

9. Pasirinkite pageidaujamus matavimo vienetus. Pasirinkti vienetai bus taikomi visoje „Fitness“ programoje. Dar kartą pereikite į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Ūgis.

10. Įveskite savo ūgį. Svorio duomenys bus naudojami kūno masės indeksui (KMI) apskaičiuoti. Dar kartą pereikite į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Svoris.

11. Įveskite savo svorį. Svorio duomenys bus naudojami kūno masės indeksui (KMI)

apskaičiuoti. Dar kartą pereikite į dešinę. Programa apskaičiuoja jūsų KMI.

12. Baigiama kurti profilį. Televizoriuje rodoma informacija apie jūsų profilį ir KMI. Jei norite paleisti „Fitness“ programą, pasirinkite Mėgaukitės mankšta.

Kaip naudoti „Fitness“ su kategorijomis

- Mankšta

  Pateikiama informacija apie

mankštinimosi tikslus, dabartinę būseną ir rekomenduojamą turinį.

- **Pažanga**

  Pateikiama svarbiausia informacija apie jūsų kūną, mankštinimosi eigą, pasiekimus pagal užsibrėžtus tikslus ir t. t.

- **Narš. viską**

  Naudoti visą mankštos programos turinį lengviau, nes fiziniai pratimai pagal tipą yra suskirstyti į grupes, pavyzdžiui, pilvo raumenys, jėga, joga.

Mankštos programų pasirinkimas

„Fitness“ rodo įvairius mankštos vaizdo įrašus ir programas, kuriuos galite naudoti, kad galėtumėte pasiekti savo sporto tikslus. Visi šie vaizdo įrašai ir programos turi būti atsisiunčiami iš „Samsung Apps“. VOD (vaizdo įrašai pagal pareikalavimą) ženklu pažymėti vaizdo įrašai yra nemokamų mankštos vaizdo įrašų grupės dalis. Rekomenduojame juos atsisiųsti pirmiausia.

Norėdami atsisiųsti VOD programą arba vaizdo įrašą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Ekrane Fitness pažymėkite ir pasirinkite programą. Pasirodo pranešimas, kuriame klausiama, ar norite eiti į „Samsung apps“.
2. Pasirinkite Taip. Rodomas ekranas Samsung Apps.

   Tai gali užtrukti kelias minutes.

3. Jei pirmą kartą atsisiunčiate VOD

programą arba vaizdo įrašą, būsite nukreipti atsisiųsti VOD vaizdo įrašų programą, kuri jums leidžia atsisiųsti ir leisti visus VOD mankštos vaizdo įrašus.

4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis, kad atsisiųstumėte VOD vaizdo įrašų programą.

5. Kai atsisiųsite vaizdo įrašų programą, kelis kartus paspauskite RETURN↩, kad grįžtumėte į „Fitness“ ekraną.

6. Dabar galite pasirinkti ir leisti bet kuriuos

VOD vaizdo įrašus.

Kaip leidžiate šiuos vaizdo įrašus, „Fitness“ užfiksuoja jūsų naudojamą vaizdo įrašą ir pagal tą vaizdo įrašą apskaičiuoja jūsų sudeginamų kalorijų skaičių.

Kids

→ Kids

Programa „Smart Hubs Kids“ suteikia greitą programų paleidiklį ir sąrašą su rekomenduojamomis vaikams skirtomis ir su lavinimu susijusiomis programomis ir turiniu, kurį jūsų vaikai gali lengvai ir greitai paleisti. Ten taip pat pateikiami valdymo įrankiai, leidžiantys jums kontroliuoti, ką jūsų vaikai gali peržiūrėti programoje ir kaip ilgai jie gali žiūrėti.

Kaip naudoti „Kids“ su kategorijomis

- **Žaid. aikšt.**

  Rodomas rekomenduojamas turinys ir taikomosios programos. Pasirinkus programą ar turinį, televizorius iš karto paleidžia šią programą ar turinį.

  Į rekomenduojamą sąrašą galite pridėti iki 40 elementų. Žr. „Mano pasirinkim.“ šiame skyriuje.

  Galite redaguoti turinio sąrašą.

Išsamesnė informacija pateikiama šio skyriaus skirsnyje „Mano pasirinkim.“.

Daugumą turinio reikia atsisiųsti iš „Samsung apps“. Norėdami atsisiųsti, vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis. Kai atsisiuntimas bus baigtas, kelis kartus paspauskite RETURN, kol vėl bus parodyta „Kids“ programa. Paleiskite turinį ar programą juos pažymėdami ir tada pasirinkdami.

- Lipdukų knyga

Rodomos lipdukų knygos su jūsų vaikų gautais lipdukais. Taip pat šia informacija galima dalintis su Family Story.

Vaikai gali gauti lipdukus:

- iš naudotojo (tėvų): Galite dovanoti lipduką naudodami funkciją Dovanoti lipdukų, esančią meniu Tėvai;
- automatiškai: „Kids“ dovanoja lipduką, kai vaikas žiūri turinį.

Kaip sukurti „Sticker Book“

1. Jei norite sukurti naują Lipdukų knyga, ekrano viršuje pasirinkite Lipdukų knyga, ir po to ekrano apačioje pasirinkite Kurti naują lipdukų knygą. Rodomas ekranas Kurti naują lipdukų knygą.
2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite lipdukų knygos pavadinimą. Baigę pasirinkite Kita.
3. Pasirinkite lipdukų knygos spalvą. Baigę pasirinkite Kita.

4. Patikrinkite sukurtą lipdukų knygą. Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite Red.. Jei norite pakeisti spalvą, pasirinkite Atgal.

5. Baigę pasirinkite Atlikta. Sukuriama nauja lipdukų knyga.

Galite sukurti naują lipdukų knygą. Daugiausia galima sukurti 10 knygų.

Galite patikrinti gautus lipdukus pažymėdami ir pasirinkdami New Sticker. Vienu metu per „New Sticker“ rodoma

tik dešimt naujų lipdukų tipų.

- **Narš. viską**

  Rodomas vaikams skirtų ar mokomųjų taikomųjų programų sąrašas ir turinio sąrašas.

  Pasirinkus televizoriuje neįdiegtą taikomąją programą arba turinį, televizoriaus ekrane **Samsung Apps** rodomas atitinkamas atsisiuntimo ekranas.

Jei norite naudoti funkciją Narš. viską, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Narš. viską pasirinkite simbolį. Šio simbolio turinys parodomas dešinėje.
2. Pasirinkite norimą turinio rūšį.
3. Rodomas išsamios pasirinkto turinio informacijos ekranas. Galite leisti turinį, dalytis juo su Family Story, pridėti prie Mano pasirinkim. ir pateikti vertinimą.

   Jeigu jau įsigijote, galite leisti turinį. Jeigu dar neįsigijote, galite atsisiųsti

turinį iš Samsung Apps.

- Tėvai

  Galima redaguoti Žaid. aikšt., skirti lipdukus vaikams, patikrinti naudojimo trukmę ir nustatyti žiūrėjimo apribojimo signalą.

  Mano pasirinkim.

  Galite pridėti arba pašalinti turinį iš ekrano Žaid. aikšt.. Ekrane Žaid. aikšt. rodomas tik pridėtas turinys.

Jei norite pridėti arba pašalinti turinį

iš ekrano „Playground“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Mano pasirinkim.. Rodomas ekranas Mano pasirinkim..

   Mano pasirinkim. yra turinio, kurį pridėjote per ekraną Narš. viską.

2. Pasirinkite turinį, kurį norite pridėti arba pašalinti iš sąrašo. Rodomas iškylantysis pranešimas.

3. Pasirinkite Taip.

4. Pasirinktas turinys yra pridėtas arba pašalintas.

Dovanoti lipdukų

Jeigu vaikai šiandien puikiai padirbėjo, galite dovanoti jiems lipduką.

Jei norite skirti vaikams lipduką, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Dovanoti lipdukų. Rodomas ekranas Dovanoti

lipdukų.

2. Pasirinkite lipduką, kurį norite skirti.

   Rodomas iškylantysis pranešimas.

3. Pasirinkite Taip.

4. Pasirinkite lipdukų knygą, į kurią norite įdėti lipduką, ir pasirinkite Dovana.

   Jei norite patikrinti lipdukų knygą, pasirinkite Patikrinkite. Galite patikrinti lipdukus pasirinktoje lipdukų knygoje.

5. Lipdukas įdedamas į pasirinktą lipdukų

knygą.

Peržiūros istorija

Leidžia jums diagramoje patikrinti, kiek laiko jūsų naudojo vaikai programą. Be to, galite patikrinti, kiek laiko jūsų vaikai naudojo kiekvieną vaizdo įrašą ar turinio elementą. Nuotolinio valdymo pultu galite keisti datą ar turinio pavadinimą.

Nust. signalą

Galite nustatyti, kiek laiko jūsų vaikai

gali žiūrėti. Pasibaigus nustatytam laikui rodomas įspėjamasis langas.

Jei norite nustatyti, kiek laiko gali žiūrėti jūsų vaikai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Nust. signalą. Rodomas ekranas Nust. signalą.
2. Pasirinkite Laikmatis.
3. Pasirinkite laiko trukmę. Signalas nustatytas.

Web Browser

→ Web Browser

Atsižvelgiant į programos versiją, nurodymai gali skirtis. Tokiu atveju vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Naudodami šią „Smart Hub“ funkciją galite naršyti po internetą televizoriuje.

1. **Ekrane Smart Hub pasirinkite Web Browser. Rodomas ekranas Web**

Browser.

2. Naršykite po internetą lygiai taip pat, kaip ir kompiuteryje.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus žiniatinklio naršyklei valdyti

- B Vald. skydelis

  Ekrano viršuje rodomas arba paslepiamas valdymo skydelis.

- C Narš. saitais / Naršymas žymekliu

  Galite pakeisti žymeklį į Narš. saitais arba

Naršymas žymekliu veikseną. Naršymas žymekliu režime galite naudoti žymeklį, kad pasirinktumėte elementus ekrane taip pat, kaip naudojate žymeklį kompiuterio ekrane. Narš. saitais režime paspausdami krypties mygtukus nuotolinio valdymo pulte galite ekrane perkelti mėlyną stačiakampį nuo vienos nuorodos prie kitos nuorodos. Naršymas žymekliu veikia geriausiai, jei esate prijungę pelę prie televizoriaus. Narš. saitais veikia tik tada, jei naršote naudodami

nuotolinio valdymo pultą.

- Kai pasirenkate Naršymas žymekliu, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte elementus meniu Įrankiai.
- Naršymas žymekliu režime galite naudoti rodyklių klavišus ant nuotolinio valdymo pulto, kad perkeltumėte žymeklį.

- D PIP

  Įjungiama arba išjungiama funkcija „PIP“. Jei funkcija „PIP“ yra įjungta, naudodami Web

Browser galite žiūrėti televizorių.

- Įrankiai

  Rodomas meniu Įrankiai.

  Vald. skydelis: ekrano viršuje rodomas arba paslepiamas valdymo skydelis.

  Narš. saitais / Naršymas žymekliu: galite pakeisti žymeklį į Narš. saitais arba Naršymas žymekliu veikseną.

  PIP: įjungiama arba išjungiama funkcija PIP.

  PIP nustatymai: Galite pasirinkti, kur PIP langas bus rodomas ekrane ir kokį garso

šaltinį naudos televizorius – garsą iš pagrindinio ekrano (naršyklės) ar garsą iš papildomo ekrano (PIP lango).

Įtraukti žymę: esamas puslapis pridedamas prie Žymelės.

Įjungti paėmimą / Išjungti paėmimą: esamą žiniatinklio puslapį galite perkelti pasirinkta kryptimi. Norėdami perkelti tinklalapį, pasirinkite puslapį ir perkelkite jį norima kryptimi naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Ši funkcija prieinama, tik jei žymeklis yra nustatytas į Naršymas žymekliu.

- ◄◄ ►► Slinkti aukšt./žemyn

  Galite paslinkti ekranu aukštyn ar žemyn.

- ↩ Grįžti

  Web Browser užveriama.

Kaip naudoti valdymo skydelį žiniatinklio naršyklei valdyti

Web Browser turi piktogramų grupę ekrano viršuje, kuri suteikia daug naudingų

funkcijų. Naudojant šias programas lengviau valdyti Web Browser. Apačioje pateikiami piktogramų aprašai, pradedant nuo piktogramos kairėje ekrano pusėje.

- Atgal

  Pereinama prie ankstesnio žiniatinklio puslapio.

  Jei nėra ankstesnio tinklalapio, ši piktograma neveiks.

- Peradres.

  Pereinama prie paskesnio tinklalapio.

Jei nėra paskesnio tinklalapio, ši piktograma neveiks.

- **Atnaujinti** / **Stabdyt**

  Atnaujinamas esamas puslapis arba nutraukiamas pageidauto puslapio įkėlimas.

- **Pagr. puslapis**

  Einama į URL adresą, kuris nurodytas pagrindiniu puslapiu.

- **Priartinimas**

  Galima pasirinkti šį mastelio keitimo lygį: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%,

300% arba Talpinti į ekr..

- Žymelės

  Rodomas ekranas Žymelės. Galite pažymėti žyme esamą puslapį arba iš žymių sąrašo pasirinkti parankinį puslapį. Taip pat galite rūšiuoti puslapius pagal parinktis Data, Pavadinimas arba Lankymosi dažnis.
  Jei norite rūšiuoti, pasirinkite Rūšiuoti.
  Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu arba pele ir pažymėti jį žyme. Paryškinus

žymę dešinėje pusėje rodoma Pasirinktis. Iškylančiajame lange Pasirinktis galima redaguoti pasirinktą puslapį arba pašalinti pasirinktą puslapį iš adresyno sąrašo.

Kaip naudoti įrankių meniu adresynui valdyti

- **Ištrinti viską**

  Pašalinami visi adresynų sąrašai.

- **Įtraukti žymę**

  Pažymi žyme dabartinį puslapį.

- **Importuoti žymeles**

Žymių failą galite importuoti iš kito įrenginio, pavyzdžiui, kompiuterio.

- Eksportuoti žymeles

  Žymių failą iš televizoriaus galite eksportuoti į kitą prie televizoriaus prijungtą įrenginį.

- Praeitis

  Rodomas ekranas Praeitis. Sąraše Praeitis galite pasirinkti norimą aplankyti žiniatinklio puslapį. Taip pat galite rūšiuoti

puslapius pagal parinktis Data, Pavadinimas arba Lankymosi dažnis. Jei norite rūšiuoti, pasirinkite Rūšiuoti. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu ar pele. Paryškinus puslapį, dešinėje pusėje rodomas mygtukas Pasirinktis. Iškylančiajame lange Pasirinktis galima pašalinti pasirinktą puslapį iš praeities sąrašo arba pažymėti žyme pasirinktą puslapį.

Jei norite pašalinti visus praeities

sąrašų įrašus, atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Ištrinti viską.

- **URL laukelis**

  Rodomas esamo puslapio URL adresas. Pasirinkus URL laukelį rodomas iškylantysis langas. Nuotolinio valdymo pultu galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą.

- Langų sąrašas

  Rodomas atvertų langų sąrašas arba vaizdai (Langų sąrašas). Galite atidaryti naują langą iš sąrašo (naudodami funkciją Atidaryti

naują langą), pažymėti ir prieiti prie lango sąraše, pažymėti ir užverti langą sąraše arba užverti visus langus. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu ar pele. Paspaudę teksto / vaizdo mygtuką viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, galite perjungti langų sąrašą tarp tekstinių atvertų langų aprašymų ir atvertų langų vaizdų.

Kaip naudoti įrankių meniu funkcijai „Langų

sąrašas“ valdyti

- **Atidaryti naują langą**

  Atverkite naują žiniatinklio naršyklės langą. Naujame žiniatinklio naršyklės puslapyje automatiškai rodomas pagrindinis puslapis.

- **Valyti visus langus**

  Uždaryti visus šiuo metu atidarytus langus, kurie išvardyti Langų sąrašas. Užvėrus visus langus televizorius automatiškai atveria naują žiniatinklio

naršyklės langą. Naujame žiniatinklio naršyklės lange automatiškai rodomas pagrindinis puslapis.

- Paieška

  Galima naršyti po internetą. Pasirinkus įvesties laukelį Paieška rodomas ekranas Paieška.

Jei žiniatinklyje norite ieškoti pagal įvestus žodžius, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Paieška pasirinkite paieškos

sistemą.

2. Pasirinkite Įveskite iešk. rak. žodį.

   Parodomas klaviatūros ekranas.

3. Naudodami pelę arba nuotolinio valdymo pultą, įveskite žodį, kurį norite naudoti kaip reikšminį žodį. Televizorius atlieka paiešką naudodamas pasirinktą reikšminį žodį ir paieškos variklį.

- Bendr.

  Pasidalinkite esamu žiniatinklio puslapiu su

Family Story.

- Parink.

  Galite sukonfigūruoti funkcijos Web Browser nuostatas.

Interneto naršyklės konfigūravimas naudojant parinktis

Perkelkite žymeklį į ekrano viršų ir pasirinkite piktogramą Parink..

- Skaitymo įrank.

  atidaromas lengvai skaitomas puslapis su

padidintu pagrindiniu tekstu. Skaitymo įrank. neprieinami visiems puslapiams.

- Patvirtintos svet.

  Galima apriboti vaikų prieigą prie nepadoraus turinio žiniatinklio puslapių. Tad naudojant šią funkciją galima prieiti tik prie registruotų žiniatinklio puslapių.

  Kiekvieną kartą, kai atidarote Patvirtintos svet., atidaromas PIN ekranas. Kai pirmą kartą atidarote Patvirtintos svet., naudodami skaitmenų

klaviatūrą ant nuotolinio valdymo pulto įveskite numatytąjį PIN kodą „0-0-0-0“. Galite pakeisti PIN kodą naudodami atstatymo slaptažodį funkcijai Patvirtintos svet.. Žr. žemiau.

Funkcija „Patvirtintos svetainės“: įjungiama arba išjungiama funkcija Patvirtintos svet..

Iš nj. nst. fnk. „Patvirt. svet.“ slapt.: pakeičiamas Patvirtintos svet. slaptažodis.

Įtr. dab. svet.: šiuo metu rodomą žiniatinklio puslapį galima pridėti prie patvirtintų

svetainių sąrašo.

Tvarkyti sk. „Patvirt. svetainės“: galima įvesti URL adresus ir pridėti juos prie patvirtintų svetainių sąrašo arba pašalinti svetaines iš patvirtintų svetainių sąrašo.

Įjungę funkciją Patvirtintos svet., bet nepridėję nė vienos svetainės prie patvirtintų svetainių sąrašo, negalėsite prieiti prie jokių interneto svetainių.

- Privatus naršymas

  įjungiamas arba išjungiamas privatumo

režimas. Įjungus privatumo režimą naršyklėje neišsaugomi aplankytų svetainių URL adresai. Jei norite įjungti režimą Privatus naršymas, pasirinkite Taip.

Įjungus režimą Privatus naršymas ekrano viršuje priešais URL adresą rodoma piktograma „Stabdyti“. Jei norite išjungti režimą Privatus naršymas, vėl jį pasirinkite, kai režimas Privatus naršymas yra įjungtas.

- PIP nustatymai

  Galima konfigūruoti funkciją „PIP“.

„Padėtis“: parenkama papildomo „PIP“ vaizdo padėtis.

Garso pasirinkimas: parenkamas garso, kurį girdėsite įjungę funkciją „PIP“, šaltinis – pagrindinis arba papildomas.

- Žiniat. naršyk. nustat.

  Galima konfigūruoti funkcijos Web Browser parinktis.

  Nust. kaip pgr. psl.: galite nustatyti pagrindinį puslapį.

  – Dažniausiai lankytasi: pasirinkite

labiausiai lankomą URL adresą savo pagrindiniu puslapiu.

- Dabartinis psl.: esamas puslapis nustatomas pagrindiniu.
- Žymelės: puslapis adresyno URL adresu nustatomas pagrindiniu.
- Įveskite URL: galima įvesti pageidaujamo pagrindinio puslapio URL adresą. Klaviatūra veikia panašiai, kaip ir mobiliojo telefono klaviatūra.

Išk. lan. blok.: įjungiama arba išjungiama

funkcija Išk. lan. blok..

Rekl. blok.: galite nustatyti, ar blokuoti reklamas ir pasirinkti URL adresus, kuriuose reklama draudžiama.

- Rekl. blok.: įjungiama arba išjungiama funkcija Rekl. blok..
- Blok. dabart. psl.: prideda esamą puslapį prie užblokuotų puslapių sąrašo.
- Valdyti užblok. svetaines: galima tiesiogiai įvesti URL adresą ir pridėti žiniatinklio svetainę, kurios reklamos bus

blokuojamos, arba pašalinti žiniatinklio svetainę iš sąrašo.

Bendros: galima pašalinti asmeninę informaciją.

– Ištrinti istoriją: pašalinama žiniatinklio svetainių istorija.

– Ištrinti naršymo duomenis: pašalinama prieigos prie interneto informacija, pavyzdžiui, slapukai.

– Atkurti nustat.: atstatomos visos gamyklinės žiniatinklio naršyklės

nuostatos.

– Slėpti meniu: įjungiama arba išjungiama valdymo skydelio automatinio slėpimo funkcija. Jei pasirinksite, kad būtų įjungta, viršuje esantis valdymo pultas bus paslėptas ir pasirodys tik tada, kai perkelsite žymeklį į ekrano viršų.

Kodavimas: žiniatinklio puslapių kodavimo nuostatą galima pakeisti iš automatinio į rankinį režimą, ir atvirkščiai.

– Auto. pasirink.: įjungiamas arba

išjungiamas automatinis tinklalapių kodavimas. Naršyklė automatiškai parenka tinkamiausią kodavimo formatą.

– Nustatymai: galima rankiniu būdu pasirinkti kodavimo formatą iš kodavimo formatų sąrašo. Formatas pritaikomas visiems puslapiams.

Rodyklė: jei žymeklis nustatytas į Žymeklio režim., galima nustatyti ir jo greitį.

– Žymekl. greitis: galima pasirinkti rodyklės greitį.

Naršyklės informacija: rodoma **Web Browser** versija ir autorinių teisių informacija.

Skype

→ Skype

Atsižvelgiant į programos versiją, nurodymai gali skirtis. Tokiu atveju vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

„Skype“ sukūrė nedidelės apimties programinę įrangą, kuri suteikia galimybę paprastai ir smagiai bendrauti su žmonėms iš viso pasaulio.

Naudodami „Skype“ galite pasisveikinti arba pasijuokti su bet kuo, bet kur. Jei abi pusės

prisijungusios prie „Skype“, galite tai daryti nemokamai. Bendraukite su žmonėmis iš viso pasaulio!

- Norėdami naudotis „Skype“, turite turėti „Samsung“ televizoriaus kamerą (parduodama atskirai). Kitų įmonių televizijos kameros nesuderinamos su „Skype“ jūsų televizoriuje.
- Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite „Skype“ naudotojo instrukciją iš www.samsung.com.

[Teisinis pareiškimas]

Dėl įvairių produktų, kuriais teikiama „Samsung Smart Hub“ turinio paslauga, savybių ir pateikiamo turinio apribojimų gali būti, kad tam tikros funkcijos, taikomosios programos ir paslaugos bus prieinamos ne visuose prietaisuose ar teritorijose.

Norint naudoti kai kurias „Smart Hub“ funkcijas, reikalingi papildomi ir atskirai parduodami periferiniai įrenginiai arba

būtina sumokėti narystės mokestį. Daugiau informacijos apie konkretų prietaisą ir turinio prieinamumą rasite svetainėje http://www.samsung.com. Paslaugos ir turinio prieinamumas per „Smart Hub“ gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

AllShare Play

→ AllShare Play

Galima savo televizoriuje peržiūrėti ar atkurti nuotraukas, muziką ir filmų failus, esančius USB talpiųjų atminties sistemų klasės (MSC) įrenginyje, kompiuteryje arba DLNA įrenginyje (pavyzdžiui, mobiliajame telefone).

- Norėdami peržiūrėti USB įrenginio turinį, turite prijungti įrenginį prie televizoriaus USB prievado.

- Jei norite naudoti USB standųjį diską (USB HDD), patariame naudoti USB HDD su maitinimo bloku.
- Norėdami paleisti turinį, kuris yra kompiuteryje arba DLNA suderinamame mobiliajame telefone, turite prijungti savo kompiuterį ir televizorių prie tinklo ir atsisiųsti bei įdiegti savo kompiuteryje „AllShare“ tinklo programinę įrangą.

Kaip prijungti USB įrenginį

1. Įjunkite televizorių.

2. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie televizoriaus šone esančio USB prievado.

3. Kai prijungsite USB įrenginį prie televizoriaus, pasirodys langas Prijungtas įrenginys. Pasirinkite norimą kategoriją tarp Vaizdo įr., Nuotraukos ir Muzika.

Televizorius gali automatiškai parodyti USB įrenginio turinį, jei tai yra vienintelis

prie televizoriaus prijungtas įrenginys.

4. Parodomas AllShare Play muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų ekranas. Jei USB įrenginyje yra aplankų, televizorius rodo aplankų sąrašą. Pažymėkite ir pasirinkite aplanką. Jei USB įrenginyje nėra aplankų, televizorius rodys failus arba miniatiūras.

5. Pažymėkite ir pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti ar atkurti.

   Norėdami pasirinkti kitą turinio

tipą arba įrenginio tipą, kelis kartus paspauskite mygtuką RETURN↩, kol bus parodytas AllShare Play pagrindinis ekranas.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie failų atkūrimą, skaitykite šio vadovo skyrių pradedant nuo „Kaip valdyti vaizdo įrašų atkūrimą“.

Perskaitykite šią informaciją prieš naudojant AllShare Play su USB įrenginiu.

Apribojimai ir įspėjimai

- **Prieš prijungdami savo įrenginį prie televizoriaus, sukurkite atsargines failų kopijas, kad apsisaugotumėte nuo failų pažeidimo ar neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.**
- **USB HDD prijunkite prie tam skirto USB 1 (HDD 5 V 1A) prievado.**
- **Negalima atjungti USB įrenginio, kai jį**

nuskaito televizorius.

- Jei USB įrenginį prijungiate naudodami USB ilginamąjį kabelį, televizorius gali neatpažinti USB įrenginio arba neskaityti įrenginyje esančių failų.

- Jei prie televizoriaus prijungtas USB įrenginys neatpažįstamas, įrenginyje esantys failai pažeisti arba failas iš sąrašo nepaleidžiamas, prijunkite USB įrenginį prie asmeninio kompiuterio, suformatuokite įrenginį, vėl

nukopijuokite failus į įrenginį ir bandykite juos paleisti iš naujo.

- Jei iš asmeninio kompiuterio ištrintas failas randamas, kai paleista Smart Hub, naudokite kompiuterio funkciją „Ištuštinti šiukšliadėžę" ir visam laikui ištrinkite failą.

- Jei jūsų kompiuteris negali sukurti funkcinės įrašytų failų bazės USB įrenginyje, nes USB įrenginyje nėra laisvos vietos, jums gali būti nerodomi

jūsų įdėti nauji failai, nors išsaugojote šiuos failus USB įrenginyje.

Palaikomi įrenginiai

- Kai kurių tipų USB skaitmeniniai fotoaparatai (vaizdo kameros) ir garso įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo televizoriumi.
- AllShare Play palaiko tik USB talpios atminties klasės (MSC) įrenginius. MSC – tai talpiųjų atminties sistemų klasės

tik masinio transportavimo (angl. „Mass Storage Class Bulk-Only Transport“) įrenginys. MSC gali būti atmintukai, atminties kortelių skaitytuvai ir USB HDD (USB HUB nepalaikomi). Įrenginiai turi būti tiesiogiai prijungiami prie televizoriaus USB prievado.

LED4500 ir LED5400 serijų modeliuose USB HHD yra nepalaikoma.

- Didesnės nei 2 TB talpos USB standieji

diskai (HDD) nepalaikomi.

- Jeigu prijungti daugiau nei du PTP (Picture Transfer Protocol) įrenginiai, vienu metu galite naudoti tik vieną.
- Jei prijungti daugiau nei du MSC įrenginiai, kai kurie įrenginiai gali būti neatpažinti.
- Jei USB įrenginiui reikia daug elektros energijos (daugiau nei 500 mA arba 5 V), jis gali būti nepalaikomas.
- Jei televizoriuje nėra įvesties per laiką,

nustatytą Autom. Apsaug. laikas, paleidžiama ekrano užsklanda.

- Kai išoriniai standieji diskai prijungiami prie televizoriaus, automatiškai gali būti paleistas kai kurių iš jų energijos taupymo režimas.

Failų sistema ir formatai

- USB funkcija gali tinkamai neveikti su nelicencijuotais daugialypės terpės failais.

- MTP („Media Transfer Protocol“) protokolas nėra palaikomas.
- Failų sistema palaiko FAT16, FAT32 ir NTFS.
- AllShare Play palaiko tik nuoseklųjį JPEG formatą. Ji nepalaiko progresinio JPEG formato.
- Kuo didesnė vaizdo skyra, tuo ilgiau užtrunka jo atidarymas ekrane.
- Didžiausia palaikoma JPEG skyra yra 15 360 X 8 640 pikselių.

- Jei failas yra pažeistas arba televizorius nepalaiko failo tipo, parodomas pranešimas Nepalaikomas failo formatas..

- Jeigu failai yra surūšiuoti remiantis Aplanko peržiūra., televizorius gali rodyti iki 1 000 failų pavadinimų kiekviename aplanke.

- Jei USB atmintinėje išsaugotas failų ir aplankų skaičius viršija 8 000, kai kurių iš jų nematysite arba negalėsite jų atidaryti.

- **Televizorius negali leisti DRM apsaugotų MP3 failų, atsisiųstų iš mokamų svetainių. Skaitmeninis teisių valdymas (angl. „Digital Rigths Management“ – DRM) – tai technologija, suteikianti galimybę kurti, platinti ir valdyti skaitmeninį turinį integruotu bei universaliu būdu, įskaitant turinio tiekėjų teisių ir interesų gynimą, nelegalaus turinio kopijavimo prevenciją, sąskaitų ir mokėjimų tvarkymą.**

- **Net jeigu failas, kurį norite paleisti, yra**

užkoduotas palaikomu formatu, dėl su išplėstiniu papildomu rodiniu arba profiliu susijusių problemų gali būti rodomas klaidos pranešimas.

Prisijungimas prie kompiuterio per tinklą

Prisijungę prie kompiuterio per tinklą AllShare Play režimu galite leisti nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus.

Daugiau informacijos apie televizoriaus konfigūravimą ir prijungimą prie tinklo

rasite šio vadovo skyriuje „Tinklo nustatymas“.

- Norėdami peržiūrėti Jūsų asmeniniame kompiuteryje esančius failus, turite prijungti savo televizorių ir asmeninį kompiuterį prie LAN tinklo bei atsisiųsti ir kompiuteryje įdiegti „AllShare“ programinę įrangą.

- Patartina, kad televizorius ir asmeninis kompiuteris būtų prijungti prie to paties potinklio. IP adresus sudaro

keturios dalys, atskirtos taškais (111.222.333.444). Jei Jūsų televizorius ir asmeninis kompiuteris prijungti prie to paties potinklio, pirmosios trys jų IP adresų dalys (111.222.333) bus tokios pačios ir tik paskutinioji dalis (serverio adresas) bus skirtinga.

Toliau išvardytos AllShare Play funkcijos nepalaikomos, kai leidžiate per tinklą prijungtame kompiuteryje esančius daugialypės terpės failus:

- funkcijos **Foninė muzika** ir **Foninės muzikos nustatymai**;
- failų rūšiavimas aplankuose **Nuotraukos**, **Muzika** ir **Vaizdo įr.**;
  - **Funkcijos ◀◀ (Atsukti atgal) arba ▶▶ (Sukti pirmyn) filmo paleidimo metu.**

Papildomos pastabos

- Nepalaikomi DivX DRM.
- Pridėkite „AllShare PC Software“ kaip leidžiamą programą kompiuterio

užkardos nustatymuose.

Atsižvelgiant į interneto serverio nuostatas, kai AllShare Play naudojate per tinklą:

- rūšiavimo būdas gali skirtis;
- funkcija Scenų paieška gali būti nepalaikoma;
- funkcija Tęsti, kurią naudojant vaizdo įrašas leidžiamas toliau, gali būti nepalaikoma;
- funkcija Tęsti nepalaiko kelių vartotojų

(ji tik įsimins tašką, kuriame paskutinis vartotojas sustabdė vaizdo įrašą).

– Paieškos funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo turinio informacijos.

Gali būti, kad leidžiant vaizdo įrašą per „AllShare“ atkūr. tinklo ryšiu įrašas strigs.

Televizoriuje galite leisti interneto duomenų saugykloje esantį turinį. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

– Televizoriuje įveskite paslaugą AllShare Play pasirinkite turinio tipą: Muzika, Nuotraukos ir Vaizdo įr. → pasirinkite SugarSync → pasirinkite failą, kurį norite leisti.

– Apsilankę tinklalapyje www.sugarsync.com kompiuteryje esantį turinį galėsite įkelti į interneto duomenų saugyklą („SugarSync“). Tačiau kompiuteryje esantį turinį televizoriuje galite leisti tik kai įkėlimo kelias yra toks: archyvas

internete - AllShare Play - Muzika / Nuotraukos / Vaizdo įr..

– Televizoriuje taip pat galite leisti mobiliajame įrenginyje su įjungta funkcija AllShare Play esantį turinį, kai įkėlimo kelias yra toks pat, kaip nurodyta pirmiau.

„AllShare Play“ naudojimas

Su „AllShare Play“ galite mėgautis šiomis paslaugomis. Norėdami naudoti interneto duomenų saugyklą arba socialines paslaugas, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros.

Su „AllShare Play“ įvairų turinį galima leisti trimis būdais:

– naudojant USB įrenginį: galite per prijungtą USB įrenginį leisti vaizdo įrašus, nuotraukas arba muziką;

– naudojant DLNA arba interneto duomenų saugyklą: galite leisti įvairių turinį iš prie namų tinklo ar interneto duomenų saugyklos prijungtų įrenginių;

– naudodami socialines paslaugas: galite leisti tam tikrą socialinių paslaugų turinį, pvz., „Family Story“, „Facebook“ arba „Picasa“.

Prieš naudojant „Facebook“ arba „Picasa“, jie turi būti įdiegti į „Smart Hub“.

- Norėdami naudoti „SugarSync“, „Facebook“ arba „Picasa“, turite prisijungti prie atitinkamos programos. Kitu atveju galite užregistruoti savo programos paskyrą „Samsung“ paskyroje. Norėdami užregistruoti programos paskyrą, žr. skyrių „Smart Hub“, temą „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“.

- Norėdami naudoti „Family Story“, turite prisiregistruoti prie savo „Samsung“

paskyros. Prieš naudodami „Family Story“, turite prisijungti bent prie vienos grupės.

Galite persiųsti pageidaujamą turinį į kitą prie televizoriaus prijungtą įrenginį.

Turinio tipas	Palaikomas perkėlimo įrenginys
USB	DLNA, „SugarSync“, „Family Story“, „Picasa“, „Facebook“
Kamera	DLNA
DLNA	USB
„SugarSync“	USB
„Family Story“	USB
„Picasa“	USB
„Facebook“	USB

Mobilusis įrenginys	USB

Sąrašas (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Sąrašas

Naudodami šią funkciją, galite lengvai ir greitai pasiekti turinį.

- Neseniai leisti

  Rodo vėliausiai leistų vaizdo, nuotraukų ir muzikos failų sąrašą. Jei norite kurį nors failą paleisti iš naujo, naudokite šį sąrašą.

  Leidžiant failą iš Neseniai leisti sąrašo, kai USB įrenginys yra neprijungtas arba kai failo nepavyksta rasti, rodomas

pranešimas „Nepavyksta rasti jūsų ieškomo failo.“.

- Neseniai leisti sąraše gali būti iki 48 failų. Šie failai išdėstomi taip, kad pastaruoju metu leisti failai būtų sąrašo viršuje.
- Neseniai leisti failai, kurie yra mobiliajame telefone, gali nepasileisti.

- **Naujienos**

  Rodomi neseniai išsaugoti vaizdo įrašai, nuotraukos arba muzikos failai prijungtame USB įrenginyje arba kompiuteryje. Jei

norite paleisti atnaujintą failą, naudokite šią kategoriją.

- Grojaršt.

  Rodo grojaraščio failus, išsaugotus USB įrenginyje arba kompiuteryje. Pasirinkite grojaraštį, jei norite jį leisti. Pasirinktas grojaraštis paleidžiamas tuoj pat.

  - Galite sukurti iki 12 grojaraščių.
  - Į vieną grojaraštį galite pridėti iki 100 failų.
  - Į vieną grojaraštį galite pridėti tik vieno

tipo turinį. Pavyzdžiui, į muzikos failų grojaraštį galite pridėti tik muzikos failus.

Grojaraščio sukūrimas

1. AllShare Play pagrindiniame ekrane pasirinkite kairėje ekrano pusėje Vaizdo įr., Nuotraukos arba Muzika.
2. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kuriame yra failai, kuriuos norite įtraukti į grojaraštį. AllShare Play rodomi aplankai ir / arba

failai įrenginyje.

3. Jei AllShare Play Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai. Jei rodomi tik failai, pereikite prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite failą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
5. Pažymėkite ir pasirinkite Įtr. į grojar..
6. Pažymėkite ir pasirinkite norimą pridėti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
7. Norėdami pasirinkti daugiau failų,

pakartokite 6 žingsnį.

Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

8. Baigę pasirinkite Įtraukti. Rodomas ekranas Įtr. į grojar..
9. Pasirinkite Kurti nau.. Rodomas ekranas Sukurkite naują grojaraštį..
10. Įveskite grojaraščio pavadinimą naudodami nuotolinio valdymo pultą

arba priimkite numatytąjį pavadinimą.

11. Baigę pasirinkite Atlikta. Naujas grojaraštis sukurtas. Atsiveria iškylantysis langas „Pridėti“.

12. Pasirinkite Leisti, jei norite leisti dabar, arba Gerai, jei norite leisti vėliau.

Norėdami pridėti muzikos failus į grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus:

1. AllShare Play pagrindiniame ekrane pasirinkite kairėje ekrano pusėje Vaizdo

įr., Nuotraukos arba Muzika.

Turite pasirinkti turinį, kuris jau yra grojaraštyje. Pavyzdžiui, jei norite įtraukti failus į muzikos grojaraštį, turite pasirinkti „Muzika“.

2. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kuriame yra failai, kuriuos norite įtraukti į grojaraštį. AllShare Play rodomi aplankai ir / arba failai įrenginyje.

3. Jei AllShare Play Jei rodomi aplankai,

pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai. Jei rodomi tik failai, pereikite prie 4 veiksmo.

4. Pažymėkite failą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu „Įrankiai“,
5. Pažymėkite ir pasirinkite Įtr. į grojar..
6. Pažymėkite ir pasirinkite norimą pridėti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
7. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 6 žingsnį.

Norėdami pažymėti visus sąraše

esančius failus, pasirinkite „Pasirinkti visus“. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

8. Baigę pasirinkite Pridėti. Rodomas ekranas Įtr. į grojar..
9. Pažymėkite ir pasirinkite grojaraštį, į kurį norite įtraukti failus. Atsiveria iškylantysis langas „Pridėti“.
10. Pasirinkite Leisti, jei norite leisti dabar, arba Gerai, jei norite leisti vėliau.

Kaip naudoti „Groti pažymėtus“ su muzikos failais

1. Pažymėkite muzikos failą iš failų sąrašo.
2. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Pasirin. leid..
3. Pasirinkite norimą pridėti takelį. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
4. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 3 žingsnį.

   Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti

visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

5. Pasirinkite Leisti. Paleidžiamas pasirinktas muzikos failas.

Kaip naudoti „Rodyti“ su muzikos failais

Naudojant funkciją AllShare Play su interneto duomenų saugykla vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose ir naudoti nuotolinio valdymo pultą,

pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.

2. Pasirinkite norimus rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko perž.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę.

  Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- Atlikėjas

  Muzikos failai rūšiuojami pagal atlikėją

abėcėlės tvarka.

- Albumas

  Muzikos failai rūšiuojami pagal albumą abėcėlės tvarka.

- Žanras

  Muzikos failai rūšiuojami pagal žanrą.

Muzikos failų siuntimas

Galima siųsti muzikos failus į interneto duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti funkciją „Siųsti“,

turite būti prisijungę prie Smart Hub.

1. Norėdami siųsti muzikos failus iš sąrašo, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.
2. Pasirinkite norimą siųsti muzikos failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
3. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 2 veiksmą.

   Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą,

dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

4. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
5. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus, ir paspauskite Siųsti.
6. Paskui vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Norėdami ištrinti vieną arba kelis failus iš grojaraščio, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame AllShare Play ekrane

pasirinkite Sąrašas.

2. Grojaraščio srityje ekrano apačioje pažymėkite grojaraštį, kurį norite redaguoti.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Redag. grojrštį. Rodomas ekranas Redag. grojrštį.

4. Pasirinkite norimą trinti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.

5. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 5 žingsnį.

Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

6. Baigę pasirinkite Šalinti. Rodomas iškylantysis pranešimas.
7. Pasirinkite Taip. Pasirinktas (-i) failas (-ai) pašalintas (-i) iš grojaraščio.

Vaizdo įr. (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Vaizdo įr.

Galite leisti USB įrenginyje ir (arba) asmeniniame kompiuteryje išsaugotus vaizdo įrašų failus.

Daugiau informacijos apie subtitrų ir kodekų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ atkūrimo failų formatai“.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Vaizdo įr..
2. Pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kurį norite leisti.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei AllShare Play rodomi tik failai, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite ir pasirinkite norimą vaizdo įrašą failų sąrašo ekrane.

- Jei sustabdote leidžiamą įrašą, vėliau galėsite jį žiūrėti nuo tos vietos.
- Failo pavadinimas rodomas ekrano viršuje kartu su vaizdo įrašo leidimo laiku.
- Jei vaizdo įrašo laiko informacija nežinoma, leidimo laikas ir eigos juosta nerodomi.
- Norėdami paleisti kitą įrašą, nors dar rodomas prieš tai paleistas, 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką

„atsukti atgal“ arba „sukti į priekį“.

Vaizdo įrašų atkūrimo valdymo mygtukai

- ◀◀, ▶▶

  Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ◀◀ arba ▶▶, atkūrimo greitis keičiasi kaip nurodyta toliau. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Praleisti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal.

- ⏸

  Pristabdyti vaizdą.

  – **Norėdami nustatyti sulėtintą režimą: Pristabdymo režime pasirinkite ⏩. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ⏩ , atkūrimo greitis sumažinamas ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Atkūrimo greitis rodomas viršutiniame kairiajame kampe**

  – **Norėdami įjungti žingsnių režimą:**

Pristabdymo režime pasirinkite ıı. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ıı, yra rodomas kitas kadras.

- Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶.
- Produktas negroja garsų žingsnių arba sulėtintame režime.
- Sulėtintas ir žingsnių režimas veikia tik į priekį.

Meniu „Įrankiai“ naudojimas su Vaizdo įr.

- Ekrane rodomame failų sąraše galite naudoti šias funkcijas:
  - Rodyti

    Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.
  - Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.
  - Siųsti

Galima siųsti vaizdo įrašų failus į interneto duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie Smart Hub.

– Prisireg. / Išsireg.

Galite prisijungti arba atsijungti nuo savo „Samsung“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite atkurti vaizdo įrašus,

kuriuos norite žiūrėti lengvai ir greitai.

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

- Vaizdo įrašo atkūrimo metu galite naudoti šias parinktis „Įrankių“ meniu:

– Eiti į vzd. įr. sąr.

Sustabdo vaizdo įrašą ir perkelia į failų sąrašo ekraną.

– **Paleisti nuo pradžių**

Vaizdo įrašą galite paleisti iš naujo.

– **Scenų paieška**

Atkūrimo metu galite naudoti funkciją Scenų paieška, kad galėtumėte žiūrėti arba paleisti filmą nuo jūsų pageidaujamos scenos.

Jei failo indekso informacija sugadinta arba failas nepalaiko indeksavimo, negalėsite naudoti funkciją Scenų paieška.

– **Pavadin. ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų naudodami kairės ir dešinės pusės rodyklių klavišus arba tiesiogiai įvesti leidimo laiką su nuotolinio valdymo pultu.

– **Laiko ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įvesti atkūrimo laiką naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– **Kartojimo režimas**

  Galite pakartotinai leisti vieną filmo

failą arba visus failus grojaraščių sąrašo ekrane.

– Vaizdo dydis

  Galima nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.

– Vaizdo režimas

  Galite keisti Vaizdo režimas.

– Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

– Garso sist. Kalba

  Galite klausytis vaizdo įrašo viena iš

palaikomų kalbų. Funkcija įjungta tik tada, kai leidžiami srauto tipo failai, kurie palaiko kelis garso formatus.

– Subtitrai

Galima peržiūrėti su kalbų subtitrais. Jei subtitrų faile yra kelios kalbos, galima pasirinkti norimą kalbą.

– Subtitrų parametrai

Parodomi Subtitrų parametrai. Galite pasirinkti subtitrų parinktis, pavyzdžiui, spalvą ir skaidrumą.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Vienu metu meniu Įrankiai prieinamos funkcijos priklauso nuo jūsų leidžiamo vaizdo įrašo charakteristikų. Visos funkcijos nebūtinai prieinamos visiems vaizdo įrašams.

Kaip naudoti funkciją „Rodyti“ su vaizdo failais

Naudojant funkciją AllShare Play su

interneto duomenų saugykla vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose ir naudoti nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko perž.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- **Vėliausia data**

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.

- **Anksč. data**

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.

Vaizdo įrašų failų siuntimas

Galima siųsti vaizdo įrašų failus į interneto

duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

1. Norėdami siųsti vaizdo failus iš sąrašo, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.
2. Pasirinkite norimą siųsti vaizdo įrašo failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
3. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 2 veiksmą.

Norėdami pažymėti visus sąraše

esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

4. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
5. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus, ir paspauskite Siųsti.
6. Paskui vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Nuotraukos (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Nuotraukos

Nuotraukų peržiūra (skaidrių peržiūra)

Daugiau informacijos apie palaikomus vaizdo formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare Play“ failų formatai“.

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Nuotraukos.
2. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite

įrenginį, kuriame yra nuotraukos, kurias norite peržiūrėti.

3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiamos nuotraukos, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei AllShare Play rodomos nuotraukų miniatiūros, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.

4. Norėdami paleisti skaidrių peržiūrą, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.

- Norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką rankiniu būdu, spustelėkite mygtuką ◀ arba ▶.
- Skaidrių peržiūros metu visi failai rodomi tokia tvarka, kokia jie yra sąraše, pradedant Jūsų pasirinktu failu.
- Peržiūrėdami nuotraukos failą arba skaidrių peržiūrą, galite pridėti foninę muziką, jei tame pačiame įrenginyje yra muzikos failų.

Jei pasirenkate netinkamą foninę muziką, negalite pakeisti muzikos, kol nebus įkelta BGM (Background Music).

Nuotraukų atkūrimo valdymo mygtukai

- ◀◀ / ▶▶

  Skaidrių peržiūros greitis keičiasi kaip nurodyta toliau (Lėtas, Normalus, Greitas). Greitis rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

- ◀, ▶

  Pereinama prie ankstesnės arba prie kitos nuotraukos.

- ■

  Grįžti į failų sąrašo ekrano rodinį.

- ►

  Pradėti skaidrių peržiūrą.

- II

  Pristabdyti skaidrių peržiūrą.

Meniu „Įrankiai“ naudojimas su nuotraukomis

- Norėdami naudoti meniu „Įrankiai“ su nuotraukomis, pirmiausia turite pažymėti nuotraukos failą failų sąrašo ekrane. Kai pažymėsite nuotrauką failų sąrašo ekrane, galėsite naudoti šias parinktis meniu „Įrankiai“:
  - Rodyti

    Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.
  - Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų

leisti iš karto.

– Siųsti

Leidžia siųsti nuotraukas naudojant Family Story paskyrą arba kitą nuotraukų programą.

Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

– Prisireg. / Išsireg.

Galite prisijungti arba atsijungti nuo savo „Samsung“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite lengvai ir greitai paleisti keletą nuotraukų

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

- Žiūrėdami nuotraukos failą galite naudoti šias funkcijas:

– Eiti į nuotr. sąrašą

Perkeliama į failų sąrašo ekrano rodinį.

– **Pradėti skaidrių demonstraciją / Sustabdyti skaidrių demonstraciją**

  Galite paleisti arba sustabdyti skaidrių demonstraciją. Arba naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą arba ıı, kad sustabdytumėte skaidrių peržiūrą.

– **Skaidr. dem. greit.**

  Skaidrių peržiūros metu galite pasirinkti peržiūros greitį. Taip pat naudodami

nuotolinio valdymo pultą galite pasirinkti ◀◀ arba ▶▶.

– Fono muzika įjungta / Fono muzika išjungta

  Galite įjungti arba išjungti foninę muziką.

– Foninės muzikos nustatymai

  Galite nustatyti ir pasirinkti foninę muziką, kai žiūrite nuotraukų failą arba skaidrių peržiūrą.

– Vaizdo režimas

  Galite keisti Vaizdo režimas.

– Garso režimas

Galite keisti Garso režimas.

Ši funkcija prieinama, tik jei įjungta foninė muzika.

– Priartinimas

Viso ekrano režimu galite priartinti vaizdą.

– Sukti

Vaizdus galima pasukti.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie

pasirinktą failą.

Kaip naudoti funkciją „Rodyti“ su nuotraukų failais

Naudojant funkciją AllShare Play su Family Story, „Facebook“ arba „Picasa“ vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose ir naudoti nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus.

- **Aplanko perž.**

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- **Pavad.**

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- **Vėliausia data**

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.

- **Anksč. data**

Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.

- Kas mėnesį

  Nuotraukų failai rūšiuojami ir rodomi pagal mėnesį.

Nuotraukų siuntimas

Galima siųsti nuotraukų failus naudojant Family Story paskyrą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

1. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad norite siųsti failą naudojant Family Story.

2. Norėdami siųsti nuotraukų failus iš sąrašo, pažymėkite vaizdo įrašo failą, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.

3. Pasirinkite norimą siųsti nuotraukos failą. Kairėje pusėje atsiranda langelio žymė „✓“.

4. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 3 žingsnį.

Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

5. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
6. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus.
7. Pasirinkite šeimos grupę, su kuria norite dalytis. Rodomas iškylantysis langas.
8. Įveskite pranešimą, kurį norite siųsti

pasirinktai šeimos grupei.

Parodomas QWERTY klaviatūros ekranas, galite naudoti prie televizoriaus prijungtą klaviatūrą, kad įvestumėte pranešimą.

9. Baigę pasirinkite Siųsti.

Muzika (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Muzika

Muzikos leidimas

Daugiau informacijos apie palaikomus muzikos failų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare Play“ failų formatai“.

1. Ekrano rodinyje AllShare Play spustelėdami rodyklės mygtuką pasirinkite Muzika.

2. Pasirinkite įrenginį, kuriame yra norimi leisti failai.

3. Jei „AllShare Play“ rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei „AllShare“ rodomi tik failai, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.

4. Pasirinkite norimą muzikos failą arba naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.

Norėdami pereiti prie ankstesnio

puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B. Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite C.

Kai muzikos failas yra paleidžiamas, galite greitai leisti muzikos failą pirmyn arba atgal su nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami ◀◀ arba ▶▶.

Jei leidžiant MP3 failus sklinda keistas garsas, meniu Garsas sureguliuokite funkciją Glodintuvas (dėl per labai

moduliuoto MP3 failo gali atsirasti garso trikdžių).

- Norėdami paleisti kitą muzikos failą, nors dar groja prieš tai paleistas, 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „atsukti atgal“ arba „sukti į priekį“.

Muzikos atkūrimo valdymo mygtukai

Atkūrimo metu galite naudoti ekrano apačioje, dešinėje pusėje rodomas papildomas funkcijas.

- **Leisti / Pauzė**

  Galite paleisti arba pristabdyti muzikos failą. Taip pat, naudodami nuotolinio valdymo pultą, galite pasirinkti ► arba ıı.

- **Kartojimo režimas**

  Galite pakartotinai leisti vieną ar visus muzikos failus, kurie rodomi failų sąraše.

- **Maišymo režimas**

  Galima muzikos failus leisti iš eilės arba atsitiktine tvarka.

- **Garso režimas**

Galite keisti Garso režimas.

Meniu „Įrankiai“ naudojimas su muzikos failais

- Norėdami naudoti meniu „Įrankiai“ su muzika, pirmiausia turite pažymėti muzikos failą failų sąrašo ekrane. Kai pažymėsite muzikos failą failų sąrašo ekrane, galėsite naudoti šias parinktis meniu „Įrankiai“:
  - Rodyti

    Galite rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.

– **Pasirin. leid.**

Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.

– **Siųsti**

Galima siųsti muzikos failus į interneto duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie **Smart Hub**.

– **Prisireg.** / **Išsireg.**

Galite prisijungti arba atsijungti nuo savo „Samsung“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite lengvai ir greitai paleisti keletą muzikos failų

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Kodavimas

Iš kodavimo formatų sąrašo galite pasirinkite kodavimo formatą.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie

pasirinktą failą.

Įrašyta TV (AllShare Play programoje)

LED 4500 - 5400 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

→ AllShare Play → Įrašyta TV

Jei norite naudoti įrašymo funkciją arba funkciją Timeshift, prijungtasis USB įrenginys turi būti įrašomasis. Įrenginiui formatuoti rekomenduojama naudoti USB standųjį diską.

Vykstant įrenginio formatavimui neatjunkite jo. Jei formatuosite įrenginį,

visi failai bus ištrinti.

Prieš formatuodami įrenginį televizoriui, sukurkite atsargines failų kopijas, kad turėtumėte nepažeistus failus ir neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.

Kaip įrašyti šiuo metu rodomą programą

Naudodami šią funkciją galite įrašyti šiuo metu rodomą programą.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pirma nustatykite dabartinį laiką.

1. **Norėdami įrašyti transliuojamą programą, nuotolinio valdymo pultelyje spustelėkite mygtuką ● ir pradėkite įrašyti. Rodomas iškylantysis langas.**

   Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.

   Į USB atminties įtaisą negalima nieko įrašyti, kol nebus iki galo atliktas

Įrenginio veikimo testas.

2. Norėdami nustatyti įrašymo laiką, pasirinkite Ilgis ir spustelėkite Gerai.

Įrašytos televizijos programos paleidimas

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Įrašyta TV.
2. Pasirinkite įrenginį, kuriame yra norimas leisti failas.
3. Pasirinkite norimą įrašytos programos failą iš failų sąrašo.

Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ◄◄. Norėdami pereiti prie kito puslapio, pasirinkite ►►.

4. Pasirinkite ►.

- Pasirinktas failas yra rodomas viršuje; kartu nurodoma jo trukmė.

Įrašytos televizijos programos atkūrimo mygtukai

- ◄◄, ►►

Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ◀◀ arba ▶▶, atkūrimo greitis keičiasi kaip nurodyta toliau. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Praleisti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal.

- II

  Pristabdyti vaizdą.

  – Pristabdymo režime naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite

▶▶. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ▶▶, atkūrimo greitis sumažinamas ▶|1/8 / ▶|1/4 / ▶|1/2.

– Pristabdymo režime naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ıı. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate funkciją ıı, yra rodomas kitas kadras.

Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio, naudodami nuotolinio

valdymo pultą pasirinkite ▶.

- Sustabdymo režime gaminys neatkuria garso.
- Įrašą po vieną kadrą galima atkurti tik tiesiogine kryptimi.

Meniu „Įrankiai“ naudojimas su įrašytos televizijos programos failais

- **Ekrane rodomame failų sąraše galite naudoti šias funkcijas:**
  - Paleisti dab. gr.

Paleidžiamas pasirinktų grupių turinys.

– Rodyti

Failų sąrašą galite rūšiuoti pasirinkdami norimus rūšiavimo kriterijus.

– Pasirin. leid.

Norėdami paleisti norimą įrašytą televizijos failą, pasirinkite jį failų sąraše.

– Šalinti

Failas pašalinamas iš sąrašo.

– Įtr. į grojar.

Leidžia Jums sukurti savo grojaraštį.

Naudodami grojaraštį galite lengvai ir greitai leisti norimus įrašytus televizijos failus.

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Užrakinti / Atrakinti

Įjungia arba išjungia užraktą.

– Įrenginių tvarkytuvė

Nuskaito ir formatuoja įrenginį.

- Toliau išvardytos parinktys galimos tik pasirinktiems turinio elementams.

– Pervardyti

Keičia turinio pavadinimą.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

- Vaizdo įrašo atkūrimo metu galite naudoti šias funkcijas:

– Eiti į įraš. pr. sąr.

Perkeliama į failų sąrašo ekrano rodinį.

– Paleisti nuo pradžių

Galite leisti televizijos failą iš pradžių.

– **Pavadin. ieška**

  Galite pereiti tiesiai prie kito pavadinimo.

– **Laiko ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įvesti atkūrimo laiką naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– **Kartojimo režimas**

  Galite leisti televizijos failą pakartotinai.

– **Vaizdo dydis**

  Galite nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.

– **Vaizdo režimas**

  Galite keisti Vaizdo režimas.

– **Garso režimas**

  Galite keisti Garso režimas.

– **Informacija**

  Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Timeshift

LED 4500 - 5400 serijų modeliams: ši funkcija nepalaikoma.

Funkcijos Timeshift naudojimas

Jei praleidote tiesiogiai rodomą laidą, naudodamiesi šia funkcija galite peržiūrėti jos įrašą.

1. Norėdami paleisti funkciją Timeshift, rodomos programos įrašinėjimo metu naudodami nuotolinio valdymo pultą

pasirinkite ►.

2. Norėdami sustabdyti funkciją Timeshift, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ■.

   - Režimas Timeshift veikia ne ilgiau kaip 90 minučių.
   - Funkcija Timeshift nepalaikoma analoginiams kanalams.
   - Režimo Timeshift funkcijos neveikia su Kanalo užrakinimas užrakintais kanalais.

Nurodymai prieš naudojantis „Timeshift“ ir įrašymo funkcijomis...

Įrašyti vaizdo įrašai yra saugomi taikant skaitmenines teisių valdymo technologijas (angl. „Digital Rights Management“ – DRM), tad jų negalima leisti per kompiuterį ar kitus televizorius. Atkreipkite dėmesį, kad pakeitus pagrindinę plokštę nebegalima naudoti televizoriuje įrašytų failų.

PASTABA

- Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.
- Atsižvelgiant į vaizdo kokybę ir laisvą vietą standžiajame diske, tiek įrašymo, tiek funkcijos Timeshift galimybės gali skirtis.
- USB atminties kortelė yra nesuderinama.
- Kai Timeshift funkcija maksimaliai išnaudojama, pristabdymas nutraukiamas.
- Jei įrašoma tiek naudojant PVR (asmeninio

vaizdo įr. įrašytuvo) funkciją, tiek HDMI-CEC funkciją palaikančiu įrenginiu, pirmenybė teikiama PVR funkcijai.

- Jei USB įrenginio Įrenginio veikimo testas rezultatai yra neigiami, prieš pradedant įrašinėti naudojant Vadovas arba Kanalas būtina atlikti USB įrenginio Įreng. formatas ir pakartotinai atlikti Įrenginio veikimo testas.

- Timeshift funkcijas galima naudoti, tik jei kartu naudojamam USB saugojimo įrenginiui

buvo iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.

- Jei bandote paleisti funkciją Timeshift arba įrašymo funkciją naudodami įrenginį, kuriam nebuvo atliktas Įrenginio veikimo testas, minėtos funkcijos neveiks.

- Jeigu laikui, kuris kertasi su įrašymo laiku, nustatoma kuri nors funkcija, kurią naudojant televizorius išjungiamas (Išjung. laikmat., Išjungimo laikm. ir pan.), televizorius išjungiamas baigus įrašyti.

- Kad veiktų funkcija Timeshift, USB įrenginyje turi būti 1,5 GB laisvos vietos.
- Funkcija Planuoti įrašymą reikalauja 100 MB laisvos vietos USB įrenginyje.
- Jeigu funkcijos Planuoti įrašymą veikimo metu USB įrenginyje lieka mažiau nei 50 MB laisvos vietos, funkcija Planuoti įrašymą automatiškai išjungiama.
- Jeigu funkcijų Planuoti įrašymą ir Timeshift veikimo metu USB įrenginyje lieka mažiau nei 500 MB laisvos vietos, automatiškai

išjungiama tik funkcija Planuoti įrašymą.

- Funkcija Timeshift veikia net perjungus skaitmeninį kanalą. Naudotojai gali žiūrėti jau transliuotas programas naudodami išsaugotus Timeshift duomenis.

  – Jeigu televizorius pradeda veikti funkcijos Timeshift nepalaikančia veiksena (programos vykdymas, įvesties signalo keitimas, analoginio kanalo perjungimas ir t. t.), Timeshift duomenys neišsaugomi.

- Jeigu televizorius pradeda veikti funkcijos Timeshift nepalaikančia veiksena (programos vykdymas, įvesties signalo keitimas, analoginio kanalo perjungimas ir t. t.) funkcijos Timeshift veikimo metu, ši funkcija automatiškai išjungiama nerodant jokių papildomų pranešimų.
- Išjungta funkcija Timeshift automatiškai įjungiama, kai naudotojas įjungia skaitmeninį kanalą.

Funkcijos DLNA naudojimas

→ AllShare Play

Galite paleisti mobiliajame telefone ar kituose įrenginiuose (pavyzdžiui, asmeniniame kompiuteryje) įrašytos daugialypės terpės turinį, t. y. vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką. Tai padarysite turinį televizoriuje valdydami per tinklą.

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.samsung.com arba paskambinę į „Samsung“ centrą. Į mobilųjį įrenginį gali reikėti įdiegti

papildomą programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamo įrenginio naudotojo vadovą.

- Jei jūsų „Samsung“ televizorius jungiasi prie ne „Samsung“ DLNA serverio, atkuriant vaizdą gali atsirasti suderinamumo problemų.
- Prijungę savo „Samsung“ televizorių prie tinklo per „AllShare Play“, galite naudoti pradines „Samsung“ funkcijas:
  - **Įvairių vaizdo formatų (DivX, MP4,**

3GP, AVI, ASF, MKV ir t. t.) atkūrimas.

- Vaizdo miniatiūros funkciją
- Adresyno funkciją (atnaujinti vaizdo atkūrimą)
- Automatinį skyrių kūrimą (scenų naršymas)
- Skaitmeninio turinio valdymą
- Suderinamumą su įvairiais subtitrų formatais (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Paiešką pagal failo pavadinimus
- ir daug kitų.

„AllShare“ nuostatos

Meniu → Tinklas → „AllShare“ nuostatos

Parodo naudoti „AllShare“ nuostatos su šiuo televizoriumi paruoštų mobiliųjų telefonų ir prijungtų įrenginių sąrašą.

Funkcija „AllShare“ nuostatos prieinama visuose įrenginiuose, palaikančiuose DLNA DMC.

- Leidž. / Neleidž.: prideda įrenginius kaip leidžiamus arba juos blokuoja.

- **Šalinti: pašalina įrenginius iš sąrašo.**

  Naudojant šią funkciją iš sąrašo pašalinamas tik prietaiso pavadinimas. Jei ištrintas prietaisas įjungiamas arba jį bandoma prijungti prie televizoriaus, jis vėl gali būti rodomas sąraše.

Norėdami leisti prie funkcijos DLAN prijungtų įrenginių daugialypės terpės turinį atlikite šiuos veiksmus:

1. **AllShare Play ekrane pasirinkite, kokį**

turinį norite leisti: Vaizdo įr., Nuotraukos, Muzika.

2. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite DLNA. Televizorius parodo įrenginių, kurie yra prijungti naudojant DLNA funkciją, sąrašą.
3. Pasirinkite įrenginį. „AllShare“ rodomi įrenginyje prieinami aplankai arba failai.
4. Pasirinkite failą iš failų sąrašo. Paleidžiamas pasirinktas failas.

Leidžiamas medijos turinys, kuris yra įrašytas DLNA įrenginiuose

1. Prijunkite mobilųjį telefoną arba kitus įrenginius, kurie palaiko funkciją AllShare Play.
2. Leiskite medijos turinį įrenginyje. Televizoriaus apačioje atsiveria iškylantysis langas.
3. Norėdami įtraukti prijungtą įrenginį į leidžiamų sąrašą, pasirinkite Leisti. Šiame įrenginyje esantį medijos turinį dabar

galima leisti televizoriuje.

Leidžiamus įrenginius galite rasti „AllShare“ nuostatos.

Rodomas įspėjamasis langas, kuriame nurodoma, jog iš telefono atsiųstas daugialypės terpės turinys (vaizdo įrašai, nuotraukos, muzika) bus rodomas televizoriuje. Pasirodžius įspėjamajam langui turinys savaime paleidžiamas po 3 sekundžių.

– Jeigu naudodami nuotolinio valdymo

pultą uždarote įspėjamąjį langą, daugialypės terpės turinys nėra paleidžiamas.

- Kai įrenginys pirmą kartą bando prisijungti prie televizoriaus naudodamas daugialypės terpės funkciją, atsiveria įspėjamasis iššokantis langas. Pasirinkite Leisti. Tai leidžia telefonui laisvai prisijungti prie televizoriaus ir naudoti funkciją Medija, kad būtų paleistas turinys.

- Norėdami išjungti turinio siuntimą iš mobiliojo telefono, įrenginio būseną pakeiskite į **Neleidž.** per **„AllShare“ nuostatos**.
- Gali būti, kad turinys nebus leidžiamas per televizorių dėl jo skyros ir formato.
- Kai kurie mygtukai gali neveikti, tai priklauso nuo medijos turinio tipo.
- Daugialypės terpės leidimą galite valdyti mobiliuoju įrenginiu. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamo įrenginio

naudotojo vadovą.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Anynet+“ – tai funkcija, leidžianti naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą valdyti visus prijungtus „Samsung“ prietaisus, kurie palaiko funkciją „Anynet+“. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“

ženklas.

- „Anynet+“ įrenginius galite valdyti tik televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, o ne televizoriaus mygtukais.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju iš naujo pasirinkite „Anynet+“ įrenginį.
- „Anynet+“ funkcijos neveikia su kitų gamintojų produktais.
- Nurodymų, paaiškinančių, kaip galima

prijungti išorinius „Anynet+“ įrenginius, ieškokite įrenginio naudotojo vadove. „Anynet+“ įrenginį galite prijungti HDMI kabeliu. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.

- „Anynet+“ veikia, kai AV įrenginys, turintis funkciją „Anynet+“, yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
- Sistema „Anynet+“ iš viso palaiko 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.

Galima prijungti tik vieną „Anynet+“ namų kino sistemą. Norėdami prijungti „Anynet+“ namų kino sistemą, kino sistemą prie televizoriaus junkite HDMI kabeliu:

– **Norėdami girdėti garsą tik iš namų kino sistemos priekinio, kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių bei žemų tonų garsiakalbio, skaitmeniniu optiniu kabeliu sujunkite televizoriaus** DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

prievadą su namų kino sistemos skaitmenine garso įvestimi.

– Norėdami girdėti 5.1 kanalų garsą, prijunkite HDMI kabelius prie savo „Anynet+“ DVD leistuvo, palydovinio imtuvo ir t. t. Tuomet prijunkite DVD leistuvo, palydovinio imtuvo ir t. t. (t. y. „Anynet+“ įrenginio 1 arba 2) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) prievadą tiesiogiai prie namų kino sistemos, o ne prie televizoriaus.

Anynet+ (HDMI-CEC) meniu

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Anynet+“ meniu keičiasi atsižvelgiant į „Anynet+“ įrenginių, prijungtų prie televizoriaus, tipą ir būseną.

- Žiūrėti TV

  Galima pakeisti „Anynet+“ režimą televizijos transliavimo režimu.

- Įrenginių sąrašas

  Rodomas „Anynet+“ įrenginių sąrašas.

- (įrenginio_pavadinimas) Meniu

  Rodo prijungto prietaiso meniu. Pvz., jei prijungtas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo disko meniu.

- (įrenginio_pavadinimas) Įrankiai

  Rodo prijungto prietaiso „Įrankių“ meniu. Pvz., jei prijungtas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo „Įrankių“ meniu.

  Nuo įrenginio priklauso, ar bus šis meniu.

- (įrenginio_pavadinimas) Pavadinimų

meniu

Rodomas prijungtame įrenginyje esančio disko pavadinimo meniu. Pavyzdžiui, prijungus DVD leistuvą rodomas DVD leistuve esančio filmo pavadinimo meniu.

Nuo įrenginio priklauso, ar bus šis meniu.

- Imtuvas

  Garsas leidžiamas per imtuvą.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Norint naudoti funkciją „Anynet+“, Anynet+ (HDMI-CEC) turi būti nustatytas ties Įjungti.

  Išjungus funkciją Anynet+ (HDMI-CEC), išjungiami visi su „Anynet+“ susiję veiksmai.

- **Autom. išsijungimas**

  Nustatykite, kad išjungus televizorių „Anynet+“ prietaisas būtų automatiškai išjungtas.

  Jeigu parinktis Autom. išsijungimas

nustatyta ties Taip, išjungus televizorių išsijungs ir išoriniai įrenginiai.

Šios funkcijos veikimas priklauso nuo įrenginio.

- Imtuvas

  Garso galite klausytis per imtuvą (t. y. namų kino sistemą), o ne per televizoriaus garsiakalbius.

Perjungimas į kitus „Anynet+“ įrenginius

1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite

meniu Įrankiai ir pasirinkite Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Pasirinkite Įrenginių sąrašas. Rodomas ekranas Įrenginių sąrašas.

   Jei nerandate norimo įrenginio, atnaujinkite sąrašą pasirinkdami Atnaujinti.

3. Pasirinkite įrenginį ir palaukite, kol galutinai įsijungs pasirinktas įrenginys.

   Meniu Įrenginių sąrašas parodomas, tik kai meniu Sistema Anynet+ (HDMI-

CEC) yra nustatytas ties Įjungti.

- Pasirinkto įrenginio įjungimas gali užtrukti iki 2 minučių. Perjungimo negalite nutraukti, kai veiksmas jau vykdomas.

- Jei pasirinkote „Anynet+“ įrenginį naudodami funkciją Šaltinis, negalite naudoti „Anynet+“ funkciją. Prie „Anynet+“ įrenginio būtinai junkitės naudodami Įrenginių sąrašas. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Įrenginių

sąrašas)

Kaip klausytis garso per imtuvą

Garso galite klausytis per imtuvą (t. y. namų kino sistemą), o ne per televizoriaus garsiakalbius. Norėdami klausytis garso per imtuvą, atidarykite ekrano rodinį Imtuvas (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Imtuvas). Pasirinkite Imtuvas ir nustatykite jį ties Įjungti.

Jei jūsų imtuvas palaiko tik garsą, jis

gali būti neįtrauktas į įrenginių sąrašą.

- Imtuvas veiks tinkamai sujungus imtuvo optinį įvesties lizdą su televizoriaus **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** prievadu.

- Kai imtuvas (t. y. namų kino sistema) įjungiamas, garso išvestį girdėsite iš televizoriaus optinės jungties. Kai televizorius rodo DTV (antžeminį) signalą, į imtuvą jis siųs 5.1 kanalo garsą. Kai šaltinis yra skaitmeninis,

pvz., DVD leistuvas, ir jis yra prijungtas prie televizoriaus per HDMI, iš imtuvo girdėsite tik 2 kanalų garsą.

Funkcijos ARC naudojimas

LED 6500 ir naujesnės serijos modeliams, taip pat PDP televizoriams

Galite klausytis garso iš televizoriaus naudodami prie imtuvo prijungtą HDMI kabelį ir jums nereikės prijungti atskiro optinio kabelio. Norėdami klausytis garso

per imtuvą naudojant funkciją ARC, atidarykite ekrano rodinį Imtuvas (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Imtuvas). Pasirinkite Imtuvas ir nustatykite jį ties Įjungti.

- Kad būtų galima naudoti ARC funkciją, HDMI-CEC ir ARC funkcijas palaikantis imtuvas turi būti prijungtas prie prievado HDMI IN 2 (ARC).

- Norėdami išjungti ARC funkciją, nustatykite Imtuvas ties Išjungti. Net jei

televizorius nepertraukiamai skleidžia ARC signalą, imtuvo signalų gavimas bus blokuojamas.

Trikčių šalinimas

Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Trikčių šalinimas

Norėdami peržiūrėti trikčių ir jų šalinimo būdų sąrašą, eikite į pagrindinį el. instrukcijos ekraną (Meniu → Pagalba → e-Manual → Kita informacija) arba paspauskite mygtuką SUPPORT ir ieškokite norimo elemento pasirinkdami atitinkamą skyrių.

Vaizdo kokybė (Trikčių šalinimas)

Pirma atlikite Vaizdo patikrinimas ir pažiūrėkite, ar jūsų televizorius tinkamai rodo bandomąjį vaizdą.

(eikite į Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Vaizdo patikrinimas)

Jei bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, prastos kokybės vaizdas gali būti rodomas dėl šaltinio arba signalo.

Televizorius rodo ne taip gerai kaip

parduotuvėje.

- Jei turite analoginį kabelinės televizijos imtuvą / televizijos priedėlį, vietoje jo įsigykite skaitmeninį televizijos priedėlį. Jeigu norite HD (didelės skiriamosios gebos) vaizdo kokybės, naudokite HDMI arba sudėtinius kabelius.
- Daugelis HD kanalų yra geresnės kokybės nei SD (standartinės skiriamosios gebos) kanalai.
- Kabelinės / palydovinės televizijos

abonentams: išbandykite HD stotis iš kanalų sąrašo.

- Antenos prijungimas: HD stotis išmėginkite atlikę automatinį derinimą.
- Nustatykite kabelinės televizijos imtuvo / televizijos priedėlio vaizdo išvestį į 1080i arba 720p.
- Įsitikinkite, kad žiūrite televizorių mažiausiu rekomenduojamu pagal rodomo signalo dydį ir raišką atstumu.

Vaizdas iškreiptas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas

- Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, ypač kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus.
- Vaizdas gali būti iškreiptas dėl silpno signalo lygio arba blogos kokybės. Tai ne televizoriaus problema.
- Jeigu netoli televizoriaus (apytiksliai iki 1 m atstumu) naudojami mobilieji telefonai,

jie gali sukelti analoginės televizijos vaizdo trikdžius.

Spalvos netinkamos arba jų nėra.

- Jei naudojate sudėtines jungtis, įsitikinkite, kad sudėtiniai kabeliai yra prijungti prie tinkamų kištukų. Netinkamos ar atsilaisvinusios jungtys gali sukelti su spalvomis susijusių problemų arba vaizdas nebus rodomas.

Spalvos ar šviesumas netinkamas.

- Televizoriaus meniu nustatykite parinktis Vaizdas (eikite į režimą Vaizdas / Spalva / Šviesumas / Ryškumas).
- Televizoriaus meniu nustatykite parinktį Energij. Taupymas (eikite į Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas → Energij. Taupymas)
- Pamėginkite atnaujinti numatytąsias vaizdo nuostatas (eikite į Meniu → Vaizdas → Nust. vai. iš nau.).

Ekrano krašte matosi taškuota linija.

- jei Vaizdo dydis nustatytas į Ekrano pritaik., pakeiskite jį į 16:9.
- Pakeiskite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo priedėlio raišką.

Vaizdas nespalvotas.

- Jei naudojate sudėtinę garso / vaizdo įvestį, prijunkite vaizdo kabelį (geltoną) prie televizoriaus sudėtinės žalios spalvos

jungties.

Keičiant kanalus vaizdas sustabdomas, iškraipomas arba užlaikomas.

- Jei televizorius yra prijungtas prie kabelinės televizijos priedėlio, pabandykite iš naujo nustatyti priedėlį. (Atjunkite ir vėl iš naujo prijunkite kintamosios srovės laidą ir palaukite, kol kabelinės televizijos imtuvas bus perkrautas. Tai gali trukti iki 20 min.)

- **Nustatykite kabelinės televizijos imtuvo išvesties raišką į 1080 i arba 720 p.**

Garso kokybė (Trikčių šalinimas)

Pirma atlikite Garso patikrinimas, kad nustatytumėte, ar tinkamai veikia jūsų televizoriaus garsas. (eikite į Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Garso patikrinimas).

Jei garsas yra Gerai, sunkumai, susiję su garsu, gali būti dėl šaltinio arba signalo.

Nustačius didžiausią garsumą, garso nėra arba jis per silpnas.

- Patikrinkite prie televizoriaus prijungto prietaiso garsumo nustatymą (kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo priedėlio, DVD, „Blu-ray“ ir kt.).

Vaizdas geras, tačiau garso nėra.

- Nustatykite parinktį Pasir. garsiakalbį į TV garsiakalbis per meniu Garsas.
- Jei naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite, ar garso kabeliai yra prijungti prie tinkamų televizoriaus garso jungčių.

- Jei naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite įrenginio garso išvesties parinktį (pvz., gali prireikti kabelinės televizijos priedėlio garso parinktį pakeisti į HDMI, jei priedėlis yra prijungtas prie televizoriaus per HDMI).
- Jei prijungiate DVI į HDMI kabeliu, reikia atskiro garso kabelio.
- Jei televizoriuje yra lizdas ausinėms, patikrinkite, ar į jį nieko nėra įkišta.
- Paleiskite prijungtą įrenginį iš naujo:

atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio maitinimo laidą.

Garsiakalbiai skleidžia netinkamą garsą.

- Patikrinkite kabelio jungtis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso įvesties.
- Jei prijungta antena ar kabelinės televizijos imtuvas, patikrinkite signalų stiprumą. Jei signalai silpni, garsas gali būti iškreiptas.

- Atlikite Garso patikrinimas. (Pagalba → Savidiagnostika → Garso patikrinimas)

Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas. (Trikčių šalinimas)

Televizorius neįsijungia.

- Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai įjungtas į kištukinį lizdą sienoje ir televizoriuje.
- Patikrinkite, ar tinkamai veikia sienos kištukinis lizdas.
- Pamėginkite paspausti televizoriaus mygtuką ⏻ ir patikrinti, ar problema

nėra susijusi su nuotolinio valdymo pultu. Jei televizorius įsijungia, skaitykite tolesnį skyrių „Nuotolinio valdymo pultas neveikia“.

Televizorius išsijungia savaime.

- Įsitikinkite, kad sąrankos meniu Išjung. laikmat. yra nustatytas ties Išjungti.
- Jei televizorius prijungtas prie kompiuterio, patikrinkite kompiuterio maitinimo nuostatas.

- Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo kabelis tvirtai prijungtas prie kištukinio sienos ir televizoriaus lizdo.
- Žiūrint televizorių su antenos ar kabelinės televizijos jungtimi, nesant signalui televizorius išsijungs po 10–15 min.

Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas.

- Patikrinkite laidų jungtis (ištraukite ir iš naujo prijunkite visus televizoriaus ir

išorinių įrenginių laidus).

- Nustatykite savo išorinio įrenginio (kabelinės ar palydovinės televizijos priedėlio, DVD, „Blu-ray“ ir pan.) vaizdo išvestis į televizoriaus įvestį. Pavyzdžiui, jei išorinio įrenginio išvestis yra HDMI, laidą reikia prijungti prie televizoriaus HMDI įvesties.
- Patikrinkite, ar prijungti įrenginiai įjungti.
- Būtinai pasirinkite teisingą televizoriaus šaltinį nuotolinio valdymo pultu

pasirinkdami Šaltinis.

Antena (Antena / Kab.) prijungimas (Trikčių šalinimas)

Televizorius gauna ne visų kanalų signalus.

- Įsitikinkite, ar tvirtai prijungtas antenos laidas.
- Jei norite įtraukti prieinamus kanalus į kanalų sąrašą, pabandykite Nustatymai. Eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai ir laukite, kol prieinami kanalai bus išsaugoti.

- Patikrinkite, ar tinkama antenos padėtis.

Vaizdas iškreiptas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas.

- Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, ypač kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus.
- Jei signalas silpnas, vaizdas gali būti iškreiptas. Tai ne televizoriaus problema.

Kompiuterio prijungimas (Trikčių šalinimas)

Pasirodo pranešimas „Režimas nepalaikomas“.

- Nustatykite savo kompiuterio išvesties skiriamąją gebą į televizoriaus palaikomą.

Vaizdas geras, tačiau nėra garso.

- Jei naudojate HDMI jungtį, patikrinkite kompiuterio garso išvesties nustatymą.

Tinklo ryšys (Trikčių šalinimas)

Nepavyko prisijungti prie belaidžio tinklo.

- Norint naudotis belaidžio tinklo ryšiu, reikalingas „Samsung“ belaidis LAN adapteris. LED 5300, 5500 - 5800 serijų ir PDP 550 - 570 serijų modeliams
- Įsitikinkite, kad televizorius prijungtas prie belaidžio IP skirstytuvo (maršruto parinktuvo).

Įrašymas / funkcija „Timeshift“ (Trikčių šalinimas)

USB įrenginys neatpažįstamas arba Įreng. formatas, Įrenginio tikrinimas ar Įrenginio veikimo testas nepavyksta.

- Norėdami patikrinti, ar USB įrenginys palaiko įrašymo funkciją, skaitykite USB įrenginio instrukciją.
- Jei USB įrenginys yra su užraktu, įsitikinkite, kad jis neužrakintas.

- **Patikrinkite, ar USB įrenginį galima formatuoti prijungus jį prie kompiuterio. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus ir suformatuokite jį (kartkartėmis formatavimas gali nepavykti).**

- **Jei Įrenginio veikimo testas arba formatavimas nepavyksta, vadinasi, tinkamai neveikia USB aparatinė įranga arba USB aparatinė įranga veikia per silpnai.**

Pranešime raginama suformatuoti gerai veikiantį USB įrenginį.

- Jei USB įrenginys yra su užraktu, įsitikinkite, kad jis neužrakintas.
- USB įrenginio informaciją atkurkite naudodami atkūrimo funkciją, esančią meniu Įrenginio tikrinimas.

Įrašymo funkcija neveikia.

- Patikrinkite, ar USB įrenginys prijungtas.
- Patikrinkite, ar kanalas yra įrašomas

skaitmeninis kanalas.

- Jei signalas silpnas arba jo nėra, įrašymo funkcija automatiškai išjungiama.
- Televizorius neįrašys, jei USB įrenginyje nėra laisvos vietos. Patikrinkite, ar taip nėra.

Režimas „Timeshift“ neveikia.

- Patikrinkite, ar USB įrenginys prijungtas.
- Nepalaikomi radijo kanalai ir analoginės transliacijos.

- Duomenų transliavimo kanalai nepalaikomi.
- Jei signalas silpnas arba jo nėra, režimo „Timeshift“ funkcija automatiškai išjungiama.
- Jei USB įrenginyje nėra laisvos atminties vietos, „Timeshift" režimo negalėsite naudoti. Patikrinkite, ar taip nėra.
- USB atminties įrenginys nepalaikomas. Naudokite USB HDD tipą.

Pranešimas nurodo, kad veikimo patikrinimas buvo nesėkmingas, o įrašymo ir „Timeshift“ režimų funkcijos neveikia.

- Šių sunkumų gali kilti, jei naudojate nedidelio galingumo USB įrenginį, kuris nepalaiko įrašymo funkcijos. Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min., bet RAID tipo USB HDD nėra palaikomas.

Įrašyti suplanuotos transliacijos nepavyko.

- Suplanuotas įrašymas išjungtas tam tikroms operacijoms (formatavimui, veikimo testui, klaidų tikrinimui, trynimui), kurios prieina prie USB įrenginio failų sistemos.
- Jei neprijungtas joks USB įrenginys, televizorius neįrašys, net jei ateina suplanuotas įrašymo pradžios laikas.
- Televizorius neįrašys, jei USB įrenginyje nėra laisvos vietos. Patikrinkite, ar taip nėra.

- Jei įrašote kanalą, užrakintą naudojantis funkcija Prog. įvert. užrakt., kai norėsite atkurti įrašą, atsidarys PIN kodo įvesties langas.

Prijungti keli įrašymo įrenginiai, bet televizorius nustojo įrašinėti.

- Jei prijungti keli įrašymo įrenginiai ir įrenginyje, nustatytame kaip numatytas įrašymo įrenginys, nėra laisvos vietos atmintyje, įrašymo funkcija neveiks.

Bandykite įrašyti programą dar kartą. Įrenginys, kurio atmintyje daugiausia vietos, bus automatiškai nustatytas kaip numatytas įrašymo įrenginys, ir televizorius pradės įrašyti.

Kita (Trikčių šalinimas)

Vaizdas per visą ekraną nerodomas.

- Juodos juostos abiejose pusėse bus rodomos HD kanalams, kai rodomas pagerintas SD (4:3) turinys.
- Juodos juostos ekrano viršuje ir apačioje bus rodomos žiūrint filmus, kurių pločio ir aukščio santykis skiriasi nuo televizoriaus.
- Nustatykite išorinio įrenginio vaizdo

dydžio parinktis arba nustatykite televizoriaus vaizdo dydį į „Per visą ekraną“.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus, įdėdami juos pagal tinkamus polius (+ / –).
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pulto jutiklio siųstuvo langelį.
- Bandykite nukreipti nuotolinio valdymo

pultą tiesiai į televizorių 150–180 cm atstumu.

Kabelinės televizijos priedėlio ar palydovinės televizijos nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti ar išjungti televizoriaus arba reguliuoti garsumo.

- Suprogramuokite kabelinės televizijos imtuvo / priedėlio nuotolinio valdymo pultą valdyti televizorių. „Samsung“ televizoriaus kodą rasite kabelinės

televizijos priedėlio ar palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pulto naudotojo instrukcijoje.

Pasirodo pranešimas „Režimas nepalaikomas“.

- Patikrinkite televizoriaus palaikomą skiriamąją gebą ir atitinkamai sureguliuokite išorinio įrenginio išvesties skiriamąją gebą. Informacijos apie skyros nustatymą ieškokite šiame vadove.

Nuo televizoriaus sklinda plastiko kvapas.

- Šis kvapas įprastas ir greitai išsisklaido.

Televizoriaus Signalo informacija neprieinama meniu „Savidiagnostika“.

- Funkcija prieinama tik skaitmeniniams kanalams su antenos / RF / koaksialinio laido jungtimi.

Televizorius yra pakrypęs į šoną.

- Nuimkite televizoriaus stovą ir vėl jį

pritvirtinkite.

Nepavyksta sumontuoti stovo.

- Įsitikinkite, kad televizorius padėtas ant lygaus paviršiaus. Jei negalite nuimti nuo televizoriaus varžtų, būtina naudoti magnetinį atsuktuvą.

Kanalų meniu papilkintas (neprieinamas)

- Meniu Kanalas prieinamas tik pasirinkus televizoriaus šaltinį.

Nustatymai panaikinami po 30 minučių arba kaskart išjungus televizorių.

- Jei televizorius nustatytas į režimą Pard. demonstrac., garso ir vaizdo nustatymai iš naujo nustatomi kas 30 minučių. Atlikite Nustatymai veiksmą ir pakeiskite nuostatas iš režimo Pard. demonstrac. į režimą Naud. nam.. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite TV per Šaltinis ir eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai.

Taip pat meniu Įrankiai galima atjungti Pard. demonstrac.. (Įrankiai → Demo → Išjungti)

Garsas arba vaizdo įrašas trūkinėja.

- Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, iš naujo jas prijunkite.
- Vaizdo įrašas ar garsas gali dingti naudojant per kietus ar storus kabelius. Patikrinkite, ar kabeliai pakankamai lankstūs juos naudoti ilgą laiką. Jei

televizorius montuojamas ant sienos, rekomenduojama naudoti kabelius su 90 laipsnių jungtimis.

Jei atidžiai pažvelgsite į televizoriaus rėmo kraštus, galite pamatyti mažas daleles.

- Tai yra gaminio dizaino dalis, o ne jo defektas.

Meniu PIP neprieinamas.

- PIP funkcijos prieinamos tik kai žiūrite

per HDMI arba sudėtinį šaltinį.

Pasirodo pranešimas „Užšifruotas signalas“ arba „Silpnas signalas / nėra signalo“.

- Jei naudojate CAM CARD (CI / CI+) kortelę, patikrinkite, ar ji įkišta į bendrosios sąsajos angą.
- Jei vis dar kyla sunkumų, ištraukite CAM CARD kortelę iš televizoriaus ir vėl įkiškite į lizdą.

Televizorių išjungėte prieš 45 minutes, bet jis vėl įsijungė.

- Tai normalu. Televizorius pats atlieka OTA (antžeminiu būdu) funkciją ir atnaujina atsisiųstas programas jums žiūrint televizorių.

Pasikartoja garso / vaizdo problemos.

- Patikrinkite ir pakeiskite signalą / šaltinį.

Gali įvykti reakcija tarp guminės apsauginės

stovo pagrindo dalies ir kai kurių baldų paviršiaus.

- Kad to išvengtumėte, ant visų televizoriaus paviršių, kurie tiesiogiai liečiasi su baldais, uždėkite veltinio apsaugas.

Kad televizorius išliktų geros būklės, iš tinklalapio (samsung.com → Pagalba → Siuntos) per USB jungtį galite atsisiųsti naujausią aparatinę įrangą.

Ekrane parodomas POP protokolas (televizoriaus vidinės reklamjuostės skelbimas).

Režime Nustatymai pasirinkite Naud. nam.. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. funkciją Nustatymai.

Plazminis televizorius burzgia.

PDP televizoriams Paprastai plazminiai televizoriai švelniai ūžia. Tai normalu. Burzgimą sukelia elektros įkrovos,

naudojamos sukurti vaizdą ekrane.

Jeigu televizorius ūžia garsiai, gali būti, kad nustatytas pernelyg didelis televizoriaus ekrano šviesumas. Bandykite nustatyti mažesnį šviesumą.

Gali būti, kad plazminis televizorius garsiai ūžia dar ir dėl to, kad jis pastatytas per arti sienos ar kito kieto paviršiaus. Taip pat pamėginkite kitaip išvedžioti sujungiamuosius kabelius.

Pernelyg stiprus garsas gali atsirasti

netinkamai sumontavus sieninį laikiklį.

Šešėlinio vaizdo (išdegimo) problema.

PDP televizoriams Siekiant sumažinti vaizdo išdeginimo tikimybę, ekrane įrengta speciali nuo išdeginimo apsauganti pikselių pakeitimo technologija. Pikselių pakeitimo technologija leidžia pastumti vaizdą aukštyn / žemyn (vertikali linija) ir į šonus (horizontalus taškas). Reguliarus nežymus vaizdo pastumimas leidžia sumažinti ekrano

išdegimą.

„Anynet+“ (HDMI-CEC) (Trikčių šalinimas)

„Anynet+“ neveikia.

Patikrinkite, ar įrenginys turi funkciją „Anynet+“. Sistema „Anynet+“ veikia tik su „Anynet+“ įrenginiais.

Galima prijungti tik vieną įmtuvą (namų kino sistemą).

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis.

Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo /

garso / HDMI kabelių jungtis.

Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas ties Įjungti „Anynet+“ sąrankos meniu.

Patikrinkite, ar televizoriaus nuotolinio valdymo pultui nustatytas televizoriaus režimas.

Patikrinkite, ar nuotolinis valdymo pultas yra suderinamas su „ Anynet+“.

„Anynet+“ neveikia esant tam tikroms sąlygoms. (kanalų paieška, Smart Hub arba

Nustatymai naudojimas ir t. t.)

Jeigu atjungėte ir iš naujo prijungėte HDMI kabelį, dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir vėl įjunkite televizorių.

Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.

Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus ir ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas į Įjungti. (Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC))

Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Anynet+ (HDMI-CEC). Tada pasirinkite norimą meniu.

Noriu baigti darbą su „Anynet+“.

Pasirinkite Žiūrėti TV „Anynet+“ meniu. Naudodami nuotolinio valdymo pultą eikite į Šaltinis ir pasirinkite „Anynet+“ nepalaikantį įrenginį.

Ekrane parodomas pranešimas Jungiasi prie

„Anynet+“ įrenginio....

Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizorių į peržiūros veikseną, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto.

Nuotolinio valdymo pultą naudokite, kai televizorius baigė konfigūruoti „Anynet+“ arba atliko perjungimą į „Anynet+“.

Nepavyksta paleisti „Anynet+“ įrenginio.

Negalite prietaiso paleisti, kai funkcija Nustatymai atlieka darbą.

Nerodomas prijungtas įrenginys.

Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis.

Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas į Įjungti. (Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC))

Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginio paiešką.

„Anynet+“ reikalauja HDMI jungties.

Įsitikinkite, kad įrenginis prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.

Jei ryšys atjungiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI kabelį, vėl nuskaitykite įrenginį.

Iš imtuvo nesklinda televizijos garsas.

Televizorių ir imtuvą sujunkite optiniu kabeliu.

ARC funkcija įjungia skaitmeninę garso išvestį per HDMI IN 2(ARC) prievadą ir gali būti valdoma tik tada, kai televizorius prijungtas prie ARC funkciją palaikančio garso imtuvo.

„AllShare Play“ (Trikčių šalinimas)

Nepavyksta tinkamai paleisti failo.

Tai gali įvykti dėl didelės turinio spartos bitais. Įprastai turinys bus leidžiamas, bet gali iškilti trikčių.

„Smart Hub“ (Trikčių šalinimas)

Kai kurių programų turinys yra tik anglų kalba.

Kaip galiu pakeisti kalbą?

Programos turinio kalba gali skirtis nuo programos naudotojo sąsajos kalbos. Galimybė pakeisti kalbą priklauso nuo paslaugų tiekėjo.

Kai kurios programos paslaugos neveikia.

Kreipkitės į tų paslaugų tiekėją.

Informacijos ieškokite programos paslaugos tiekėjo pagalbinėje svetainėje.

Atsiradus tinklo klaidai, galiu naudotis tik nustatymų meniu.

Jei tinklo ryšio nėra, paslauga gali būti ribota, visoms kitoms funkcijoms, išskyrus nuostatas, veikti reikia interneto ryšio.

Web Browser (Trikčių šalinimas)

1. Norėdami paleisti Web Browser, pasirinkite Web Browser. Web Browser su kompiuteriu gali būti rodoma kitaip.
2. Naršyklė Web Browser nesuderinama su taikomąja programa „Java“.
3. Pamėginau atsisiųsti failą, bet nepavyko jo įrašyti, ir pasirodė klaidos pranešimas.
4. Prieiga prie kai kurių interneto puslapių ar tam tikrų įmonių interneto naršyklių gali būti užblokuota.

5. Gali būti ribojama galimybė peržiūrėti „Flash“ vaizdo įrašą.
6. Nepalaikoma e. prekyba, kai gaminius galima įsigyti internetu.
7. Slenkant tinklalapį, kuriame leidžiama slinkti tik jo dalį (o ne jį visą), gali atsirasti sugadintų ženklų.
8. Nepalaikoma funkcija „ActiveX“.
9. Kai kurios parinktys nėra prieinamos skirtukų veiksena (kad šios parinktys taptų prieinamos, įjunkite rodyklės

veiksenąą).

10. Dėl ribojamo palaikomų šriftų skaičiaus tekstas vietomis gali atrodyti sugadintas.

11. Jeigu šiuo metu kraunamas tinklalapis, laikinai galima uždelsta reakcija į nuotolinio valdymo pultu ar ekrano rodinyje pasirinktą komandą.

12. Naudojant kai kurias operacines sistemas, interneto puslapių įkėlimas gali būti sulaikomas arba sustabdomas.

13. Nepalaikoma kopijavimo ir įklijavimo

funkcija.

14. Rašant el. laiškus ar siunčiant žinutes, tam tikros funkcijos (pvz., dydžio ir spalvų keitimas) gali būti nepalaikomos.

15. Galimų įrašyti adresynų ir žurnalų skaičius yra ribotas.

16. Didžiausias leistinas atvertinų langų skaičius priklauso nuo naršymo būsenos ar televizoriaus modelio.

17. Naršymo žiniatinklyje greitis priklauso nuo tinklo sąlygų.

18. PIP automatiškai bus išjungtas, jei naršyklėje bus rodomas vaizdo įrašas. Po PIP pertraukimo vaizdo įrašai gali būti nebeatkuriami, gali tekti atnaujinti puslapį.

19. Naršyklė „Web Browser“ gali leisti tik MP3 garso failus.

20. Žymų importavimo ar eksportavimo funkcija suderinama tik su atitinkamo formato žymų failais (suderinamas formatas: „Netscape“-žymos-failas-1)

21. Importuojant ar eksportuojant adresyną, aplankų medis neįtraukiamas.

22. Importavus adresyno failą iš televizoriaus į kompiuterį, adresyno failas bus išsaugotas aplanke „Samsung Smart TV“ adresynas“.

23. Jei meniu (Meniu → Sistema → Laikas → Laikrodis) nenustatytas laikas, praeities informacija gali būti neišsaugota.

24. Aplankytų interneto svetainių istorija išsaugoma chronologine tvarka, o iš

sąrašo bus šalinama pradedant nuo seniausiai lankyto puslapio.

25. Atsižvelgiant į palaikomus vaizdo / garso kodekus, „Flash“ atkūrimo metu kai kurie vaizdo ar garso failai gali nepasileisti.

26. Staigus vaizdo ryškumo pasikeitimas vaizdo lange gali turėti įtakos aplinkinio nejudamo vaizdo ryškumui. PDP televizoriams

27. 10.2 arba naujesnės „Flash“ leistuvo versijos reikalaujantis vaizdo turinys

nepalaikomas.

28. Vaizdo šaltiniai iš kompiuteriui optimizuoto srautinio siuntimo paslaugos teikėjų mūsų patentuotoje interneto naršyklėje gali būti rodomi netinkamai.

Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ atkūrimo failų formatai

Subtitrai

Išoriniai

- „MPEG-4 timed text“ (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- „SubRip“ (.srt)
- „SubViewer“ (.sub)

- „Micro“ (.sub arba .txt)
- „SubStation Alpha“ (.ssa)
- „Advanced SubStation Alpha“ (.ass)
- „Powerdivx“ (.psb)

Vidiniai

- „Xsub“

  Sudėtinis rodinys: AVI
- „SubStation Alpha“

  Sudėtinis rodinys: MKV
- „Advanced SubStation Alpha“

Sudėtinis rodinys: MKV

– „SubRip“

Sudėtinis rodinys: MKV

– „MPEG-4 timed text“

Sudėtinis rodinys: MKV

Palaikoma vaizdų skyra

Failo plėtinys	Tipas	Skyra
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 x 8 640
*.png	PNG	1 920 x 1 080
*.bmp	BMP	1 920 x 1 080
*.mpo	MPO	15 360 x 8 640

Palaikomi muzikos failų formatai

Failo plėtinys	Tipas	Kodekas	Komentarai
*.mp3	MPEG	„MPEG1 Audio Layer 3“	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija „Ieškoti (peršokti)“ nepalaikoma. Palaiko iki 2 kanalų.
*.ogg	OGG	„Vorbis“	Palaiko iki 2 kanalų.
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro palaiko iki „5.1 channel“ ir M2 profilį (išskyrus M0 režimą LBR).

Vaizdo kodekas

Failo plėtinys	Sudėtinis rodinys	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų skaičius per sekundę (kadr. / sek.)	Sparta bitais (Mb/s)	Garso kodekas
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	8	Vorbis

Kiti apribojimai

Jeigu turinyje arba sudėtiniame rodinyje įsivėlė klaida, vaizdo turinys

nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai.

- Garsas ar vaizdas gali neveikti, jei turinio įprasta sparta bitais / kadrais yra didesnė nei anksčiau lentelėje pateikta sparta kadrais per sekundę.
- Jeigu rodyklės lentelėje yra klaida, funkcija „Ieškoti“ (peršokti) nepalaikoma.
- Kai vaizdą paleidžiate naudodami tinklo jungtį, vaizdas gali būti leidžiamas nesklandžiai.

- Meniu atsidarymas gali užtrukti ilgiau, jei vaizdo sparta bitais viršija 10 Mb/s.
- Kai kurie USB įrenginiai ir (arba) skaitmeninės kameros gali būti nesuderinamos su leistuvu.

Vaizdo dekoderis

- **Palaiko iki H.264, 4.1 lygio.**
- **Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4.**
- **Visiems vaizdo kodekams, išskyrus VP8 ir**

VP6:

  - žemiau nei 1 280 x 720: maks. 60 kadr.
  - Aukščiau 1 280 x 720: maks. 30 kadr.

- GMC yra nepalaikomas.
- Palaiko tik SVAF „Top/Bottom“ („Viršus ir apačia“) ir „Side by Side“ („Vienas šalia kito“).

Garso dekoderis

- WMA 9, 10 Pro palaiko iki „5.1 channel“ ir M2 profilį (išskyrus M0 režimą LBR).

- **WMA suspaustas garsas nepalaikomas.**
- **Jei „Vorbis“ yra tik „WebM“ sudėtiniame rodinyje, palaiko iki 2 kanalų.**

Duomenų paslauga

Vartotojui suteikiama galimybė naudoti informaciją (tekstą, nejudančius vaizdus, brėžinius, dokumentus, programinę įrangą ir t. t.), perduodamą per žiniasklaidos priemones.

Aut. duom. pas. pal. (įjungti / išjungti) Italijai

Meniu → Sistema → Aut.duom. pas.pal.

Nustato, ar duomenų paslauga turi būti paleidžiama automatiškai. Aut.duom.

pas.pal. automatiškai paleidžia duomenų paslaugą be naudotojo įsikišimo.

Jeigu yra vykdoma kita antrinė funkcija, Aut.duom. pas.pal. gali neveikti.

Duomenų paslaugos naudojimas

Jeigu galima šiuo metu žiūrimo kanalo duomenų paslauga, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite A ir mėgaukitės įvairiomis duomenų paslaugomis.

Informacija, pateikiama naudojantis

duomenų paslauga, gali skirtis pagal tai, koks yra transliuotojas.

Naudojantis duomenų paslauga gali būti, kad nepavyks perjungti kanalo skaitinėmis funkcijomis (tai priklauso nuo duomenų paslaugos).

1. Naudodami nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite A. Pasirinkite norimą įrenginį.

   Jei Aut.duom. pas.pal. yra Įjungti, duomenų paslauga savaime veiks kartu su krovimosi reklamjuoste.

Tuomet funkcija A neveiks.

2. Nuotolinio valdymo pultu , pasirinkite A. Bus rodomas duomenų paslaugos ekrano rodinys.

3. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pereikite prie pageidaujamos parinkties duomenų paslaugos ekrano rodinyje ir pasirinkite OK. Paleidžiama pasirinkta paslauga.

Jeigu ekrano rodinyje pasirodo tam tikrą funkciją žyminti spalvos funkcija,

ją pasirinkę galite naudotis šia siūloma funkcija.

4. Paspaudus mygtuką IŠEITI, duomenų paslauga užveriama.

Pagrindiniai duomenų paslaugos mygtukai ir jų funkcijos

- A (duomenų paslauga)

  Rodomas duomenų paslaugų sąrašas ir nedelsiant paleidžiama duomenų paslauga.

- BACK

Grįžtama į ankstesnį ekrano rodinį.

- **Spalvoti mygtukai**

  Veikiant duomenų paslaugai, jie atlieka funkcijas, atitinkančias kiekvieną ekrano rodinyje rodomą spalvoto mygtuko vaizdą.

  Veikimas gali skirtis pagal tai, koks paslaugos teikėjas.

- **Simbolis**

  Tekstą galima įvesti naudojant skaičius ir raides, įspaustas ant ir virš nuotolinio valdymo pulto skaitinių klavišų. Jeigu

skaitiniais nuotolinio valdymo pulto klavišais po vieną įvesite simbolius tuščioje teksto įvesties ekrano rodinio vietoje, kurioje mirksi žymeklis, bus rodomos atitinkamos raidės, skaičiai arba specialūs simboliai, pavyzdžiui, jeigu staigiai keliskart paspausite klavišą su skaičiumi 3, jam priskirtos raidės (D, E ir F) ir skaičius 3 bus rodomi vienas po kito įvesties tvarka.

- **TEKSTAS**

  Įjungiamas teleteksto režimas arba grįžtama

į ankstesnį ekrano rodinį

Veikimas gali skirtis pagal tai, koks paslaugos teikėjas.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Duomenų paslaugos meniu perkeliamas aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

- **OK**

  Paleidžiamas pasirinktas elementas.

- **EXIT**

  Sustabdoma veikianti duomenų paslauga.

„HbbTV“

(pagal šalį)

Per „HbbTV“ galėsite prisijungti prie pramogų ir internetu teikiamų paslaugų tiekėjų bei CE gamintojų.

- Tam tikrose šalyse HbbTV yra duomenų tiekimo paslauga.
- Ši paslauga gali būti palaikoma kitose šalyse.
- Tam tikros transliacijos gali nepalaikyti „HbbTV“.

1. Kaip numatyta, „HbbTV“ yra išjungta. Jei norite naudoti „HbbTV“, eikite į Sistema → Duomenų paslauga ir nustatykite ją į Įjungti. (pagal šalį)

2. „HbbTV“ neprieinama veikiant funkcijai „Timeshift“ arba leidžiant įrašytą vaizdo įrašą.

3. Atsižvelgiant į transliavimo stoties ar taikomosios programos tiekėjo aplinkybes, taikomoji programa gali laikinai neveikti per „HbbTV“.

4. Taikomoji programa per „HbbTV“ prieinama, tik jei televizoriaus tinklas prijungtas prie išorinio tinklo. Atsižvelgiant į tinklo sąlygas, taikomoji programa gali veikti netinkamai.

5. Jeigu esamas kanalas suderinamas ir su „HbbTV“, ir su ne „HbbTV“ teksto įvedimo režimais, dukart spustelėkite klavišą TTX ir taip įjunkite šią funkciją.


- Jeigu ekrane nurodoma (A ar pan.), kad mėginama prieiti prie „HbbTV“.

- **nuotolinio valdymo pulte vieną kartą spustelėkite mygtuką TTX. Įjungiama ne „HbbTV“ teksto įvedimo veiksena;**
- **nuotolinio valdymo pulte du kartus spustelėkite mygtuką TTX. Įjungiama ne „HbbTV“ teksto įvedimo veiksena;**

Jungimasis prie dekodavimo kortelės angos

Norėdami prijungti CI kortelės adapterį, atlikite šiuos veiksmus: LED 4500~6300 serijai ir PDP TV

„CI“ arba „CI+“ kortelės naudojimas

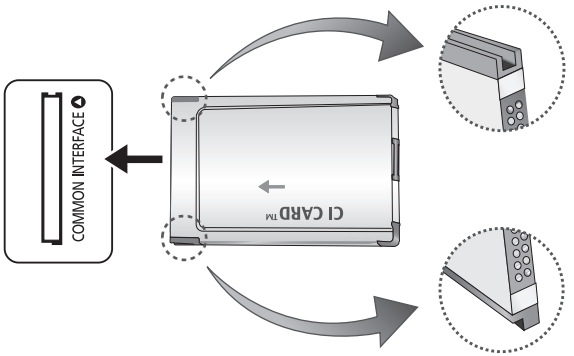

Norint žiūrėti mokamus kanalus, būtina įdėti

„CI“ arba „CI+“ kortelę.

- Neįdėjus „CI“ arba „CI+“ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas signalas“.
- Už 2–3 minučių ekrane pasirodys siejimo informacija: telefono numeris, „CI“ arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane

rodomas pranešimas „Naujinimas baigtas“. Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

PASTABA

- „CI“ arba „CI+“ kortelę reikia įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę įstatykite ant

kortelės nurodyta kryptimi.

– Bendrosios sąsajos jungties COMMON INTERFACE vieta gali skirtis pagal modelį.

– Kai kuriose šalyse ar regionuose kortelė „CI“ ar „CI+“ nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo platintojo.


– Kilus sunkumams kreipkitės į paslaugos teikėją.

– Įstatykite esamas antenos nuostatas palaikančią „CI“ arba „CI+CARD“ kortelę. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba

nebus rodomas.

Norėdami prijungti CI kortelės adapterį, atlikite šiuos veiksmus: LED 6500 ir naujesnės serijos modeliams

Adapterį rekomenduojama pritvirtinti prieš montuojant televizorių ant sienos arba įdedant „CI“ arba „CI+“ kortelę.

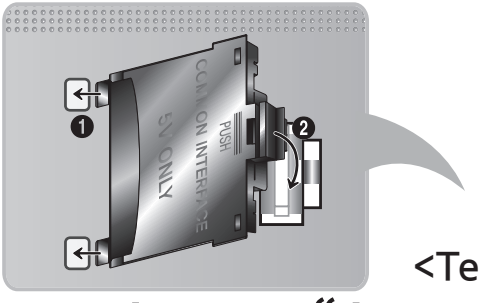

<Televizoriaus galinė pusė>

1. Įstatykite „CI“ kortelės adapterį į dvi angas 1 gaminyje.

Televizoriaus gale suraskite dvi angas. Dvi angos yra šalia prievado COMMON INTERFACE.


2. Prijunkite „CI“ kortelės adapterį į prievadą COMMON INTERFACE 2 gaminyje.
3. Įdėkite CI arba CI+ kortelę.

Įspėjimas

Rekomenduojame įdėti CI kortelę prieš montuojant televizorių ant sienos.

Sumontavus televizorių ant sienos gali būti sunku ją įstatyti. Įdėkite kortelę pritvirtinę CI modulį prie televizoriaus. Jei įdėsite kortelę prieš montuodami modulį, montuoti gali būti sunku.

„CI“ arba „CI+“ kortelės naudojimas

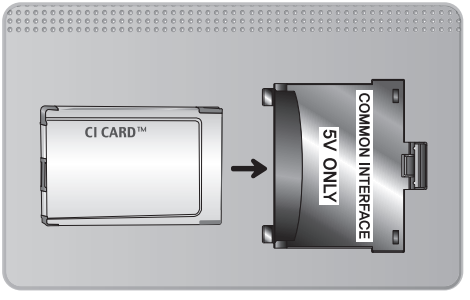

Norint žiūrėti mokamus kanalus, būtina įdėti „CI“ arba „CI+“ kortelę.

- Neįdėjus „CI“ arba „CI+“ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas signalas“.

- Už 2–3 minučių ekrane pasirodys siejimo informacija: telefono numeris, „CI“ arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane rodomas pranešimas „Naujinimas baigtas“.

Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

PASTABA

- „CI“ arba „CI+“ kortelę reikia įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę įstatykite ant kortelės nurodyta kryptimi.

– **Bendrosios sąsajos jungties COMMON INTERFACE vieta gali skirtis pagal modelį.**

Teleteksto funkcija

(pagal šalį)

Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtinas stabilus kanalo signalo priėmimas. Priešingu atveju gali trūkti informacijos arba nerodomi kai kurie puslapiai.

Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais.

 **Teletekstas įjungtas / Derinys / Išjungtas:** Teleteksto režimas įjungiamas esamam kanalui. Jei norite, kad teletekstas persidengtų su rodomu kanalu, du kartus paspauskite šį mygtuką. Paspauskite jį dar kartą ir uždarykite teletekstą.

 **Išsaugoti:** išsaugomi teleteksto puslapiai.

 **Dydis:** viršutinėje ekrano dalyje teletekstas rodomas dvigubu dydžiu. Norėdami perkelti tekstą į apatinę ekrano dalį, paspauskite mygtuką dar kartą.

Norėdami įjungti įprastą vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Sulaikyti: kai yra keletas antrinių puslapių, kurie toliau eina automatiškai, užlaikomas to paties puslapio rodinys. Norėdami atšaukti veiksmą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas): jei televizijos transliuotojas naudoja sistemą FASTEXT, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos

temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spalvotais nuotolinio valdymo pulto mygtukais. Paspauskite pasirinktą temą atitinkančios spalvos mygtuką. Rodomas spalvomis pažymėtas puslapis. Tokiu pat būdu galima pasirinkti ir elementus. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spustelėkite atitinkamos spalvos mygtuką.

Režimas: pasirenkamas teleteksto režimas (SĄRAŠAS / FLOF). Paspaudus

šį mygtuką režimu SĄRAŠAS, įjungiamas sąrašo įrašymo režimas. Sąrašo įrašymo režimu teleteksto puslapį galite įrašyti į sąrašą spausdami mygtuką 8 (išsaugoti).

 **Papildomas puslapis:** rodomi esami papildomi puslapiai.

 **Puslapiu aukštyn:** Rodomas kitas teleteksto puslapis.

 **Puslapiu žemyn:** Rodomas ankstesnis teleteksto puslapis.


 **Rodyklė:** Žiūrint teletekstą, bet kada

įjungia rodyklę (turinį).

Rodyti: rodomas užslėptas tekstas (pvz., atsakymai į viktorinos klausimus). Norėdami įjungti įprastą vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.


Atšaukti: teleteksto rodinys sumažinamas tiek, kad persidengtų su esama transliacija.

Įprastas teleteksto puslapis

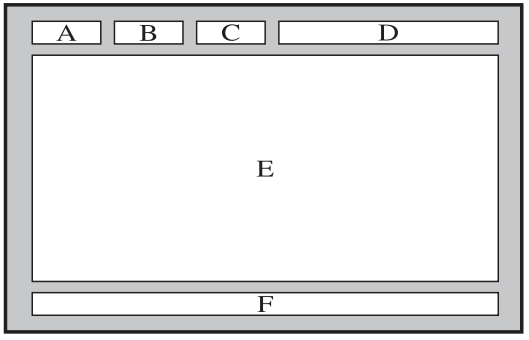

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris.
B	Rodomo kanalo atpažinimo kodas.
C	Rodomo puslapio numeris arba paieškos nurodymai.
D	Data ir laikas.
E	Tekstas.
F	Būsenos informacija. FASTEXT informacija.

Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas

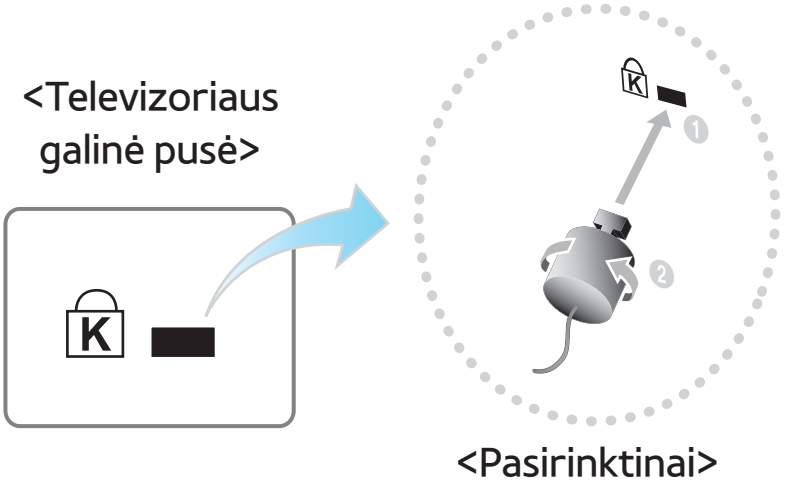

Kensingtono užraktas – tai prietaisas, kurį galite naudoti norėdami fiziškai užblokuoti televizorių, kai jis naudojamas viešojoje vietoje.

Kensingtono užrakto kabelį užvyniokite ant didelio nejudamo objekto ir įdėkite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą televizoriaus galinėje pusėje.

Išvaizda ir užrakinimo būdas gali būti kitokie, nei pavaizduota paveikslėlyje. Tai priklauso nuo gamintojo.

Papildomos informacijos apie tinkamą naudojimą ieškokite Kensingtono užrakto vadove. „Samsung“ netiekia Kensingtono užrakto.

Televizoriaus gale ieškokite piktogramos „“. Kensingtono lizdas yra šalia piktogramos „“.

Norėdami užrakinti gaminį, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Užvyniokite Kensingtono užrakto laidą ant didelio nejudamo objekto, pavyzdžiui, stalo ar kėdės.
2. Laido galą, prie kurio pritvirtintas užraktas, prakiškite pro Kensingtono

užrakto laido kilpą kitame gale.

3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą, esantį ant gaminio.
4. Užrakinkite užraktą.

Tai yra bendrieji nurodymai. Konkretūs nurodymai pateikiami užrakinimo prietaiso vartotojo instrukcijoje.

Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.

Kensingtono anga gali būti skirtingose vietose, atsižvelgiant į televizoriaus modelį.

Licencija

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos

Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos gaminio meniu.

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos parašytas tik anglų kalba.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Prekių ženklas: „Rovi“ ir „Rovi Guide“ yra „Rovi Corporation“ ir (arba) jos antrinių bendrovių prekių ženklai.

Licencija: Sistema „Rovi Guide“ gaminama pagal „Rovi Corporation“ ir (arba) jos antrinėms bendrovėms priklausančią licenciją.

Patentas: Sistema „Rovi Guide“ apsaugota JAV, Europoje ir kitose šalyse registruotais patentais ir patentų paraiškomis, įskaitant vieną arba kelis iš „Rovi Corporation“ ir (arba) jos antrinėms bendrovėms išduotų JAV patentų Nr. 6396546, 5940073 ir 6239794.

Atsakomybės išsižadėjimas: „Rovi Corporation“ ir (arba) jos antrinės bendrovės ir susiję skyriai jokiu būdu neatsako už informacijos, pateikiamos sistemos „Rovi Guide“ programos tvarkaraštyje, arba kitos sistemoje pateikiamos informacijos tikslumą ir prieinamumą ir negali užtikrinti paslaugos prieinamumo Jūsų regione. Bendrovė „Rovi Corporation“ ir (arba) su ja susiję skyriai jokiu atveju neprivalo padengti jokių nuostolių, susijusių su sistemoje „Rovi Guide“ pateikiamos programos tvarkaraščio arba kitos informacijos tikslumu ir prieinamumu.